

**INSTRUCȚIUNI
DE EXPLOATARE**

**FRIGIDER-
CONGELATOR**

CEF537AWG

CEF537ASG

CEF537AGG

CEF537ACG

CEF537AWD

CEF537ASD

Haier

ROM

CUPRINS

Ambalarea și reciclarea produsului	2
Avertisment	2
Înainte de utilizare	4
Funcții	4
Întreținere	5
Depanare	6
Caracteristicile tehnice	7
Service în garanție și post-garanție	7
Inversarea ușilor	26

ROM

Simboluri convenționale Accesorii



Da



Nu



Atenție



Avertisment

Verificați prezența accesoriilor și a manualului în conformitate cu lista de mai jos:

- 1 x Manual de utilizare
- 1 x Capacul balamalei ușii
- 1 x Certificat de garanție
- 1 x Etichetă energetică
- 1 x Vas pentru cuburi de gheață
- 1 x Suport pentru ouă

AMBALAREA ȘI RECICLAREA PRODUSULUI

Reciclarea

În cazul în care frigiderul dumneavoastră vechi nu mai poate fi utilizat și doriți să îl aruncați, atunci, pentru a nu dăuna mediului înconjurător, acesta trebuie reciclat în mod corect. Apelați la serviciile comunale locale pentru a obține informații suplimentare. Dacă frigiderul este destinat reciclării, atunci tăiați cablul de alimentare electrică cât mai aproape de corp, detașați ușile frigiderului, garnitura de cauciuc și rafturile, astfel încât frigiderul să nu mai poată fi folosit. Aveți grijă să nu deteriorați sistemul frigorific al frigiderului. În procesul reciclării aplicați cerințe generale de protecție a muncii și norme de siguranță. Informații suplimentare despre reciclarea produsului în cauză pot fi obținute de la oficiul companiei din orașul dumneavoastră, serviciile comunale (serviciul de salubritate) care se ocupă de evacuarea deșeurilor, sau de la magazinul din care a fost procurat produsul.



AVERTISMENT

Înainte de utilizarea aparatului pentru prima dată

Destinația de utilizare: Acest dispozitiv este conceput exclusiv pentru utilizarea în spații interioare uscate în condiții de uz casnic. Orice altă utilizare va fi necorespunzătoare și ar putea duce la vătămări corporale, excluzând astfel responsabilitatea producătorului.

Ce trebuie de făcut...

- ✓ Asigurați-vă că ștecherul nu este restricționat în spațiul de sub frigider.
- ✓ Apucați ștecherul și nu cablul la conectarea și deconectarea frigiderului.
- ✓ Aveți grijă să nu treceți peste cablul de alimentare și să nu-l deteriorați atunci când mutați frigiderul.
- ✓ Asigurați-vă că ștecherul nu este deteriorat, dar dacă este, atunci pe cât posibil întrerupeți alimentarea cu curent electric și deconectați-l cu grijă, și de asemenea, consultați-vă cu specialistul service-ului autorizat pentru înlocuirea acestuia.
- ✓ Asigurați-vă că în apropierea frigiderului nu există gaz sau alte scurgeri de gaze inflamabile. În cazul detectării scurgerilor, închideți supapa pentru a opri scurgerea gazului; deschideți ușile și ferestrele, dar nu conectați și nici nu deconectați cablurile de alimentare al frigiderului sau al oricărui alt aparat.
- ✓ Deconectați frigiderul de la rețea pentru curățare și întreținere.
- ✓ Folosiți mânerul pentru a deschide ușile. Rețineți că distanța dintre uși poate fi foarte mică, deci evitați să vă prindeți degetele.
- ✓ După deconectare frigiderului, lăsați-l cel puțin 5 minute până la următoarea conectare, deoarece repornirea frecventă poate deteriora compresorul.
- ✓ **ATENȚIE!** Nu blocați orificiile de ventilație amplasate în carcasa aparatului sau în structura încorporată.
- ✓ La reciclarea frigiderului, pentru a evita blocarea accidentală a copiilor, îndepărtați ușile frigiderului, garniturile ușilor și rafturile și depozitați-le în locuri destinate.
- ✓ Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale limitate, cât și în cazul lipsei de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheați sau instruiți să utilizeze aparatul într-un mod sigur și cu înțelegerea pericolelor asociate. Copiii le este interzis să se joace cu acest aparat. Curățarea și întreținerea uzuală nu trebuie efectuate de către copii fără controlul parental.
- ✓ Frigiderul trebuie să fie amplasat într-o încăpere bine ventilată. Asigurați unui spațiu de cel puțin 20 cm deasupra și 15 cm în jurul frigiderului.
- ✓ Distanța minimă acceptabilă între aparat și țevă de gaz este de 15 cm, nu se admite contactul între acestea.
- ✓ Aparatul trebuie să fie amplasat astfel încât ștecherul să fie accesibil.

Ce nu trebuie de făcut...

- ✗ Frigiderul funcționează de la o rețea electrică de 220-240 V curent alternativ/50 Hz. În cazul unei tensiuni incorecte frigiderul poate să nu pornească, să se defecteze reglajul temperaturii, compresorul, să apară zgomot anormal la funcționarea compresorului. Instalați un stabilizator de tensiune automat, dacă este necesar.
- ✗ Este necesar să asigure pentru frigider o priză specială cu împământare sigură. Cablul de alimentare al frigiderului este echipat cu un ștecher cu 3 fire (împământat) care se potrivește într-o priză standard cu 3 fire (împământată). Nu tăiați niciodată și nu demontați al 3-lea contact (împământare). După instalarea frigiderului ștecherul trebuie să rămână accesibil.

AVERTISMENT

- x Nu păstrați niciodată în frigider materiale ușor inflamabile, explozibile sau corozive.
- x Nu păstrați în frigider medicamente, substanțe bacteriologice sau chimice. Acest frigider este un aparat electrocasnic. Nu se recomandă amplasarea în acesta a materialelor, care necesită păstrarea în condiții stricte de temperatură.
- x Nu păstrați și nu utilizați benzină sau alte substanțe ușor inflamabile în imediata apropiere a frigiderului pentru a evita izbucnirea unui incendiu.
- x Nu plasați obiecte instabile (obiecte grele, containere cu lichid) deasupra frigiderului pentru a evita leziuni corporale cauzate de căderea obiectelor de deasupra.
- x Nu vă agățați de ușă sau de suportul de sticle. Ușa se poate deplasa din poziția verticală, se poate smulge suportul sau frigiderul se poate răsturna.
- x Nu puneți piciorul pe ușa congelatorului, pe rafturi sau pe corpul său atunci când umpleți sau descărcați alimente și băuturi.
- x Nu atingeți suprafața interioară a congelatorului în timp ce funcționează, mai ales cu mâini umede, întrucât mâinile dumneavoastră pot să se lipească de suprafața sa.
- x Pentru a asigura integritatea izolației electrice a frigiderului, nu stropiți și nu spălați frigiderul cu apă, la curățare, nu amplasați frigiderul în loc umed sau unde poate fi stropit cu apă. Ștergeți și uscați stropii de apă și petele cu o cârpă moale și curată.
- x Reparația, demontarea și producerea de modificări ale frigiderului trebuie efectuate de un specialist al unui centru de service specializat.
- x Orice deplasare bruscă sau dură a frigiderului poate deteriora conductele frigorifice. Poate rezulta în pierderea bunurilor sau vătămări corporale.
- x Nu permiteți bebelușilor sau copiilor să se urce în cutiile congelatorului.
- x **ATENȚIE!** Nu utilizați aparate electrice, altele decât cele recomandate de producător, în interiorul compartimentelor de depozitare a alimentelor.
- x **ATENȚIE!** Sistemul conține agent frigorific de înaltă presiune. Nu interveniți în sistem. Înținerirea se face numai de către un specialist din centrul de service specializat.
- x **ATENȚIE!** Nu permiteți deteriorarea circuitului agentului frigorific.
- x Nu folosiți un uscător de păr pentru a usca interiorul frigiderului. Nu puneți lumânări aprinse în interiorul frigiderului pentru a îndepărta mirosurile.
- x Nu pulverizați substanțe volatile, precum insecticide, pe oricare suprafață a aparatului.
- x Deschideți și închideți ușile frigiderului doar atunci când nu se află copii în raza de mișcare a ușii.
- x Prezentul aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale limitate, cât și în cazul lipsei de experiență și cunoștințe, dacă nu sunt controlate sau instruite asupra utilizării aparatului de către persoana responsabilă de siguranța acestora.
- x Nu păstrați prea multe produse în congelator pentru a evita o funcționare prea îndelungată a compresorului sau căderea produselor. Se recomandă să nu depășiți linia de încărcare a cutiilor. Greutatea totală a produselor nu trebuie să depășească 30 kg. Pentru a evita căderea a produselor, nu deschideți cutia congelatorului prea mult sau înclinată.
- x **ATENȚIE!** Nu utilizați dispozitive mecanice sau alte metode pentru a accelera procesul de dezghețare, altele decât cele recomandate de producător.
- x Nu depozitați în aparat obiecte explozibile, în special butelii cu aerosoli conținând substanțe inflamabile.
- x În cazul oricărei probleme cu iluminarea din frigider, contactați departamentul nostru de service specializat pentru a remedia problema, nu o înlocuiți singur.

Sfaturi pentru păstrarea produselor în frigider

- ① Produsele alimentare hierbinte trebuie răcite la temperatura camerei înainte de a fi păstrate în frigider.
- ① Spălați sau curățați produsele alimentare și uscați toate picăturile de apă de pe acestea înainte de a le introduce în frigider.
- ① Produsele alimentare care vor fi păstrate în frigider trebuie să fie sigilate. Acest lucru va împiedica evaporarea umezii din alimente și, ca urmare, deteriorarea.
- ① Produsele păstrate trebuie sortate pe categorii. Produsele care se consumă zilnic trebuie plasate pe partea din față a rafturilor. Acest lucru vă va ajuta să evitați întârzierile inutile la deschiderea ușii, precum și să evitați consumul produselor după data expirării acestora, în cazul în care ați uitat să le consumați.
- ① Pe cât posibil, aranjați produsele cât mai departe de pereții interiori ai frigiderului și congelatorului pentru a evita deteriorarea plasticului interior.
- ① Nu se recomandă supraîncărcarea frigiderului cu o cantitate excesivă de alimente. Trebuie să fie mici spații între produse, ceea ce va permite aerului rece să circule uniform printre ele, obținându-se rezultate optime de păstrare.
- ① Nu păstrați produse cu un conținut ridicat de umiditate în contact cu pereții interiori. În caz contrar, produsele se pot lipi de pereți prin înghețarea. Amplasați produsele la o anumită distanță de pereții interiori.
- ① Evitați contactul alimentelor (în special alimentele care conțin ulei) direct cu plasticul interior, deoarece unele uleiuri pot deteriora plasticul. De aceea, este mai bine să se curețe impuritățile grase când sunt observate.
- ① Decongețați produsele congelate compartimentul de refrigerare. Puteți utiliza produsele congelate pentru reducerea temperaturii în frigider și pentru a ajuta la economisirea energiei.
- ① Unele legume, cum ar fi ceapa, usturoiul, ghimbirul, nucile și alte tipuri de legume rădăcinoase, pot fi păstrate la temperaturi normale pentru o lungă perioadă de timp. Acestea nu necesită să fie păstrate în frigider.
- ① Metabolismul dovlecilor, pepenilor galbeni, papaiei, bananelor, ananasului se poate accelera în frigider, de aceea nu este recomandat să fie păstrate acolo. Păstrarea fructelor verzi în frigider pentru o perioadă de timp le poate accelera maturarea.
- ① Produsele tăiate în porții mici se vor congela mai repede și vor fi mai ușor de decongețat și preparat. Greutatea recomandată pentru fiecare porție este sub 2,5 kg.
- ② Se recomandă împachetarea produselor înainte de a le amplasa în congelator. Exteriorul ambalajului trebuie să fie uscat, de asemenea, să evite a cădea în aparat și să fie adiacent unului cu lălelăi. Materialele de ambalaj trebuie să nu aibă miros, aer, să nu fie otrăvitoare, nici toxice.
- ① Nu puneți cantități excesive de produse proaspete în congelator.

Sfaturi pentru economisirea energiei

- ① Acest aparat este destinat exploatarea în condiții de uz casnic și condiții similare:
 - în spații de bucătărie pentru personalul din magazine, birouri și alte medii industriale;
 - în clădiri agricole și de către clienții în hoteluri, moteluri și alte infrastructuri rezidențiale;
 - în condițiile pensiunii «cazare plus mic dejun»;
 - în alimentația publică și în condiții similare care nu au legătură cu comerțul.
- ① Instalați aparatul într-o încăpere răcoasă, uscată, cu aerisire adecvată. Nu acoperiți orificiile de ventilație.
- ① Nu blocați niciodată orificiile de ventilație sau grilele de pe aparat.
- ① Nu mențineți deschisă prea mult ușa aparatului la încărcarea sau scoaterea produselor din frigider. Cu cât timpul de deschidere a ușii este mai scurt, cu atât mai puțin gheață se formează în congelator.
- ① Nu setați temperatura cu un nivel mai scăzut decât cel ce este necesar.
- ① Asigurați suficient spațiu pentru evacuarea aerului de la baza frigiderului și de la pereții laterali.
- ① Lăsați spațiu în dreapta, în stânga, în spate și în partea de sus, când instalați. Acest lucru va ajuta la reducerea consumului de energie și la reducerea sumei facturilor pentru consum electric.



ROM


ÎNAINTE DE UTILIZARE

Descriere

Această diagramă poate avea unele divergențe față de dotarea frigiderului pe care l-ați achiziționat.

- 1) Iluminare LED
- 2) Total No Frost
- 3) Raft
- 4) Sertar pentru legume și fructe
- 5) Sertarele congelatorului
- 6) Picioare reglabile
- 7) Suport superior de sticle
- 8) Suport mediu de sticle
- 9) Suport mare de sticle

*CEF537AWG / CEF537ASG / CEF537AGG / CEF537ACG / CEF537AWD / CEF537ASD

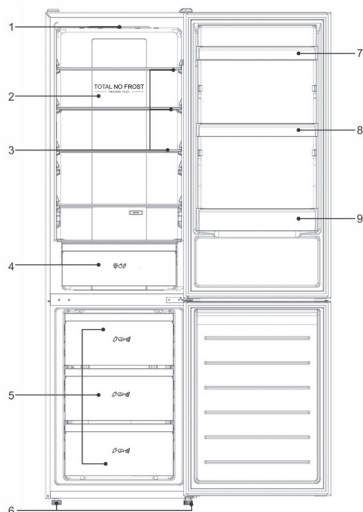

Locul amplasării

Reguli și condiții de instalare :

- 1) Alegeți locul optim pentru instalarea frigiderului: o locație cu acces comod la sursa de apă, fără lumină solară directă, cu podea nivelată (sau aproape nivelată). Alegeți un loc unde puteți deschide ușor și convenabil ușile frigiderului.
- 2) Frigiderul trebuie amplasat pe o suprafață plană și solidă. Dacă frigiderul este înclinat, este posibil ca sistemul intern frigorific să nu funcționeze corect. În cazul în care frigiderul este așezat pe o suprafață neuniformă, este necesar să se utilizeze ca suport un material nivelat, solid și rezistent la foc. Dacă frigiderul este ușor instabil, puteți lungi sau scurta picioarele reglabile ale frigiderului rotindu-le în sens orar sau antiorar.
- 3) Aordați atenție figurii cu dimensiunile spațiului necesar instalării frigiderului.
- 4) Pentru asigurarea închiderii corecte a ușii frigiderul este înclinat ușor spre spate, ceea ce reprezintă o caracteristică de design.

Reguli de depozitare și transport:

- 1) Frigiderul ambalat trebuie păstrat la o umiditate relativă de cel mult 80% în spații închise cu ventilație naturală, în poziție verticală.
- 2) Când frigiderul este deconectat de la rețea pentru o lungă perioadă de timp, îndepărtați toate produsele, dezghețați congelatorul și curățați camerele. Lăsați ușile ușor deschise după curățare, astfel încât să nu apară un miros neplăcut în camerele.
- 3) Frigiderul trebuie transportat în poziție verticală cu orice mijloc de transport acoperit, făcându-l în siguranță pentru a exclude eventualele lovituri, deplasări și căderi în interiorul vehiculului.

Vânzare: Condițiile de vânzare sunt în conformitate cu legislația locală a țării

Pregătirea înainte de utilizare

Îndepărtați ambalajul, baza din polistiren expandat și banda adezivă care fixează accesoriile. Verificați documentația însoțitoare și accesoriile. În cazul diferențelor de dotare, adresați-vă magazinului în decurs de 14 zile din momentul achiziției. Deplasați frigiderul în locul corespunzător - vedeți capitolul «Locul amplasării». Se recomandă curățarea corpului înainte de utilizare. Curățați partea exterioară și interioară a frigiderului cu o cârpă moale umedă înainte de a plasa produse alimentare. După nivelarea și curățarea aparatului, lăsați-l să rămână în repaus timp de cel puțin 6 ore înainte de a-l porni pentru a asigura funcționarea normală. După conectarea frigiderului la curent electric, temperatura frigiderului și a congelatorului este setată automat la 5 ° C și, respectiv, la -18 ° C. Departamentul Zona mea funcționează în regim de dispozitiv frigorific. Reglarea manuală al regimului: puteți seta temperatura apăsând butonului „setare temperatură” (consultați secțiunea „Funcții” din acest manual). Încărcați frigiderul cu produse alimentare după ce a funcționat ceva timp, iar interiorul frigiderului s-a răcit suficient.

FUNCȚII

Panou de control

Funcția de afișare și blocare a afișajului

Ecranul de afișare se oprește și se blochează (se aprinde indicatorul F) automat după 30 de secunde de la terminarea operației. Acesta se aprinde la deschiderea ușii frigiderului sau la apăsarea oricărui buton. (La semnalul de prevenire ecranul display-ului nu se aprinde). Funcția de blocare: apăsați și țineți apăsat butonul A4 timp de 3 secunde până când nu se aprinde indicatorul F, ecranul de afișare se blochează. Funcția de deblocare: țineți apăsat butonul A4 timp de 3 secunde până când indicatorul F se stinge, ecranul de afișare este deblocat.

Setarea temperaturii frigiderului (Super-Cool)


Pentru a selecta temperatura dorită, apăsați butonul A1 în timp ce temperatura se va schimba ciclic de la Min la Max, selectați poziția dorită a indicatorului. Intervalul de temperatură al frigiderului variază de la o valoare minimă de 2°C până la o valoare maximă de 8 °C. Apăsați A2 pentru a confirma temperatura setată sau apăsați A4.

Setarea temperaturii congelatorului (Super-Frz)

Pentru a selecta temperatura dorită, apăsați butonul A2 în timp ce temperatura se va schimba ciclic de la Min la Max, selectați poziția dorită a indicatorului. Intervalul de temperatură al frigiderului variază de la o valoare minimă de -24 ° C la o valoare maximă de -16 ° C. Apăsați A2 pentru a confirma temperatura setată sau apăsați A4.

Super răcire (Super-Cool)

Pentru activarea funcției mențineți butonul A1 timp de 3 secunde până se aprinde indicatorul C. Pentru a ieși din regimul de Super răcire trebuie menținut butonul A1 până se stinge indicatorul C. Această funcție se dezactivează automat atunci când temperatura scade sub nivelul minim.

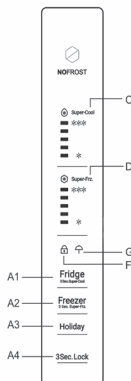

FUNCȚII

Super congelare (Super-Frz)

Pentru a activa funcția, țineți apăsat butonul A2 timp de 3 secunde până când se aprinde indicatorul D. Pentru a ieși din modul Super congelare, trebuie să țineți apăsat butonul A2 până când indicatorul D se stinge. Această funcție se deconectează în mod automat atunci când temperatura scade sub limita minimă.

Funcția Vacanță

Apăsăți butonul A3 până se aprinde indicatorul G. Această funcție poate fi dezactivată prin repetarea manuală a procesului de activare. În regimul Vacanță camera de răcire lucrează automat la temperatura de 17 °C, iar congelatorul la temperatura stabilită. Alarma de deschidere a ușii Când ușa frigiderului se deschide, lumina din frigider și panoul de comandă se aprind. Dacă ușa nu se închide timp de 3-4 minute se emite un semnal de avertizare. Semnalul de avertizare se poate întrerupe închizând ușa sau atingând panoul de comandă. Dacă ușa frigiderului nu se închide mai mult de 7 minute, lumina din frigider și lumina de fundal a afișajului se vor stinge automat.

Memorie în caz de pană de curent

La oprirea frigiderului este memorizată starea instantanee de funcționare până la întreruperea alimentării, și la pornirea repetată a frigiderului va continua să funcționeze în conformitate cu temperatura și starea de funcționare setate până la întreruperea alimentării cu energie electrică. Indicație.

Starea de blocare nu este memorizată, după pornirea repetată a frigiderului se aprinde placa afișajului de auto-testare pictograma de blocare se stinge, placa afișajului este deblocată.

Reglarea înălțimii rafturilor

Raftul poate fi reamplasat, pentru a instala raftul în locul necesar potriviți știfturile de pe ambele părți ale raftului pe ghidaje și glisați-l până la capăt.

Cutia pentru legume și fructe

Frigiderul are o cutie pentru fructe și legume. Aceasta este potrivită pentru păstrarea fructelor, a legumelor etc.

Becul din compartimentul frigiderului

Parametrii becului: 12 V max. 1,5 W Lampa LED asigură un consum redus de energie și o durată lungă de funcționare. Dacă există defecțiuni, luați legătura prin linia verde cu serviciul de asistență clienți.

Volum mare de depozitare

Setarea temperaturii frigiderului

În scopul utilizării eficiente a energiei, în afara cutiei inferioare a frigiderului sau a congelatorului, cutii celelalte pot fi scoase pentru a depozita o cantitate mai mare de alimente.


⚠ *Nu blocați locul de ventilare a aerului din congelator, mențineți distanța de 15 mm de acesta și nu îl acoperiți cu produse pe senzorul congelatorului, menținând distanța de 15 mm față de acesta (senzorul este situat în congelator deasupra raftului de sticlă din partea dreaptă)*

⚠ *Unele funcții pot diferi în funcție de modelul frigiderului.*

Păstrarea recomandată a diferitelor produse

Întrucât aerul rece circulează prin frigider, în compartimentul de păstrare poate exista o diferență de temperatură. Produse diferite trebuie amplasate în locuri diferite ale compartimentului în funcție de proprietățile lor.

1. Ouă, unt, brânză etc.
2. Băuturi, produse conservate etc.
3. Unt, produse cosmetice etc.
4. Băuturi, produse conservate, torturi etc.
5. Lapte, brânză etc.
6. Carne gătită, pește și carne proaspătă etc.
7. Produse congelate de mici dimensiuni sau împachetate.
8. Produse congelate, înghețată etc.
9. Produse congelate de mici dimensiuni sau împachetate.

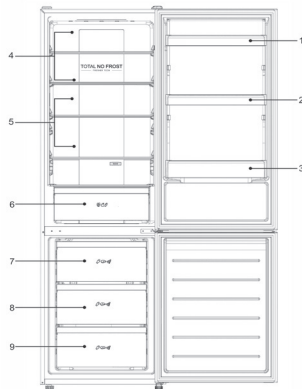

ÎNȚREȚINERE

Curățarea

⚠ Frigiderul trebuie curățat în mod regulat pentru a preveni apariția de mirosuri de produse alterate. În scop de siguranță, deconectați frigiderul de la rețea înaintea curățării acestuia. Curățați frigiderul cu o cârpă moale sau un burete și apă caldă (puteți adăuga un agent de curățare ușor). Ștergeți picăturile de apă de pe suprafața frigiderului cu o cârpă moale uscată. Mențineți curată garnitura ușii întotdeauna.

⚠ Frigiderul este foarte greu. Când îl deplasați pentru curățare sau depanare, aveți grijă să nu deteriorați podeaua. Nu deplasați frigiderul legându-l pentru a nu deteriora podeaua.

⚠ Nu pulverizați sau udați aparatul cu apă pentru a evita afectarea negativă a proprietăților de izolație electrică.

⚠ Nu curățați cu o perie rigidă, perie de sârmă, pulbere de detergent, benzină, acetat de amil, acetonă și soluții organice similare, acid sau alcaline. Curățați cu o soluție specială pentru spălarea frigiderului, pentru a evita deteriorarea, sau cu apă caldă și un detergent ușor.

⚠ Nu atingeți piesele metalice reci cu mâinile umede, în caz contrar, pielea dumneavoastră se poate lipi de piesele metalice reci.

ÎNTREȚINERE

Decongelarea congelatorului

⚠ Congelatorul se decongelează automat. Nu este necesar control manual.

⚠ Nu curățați rafturile de sticlă reci cu apă caldă. În caz contrar, sticla se poate sparge din cauza schimbărilor bruște de temperatură și poate duce la vătămări corporale sau pierderea bucuriilor.

Măsurile de întrerupere a alimentării cu energie electrică

Chiar și vara produsele se pot păstra în frigider timp de câteva ore după întreruperea alimentării electrice. Dacă are loc încetarea alimentării electrice, sunați la compania care livrează energia electrică pentru a afla durata întreruperii alimentării. Nu puneți produse alimentare suplimentare în frigider în timpul deconectării și încercați să deschideți ușa cât mai rar. Dacă s-a făcut o înștiințare preventivă despre întrerupere, care durează peste 24 de ore, pregătiți din timp gheață și plasați-o în container în partea superioară a compartimentului frigiderului.

⚠ Pe măsură ce temperatura din frigider crește din cauza unei întreruperi a curentului electric sau a altor defecțiuni, durata de valabilitate și comestibilitatea alimentelor vor fi reduse.

Scoateți toate produsele

Dacă frigiderul nu va fi folosit pentru o lungă perioadă de timp, deconectați-l și curățați-l folosind metoda descrisă mai sus. Lăsați deschisă ușa frigiderului pentru a preveni apariția de mirosuri neplăcute din produsele rămase în frigider.

⚠ Pentru a asigura durata de viață corectă a frigiderului, se recomandă să nu opriți frigiderul până când nu este necesar.

Înainte de a pleca în weekend sau în vacanță

Când plecați într-o vacanță lungă, opriți sursa de alimentare. Îndepărtați toate alimentele și așteptați să se topească tot înghețul. După aceea, curățați și uscați interiorul, lăsați ușa frigiderului deschisă pentru a preveni mirosurile neplăcute din alimentele rămase în frigider.

Mutarea frigiderului

Deconectați frigiderul din rețea. Scoateți toate produsele. Fixați rafturile și recipientul pentru fructe și legume în frigider, precum și rafturile și alte părți mobile în congelator cu bandă adezivă. Închideți ușa și fixați-o cu bandă adezivă. Nu înclinați frigiderul mai mult de 45 de grade (unghi față de verticală) pentru a evita deteriorarea sistemului de refrigerare. Nu deplasați frigiderul trăgându-l de mâner pentru a evita deteriorarea bunurilor sau vătămarea corporală.

DEPANARE

Înainte de a contacta centrul de service, consultați mai întâi tabelul de depanare. Acest lucru vă poate economisi atât timpul, cât și banii. Tabelul conține probleme generale, cu excepția celor cauzate de defecte de manipulare sau ale materialului frigiderului.

Problemă	Cauza	Soluția
Funcționarea frigiderului		
Compresorul nu funcționează	<ul style="list-style-type: none"> × Frigiderul funcționează într-un ciclu de dezghetare. × Frigiderul nu este conectat la sursa de alimentare. × Frigiderul este DECONNECTAT. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Acest lucru este normal pentru un frigider cu decongelare automată. ✓ Verificați dacă ștecherul este introdus ferm în priză. ✓ Apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare timp de 3 secunde sau mai mult pentru a reporni frigiderul sau rotiți butonul din poziția OFF în poziția de selecție a temperaturii.
Frigiderul începe să se răcească frecvent sau prea mult timp	<ul style="list-style-type: none"> × Temperatura în exterior sau în interior este prea mare. × Frigiderul a fost deconectat o perioadă îndelungată de timp. × Ușa este deschisă prea des sau pentru o perioadă prea lungă. × Ușa compartimentului de refrigerare/congelare nu se închide bine. × Este setată o temperatură prea joasă pentru compartimentul de congelare. × Garnitura ușii compartimentului de refrigerare/congelare este murdară, uzată, crăpată sau nu este adecvată. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ În acest caz, este normal ca frigiderul să funcționeze mai mult. ✓ În mod normal, este nevoie de la 8 până la 12 ore pentru ca frigiderul să se răcească complet. ✓ Aerul cald pătrunde în frigider și determină activarea sa frecventă. Nu deschideți ușa frigiderului prea des. ✓ Asigurați-vă că frigiderul este situat pe o suprafață dreaptă și că niciun aliment sau container nu blochează ușa. Consultați "deschiderea/închiderea ușii/sertarelor" în secțiunea "Avertisment". ✓ Setati temperatura la o valoare mai mare până când se atinge o temperatură satisfăcătoare a frigiderului. Este nevoie de 24 de ore pentru ca temperatura în frigider să devină stabilă. ✓ Curățați sau înlocuiți garnitura ușii. Lipsa de etanșeitate în garnitura ușii poate duce la o perioadă mai lungă în care frigiderul este activ pentru a menține temperatura dorită.
Temperatură prea ridicată		
Temperatură prea ridicată în compartimentul de refrigerare/de congelare	<ul style="list-style-type: none"> × Ușa este deschisă prea des sau pentru o perioadă prea lungă de timp. × Temperatura e setată prea mare. × Ușa nu se închide bine. Temperatura congelatorului este setată prea mare. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Aerul cald pătrunde în frigider de fiecare dată când ușa este deschisă. Încercați să deschideți ușa cât mai rar posibil. ✓ Resetați temperatura. ✓ Consultați "deschiderea/închiderea ușii/sertarelor" în secțiunea "Avertisment". ✓ Setati temperatura congelatorului la un nivel mai scăzut. Este nevoie de 24 de ore pentru ca temperatura în frigider să devină stabilă.
Temperatura din congelator este prea ridicată, în timp ce temperatura din compartimentul de refrigerare este OK	<ul style="list-style-type: none"> × Temperatura congelatorului este setată prea mare. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Setati temperatura congelatorului la un nivel mai scăzut. Este nevoie de 24 de ore pentru ca temperatura în frigider să devină stabilă.

DEPANARE

Problemă	Cauza	Soluția
Apă/ umezeală/ gheață pe suprafața exterioară a frigiderului		
Umezeala se acumulează pe suprafața exterioară a frigiderului sau între cele două uși	<ul style="list-style-type: none"> ✘ Clima umeză. ✘ Ușa frigiderului nu este închisă bine. Acest lucru duce la condensarea aerului rece în frigider și a aerului cald afară. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Acest lucru este normal în clima umeză. Cantitatea de umiditate va scădea odată cu scăderea umezelii. ✓ Consultați "deschiderea/închiderea ușii/sertarelor" în secțiunea "Avertisment".
Mirosuri neplăcute în frigider		
Partea interioară a frigiderului este murdară	<ul style="list-style-type: none"> ✘ Interiorul frigiderului necesită curățare. ✘ Produsele cu mirosuri puternice sunt depozitate la frigider. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Curățați suprafața interioară a frigiderului. ✓ Împachetați minuțios produsele.
Dacă auziți		
Semnal sonor	<ul style="list-style-type: none"> ✘ Compartimentul frigiderului este deschis. ✘ Temperatura din congelator este prea mare. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Închideți ușa sau opriți alarma manual. ✓ Alarma este normală când aparatul este pornit pentru prima dată din cauza temperaturii relativ ridicate.
Sunete anormale	<ul style="list-style-type: none"> ✘ Frigiderul nu este așezat pe o suprafață dreaptă. ✘ Frigiderul atinge unele obiecte din jurul său. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Reglați la nivel picioarele frigiderului. ✓ Îndepărtați obiectele din jurul său.
Zgomot ușor similar cu fluxul de apă	<ul style="list-style-type: none"> ✘ Acesta este sunetul sistemului de refrigerare. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Normal.
Încălzirea corpului frigiderului	<ul style="list-style-type: none"> ✘ Funcționează sistemul anti-condensare. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Acest sistem previne formarea condensului și acest lucru este normal.

ROM

CARACTERISTICILE TEHNICE

Model	CEF537A*
Volum net total, l	368
Volumul util al frigiderului/ congelatorului, l	263/105
Volumul util al compartimentului de produse cu termen scurt de valabilitate	—
Caracteristicile congelatorului	*/***
Productivitatea congelatorului în 24 de ore, kg	12
Clasa de eficiență energetică	A
Consumul de energie electrică pe an, kWh	380
***Nivelul de putere acustică corectat, dBa	39
Clasă climatică	ST
Puterea nominală a sistemului de dezghețare, W	20
Consumul de energie a sistemului de încălzire, W	200
Control	electronic
Tipul de agent frigorific	R600a
Dimensiuni (L x Î x L), mm	595x2000x650
Greutate, kg	70
Dimensiuni în ambalaj (LxÎxA), mm	650x2080x703
Greutate în ambalaj, kg	76

*= în funcție de configurația frigiderului (culoare)
 Pentru luna și anul de fabricație a frigiderului, consultați plăcuța cu informații din interiorul compartimentului frigiderului.
 *** = determinarea nivelurilor de putere sonoră și energie sonoră ale surselor de zgomot pe baza presiunii sonore GOST R ISO 3744-2013


SERVICE ÎN GARANȚIE ȘI POST-GARANȚIE

Pentru toate problemele de service sau pentru a achiziționa accesorii suplimentare, vă rugăm să contactați distribuitorul de la care ați achiziționat produsul sau unul dintre centrele de service autorizate Haier. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a utiliza produsul. Îndeplinirea cerințelor consumatorului după expirarea perioadei de garanție se face în conformitate cu legislația în vigoare. Vă aducem la cunoștință că produsele noastre sunt certificate în conformitate cu cerințele rusești de securitate potrivit Legii Federației Ruse „Cu privire la protecția drepturilor consumatorilor”.


De asemenea, puteți obține informații despre certificarea dispozitivelor noastre, date despre numărul certificatului și perioada de valabilitate a acestuia de la Serviciul de asistență pentru clienți (consultați "Certificatul de garanție". Linia de asistență gratuită Rusia 8-800-200-17-06, Kazhstan 8-800- 2000-17-06, Belarus 9-10-800-2000-17-06.).

INVERSAREA UȘILOR


ROM

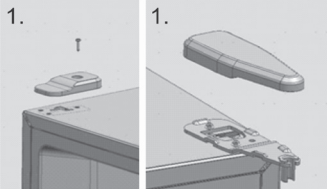


1) În stânga există un șurub, scoateți capacele balamalei din stânga și din dreapta.

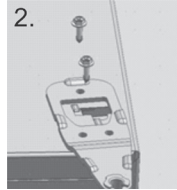


2) Cu o șurubelniță, deșurubați șurubul de fixare al balamalei drepte superioare și scoateți balamaua.

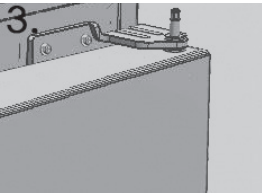


3) Scoateți ușa frigiderului și deșurubați șurubul central al balamalei.

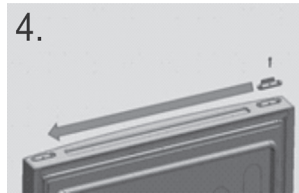

4) Scoateți carcasa ușii congelatorului și reglați poziția din stânga și din dreapta a fixatorului de deschidere a congelatorului și a ușii compartimentului frigorific.

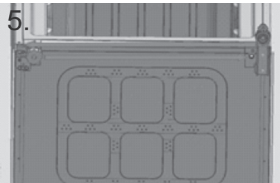

5) Schimbați cu locul balamaua dreaptă inferioară și piciorul stâng al frigiderului.

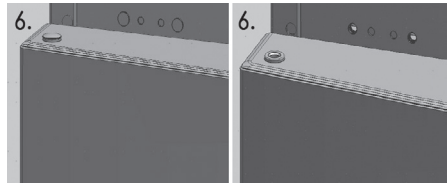

6) Scoateți capacul orificiului (1 buc), capacul orificiului al panoului mediu (2 buc.) și capacul șurubului grinzii centrale (1 buc.) din partea stângă a congelatorului ușii și montați-l pe dreapta


INVERSAREA UȘILOR



7) Scoateți arborele balamalei medii, rotiți balamaua medie cu 180 de grade, răsușiți arborele, apoi instalați ușa congelatorului și instalați balamaua medie în stânga (direcția verticală a arborelui balamalei după schimbarea ușii este aceeași ca înainte).



8) Instalați ușa frigorifică, apoi fixați balamaua superioară în colțul din stânga sus al combinei.

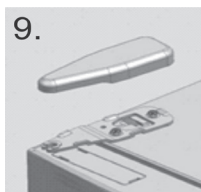

9) Instalați capacul balamalei din stânga și din dreapta.

Haier

Sediul central:

«Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.»

Adresa:

Room S401, Haier Brand building, Haier
Industry park Hi-tech Zone, Laoshan District
Qingdao, China

0060530185



V80060528056

V1

LINIE VERDE GRATUITĂ

8-800-200-17-06

apel gratuit din regiunile Rusiei

Producătorul:

SRL «Haier Fridge RUS»

423800, Federația Rusă, Republica Tatarstan,
Naberejnîe Celnî, pasajul Avtosborochnîi, 46

Trimiteți reclamațiile și propunerile:

SRL "Haier Electric Appliances RUS"

121099, Moscova, Bulevardul Novins-kii, 8,
etaj 16, birou 1601

tel.: 8-800-200-17-06,

e-mail: info@haierrussia.ru