



RU ■ Грелка для ног

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

- Дети в возрасте 8 лет и старше, а также лица с нарушениями физических, умственных или психических способностей либо с недостаточным опытом и знаниями, могут пользоваться данным электроприбором при условии, что они находятся под присмотром или были проинструктированы об использовании электроприбора безопасным способом, а также осознают потенциальную опасность. Дети не должны играть с электроприбором. Чистку и уход в доступном пользователю объеме не должны выполнять дети без присмотра.
- Если привод питания поврежден, то во избежание возникновения опасной ситуации он должен быть заменен производителем, его сервисным техником или аналогичным квалифицированным лицом.
- Важные указания Сохраните их для дальнейшего использования.
- Нельзя пользоваться прибором, если на нем обнаруживаются признаки повреждения.
- Нельзя использовать прибор для обогрева животных.
- Перед использованием необходимо снять уличную обувь.



Прочтите это руководство.



Не втыкайте булавки или другие похожие предметы.



Изделие не подходит для детей младше 3 лет.



Основную часть изделия, к которой подается электрический ток, нельзя стирать!



Съемный вкладыш можно стирать только вручную. Нельзя стирать изделие в стиральной машине.



Не используйте сложенное или скомканное изделие.



Используйте изделие только в помещении.



Нельзя отбеливать изделие.



Нельзя сушить изделие в сушильной машине барабанного типа.



Нельзя гладить изделие. Нельзя увлажнять изделие паром.



Нельзя сушить изделие методом сухой сушки.

- Аккуратно распакуйте изделие и будьте внимательны, чтобы не выбросить какую-нибудь часть упаковки, прежде чем найдете все детали.
- Этот продукт не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или недостатком опыта и знаний, если они не находятся под контролем лица, ответственного за их безопасность, или не были им проинструктированы относительно использования прибора.
- Ни в коем случае не ремонтируйте изделие самостоятельно и не вносите в его конструкцию никаких изменений – опасность удара электрическим током! Любой ремонт и наладку данного изделия поручайте профессиональной фирме или мастерской.
- Вмешательство в конструкцию изделия в течение гарантийного срока может привести к аннулированию гарантии.

- Ни в коем случае не используйте прибор, если у вас мокрые руки или ноги.
- Не используйте прибор, если вы обуты. Перед использованием прибора всегда разувайтесь.
- Электронное и магнитное поле, создаваемое прибором, может мешать людям с кардиостимулятором. Перед использованием посоветуйтесь со своим лечащим врачом.
- Используйте и храните изделие вдали от легковоспламеняющихся и летучих веществ.
- Не подвергайте изделие воздействию экстремальных температур, прямых солнечных лучей, повышенной влажности и не размещайте его в среде с повышенным пылеобразованием.
- Не располагайте изделие вблизи батарей отопления, открытого огня и других бытовых приборов или оборудования, являющегося источником тепла.
- Изделие предназначено для использования в бытовых условиях. Не используйте его в промышленных условиях или на открытом воздухе!
- Нельзя использовать продукт в качестве подушки для домашних животных. Животные могут разгрызть прибор и получить удар электрическим током, что приведет к гибели.
- Не используйте изделие для иных целей, кроме как по назначению.
- Перед подключением изделия к электрической розетке убедитесь, что напряжение, указанное на заводской табличке, соответствует напряжению в вашей сети.
- Не кладите сетевой кабель вблизи горячих поверхностей или на острые предметы. Не кладите на сетевой кабель тяжелые предметы, расположите его так, чтобы не наступать и не спотыкаться об него. Следите за тем, чтобы сетевой кабель не касался горячей поверхности.
- Не вытаскивайте вилку из розетки, потянув за шнур питания.
- Не брызгайте на изделие водой или другой жидкостью. Во время работы не погружайте изделие в воду или другие жидкости.
- Ни в коем случае не используйте изделие вблизи ванны, умывальника или других емкостей, наполненных водой.
- Если прибор не используется и не планируется использоваться, выключите его и вытащите штепсель из электрической розетки. Аналогично поступайте перед чисткой или перемещением прибора.

- Ни в коем случае не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Если прибор используется вблизи детей, соблюдайте повышенную осторожность. Всегда кладите прибор вне пределов их досягаемости. Дети должны находиться под присмотром, чтобы быть уверенным, что они не станут играть с прибором.
- Не используйте прибор для обогрева помещения.
- Не кладите устройство под матрас.
- Не кладите на прибор большие или тяжелые предметы – например, чемоданы и т. д.
- Следите, чтобы прибор не был накрыт одеялами, подушками или другими подобными предметами, и был свободно доступен.
- При использовании прибора не складывайте его, не сгибайте и не сжимайте.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильной эксплуатацией прибора и его принадлежностей (травмы, ожоги, ожоги от пара, пожар, порча продуктов, и т.д.).




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Пользователю не следует засыпать по время работы электроприбора.

- Дети в возрасте 3–8 лет могут пользоваться данным электроприбором при условии, что они находятся под присмотром лица, ответственного за их безопасность, были научены управлять электроприбором и также осознают потенциальную опасность в случае несоблюдения инструкций.

A

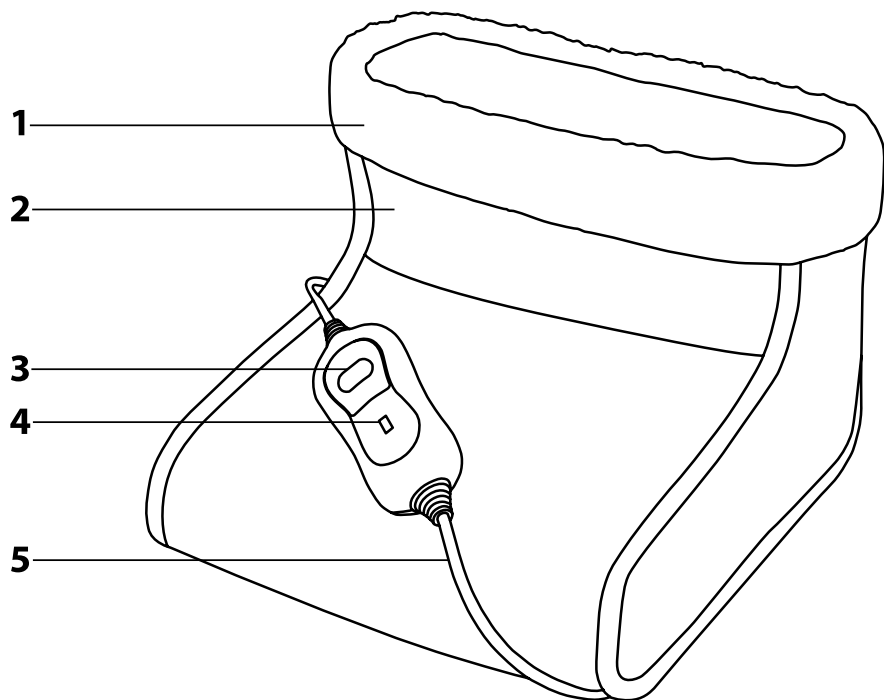

- Перед использованием этого прибора, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя, даже если вы уже знакомы с использованием аналогичных устройств. Используйте электроприбор только так, как это описано в данном руководстве по эксплуатации. Сохраните руководство для использования в будущем.
- Как минимум в течение действия установленного по закону срока устранения недостатков или гарантийных обязательств рекомендуется сохранять оригинальную коробку и упаковочный материал, кассовый чек и подтверждение о степени ответственности продавца или гарантийный талон. В случае перевозки рекомендуется снова упаковать прибор в оригинальную коробку.

ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРА

A1 Внутренний вкладыш грелки для ног

A2 Грелка для ног

A3 Дисплей

A4 Регулятор температуры

A5 Кабель питания

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Перед использованием продукта первый раз убедитесь, что он не поврежден каким-либо образом.

УПРАВЛЕНИЕ

- Разверните кабель питания. Вставьте вилку кабеля питания в электрическую розетку.
- При помощи регулятора **A4** настройте нужный уровень температуры. Можно выбирать настройки: 0 = выключено, 1 = низкая температура, 2 = средняя температура, 3 = высокая температура. На дисплее **A3** появится соответствующая цифра.
- Изделие начнет нагреваться и в течение приблизительно 15 минут достигнет заданного уровня температуры. Не забывайте, что ноги более чувствительны к теплу, чем руки.
- Рекомендуется установить высокую температуру и, когда прибор нагреется, уменьшить ее по мере необходимости.
- Продукт автоматически отключается после 90 минут непрерывной работы. Это срабатывает предохранитель, защищающий изделие от перегрева. Если нужно, чтобы прибор работал дальше, передвиньте регулятор **A4** в позицию 0, подождите приблизительно 10 секунд и снова установите нужную степень температуры регулятором **A4**.
- Если вы закончили пользоваться прибором, переведите регулятор **A4** в позицию 0 и вытащите вилку кабеля питания из электрической розетки.



Предупреждение:

Грелка для ног оснащена защитной системой, предохраняющей от перегрева. Сенсорная технология обеспечивает защиту от перегрева, на всей поверхности грелки для ног. В случае неисправности устройство автоматически отключится. Если это произойдет, то при следующем включении грелки для ног на дисплее не будет никаких надписей. В этом случае перестаньте использовать грелку для ног и обратитесь в квалифицированную ремонтную мастерскую, которая выполняет безопасный ремонт изделия.



Примечание:

После первого включения может возникнуть небольшой запах. Это обычное явление.

УХОД И ЧИСТКА

- Перед тем, как приступить к чистке прибора, переведите регулятор **A4** в позицию 0 и вытащите вилку кабеля питания из электрической розетки. Подождите, пока изделие полностью не остынет.
- Внутренний вкладыш **A1** можно вынуть и мыть вручную в теплой воде (макс. 30 °C) со стиральным порошком, предназначенным для деликатного белья. Перед тем, как вернуть внутренний вкладыш **A1** в грелку **A2**, убедитесь, что вкладыш **A1** целиком хорошо высох.
- Внешнюю поверхность грелки для ног можно протереть мягкой губкой, слегка смоченной в чистой теплой воде. Ни в коем случае не используйте для чистки бензин, агрессивные чистящие средства, растворители и т. д.



Предостережение:

Чтобы предотвратить поражение электрическим током, возникновение опасной ситуации или возгорание, не погружайте грелку для ног **A2** в воду или другую жидкость. Не подвергайте грелку для ног **A2** действию капель или брызг воды.

ХРАНЕНИЕ

- Перед тем, как положить изделие в место хранения, убедитесь, что он полностью остыл, а кабель питания отсоединен от электрической розетки.
- Не кладите на изделие какие-либо предметы.
- Храните прибор в недоступном для детей, закрытом, хорошо вентилируемом месте, вдали от источников тепла.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение 220–240 В переменного тока
 Номинальная частота 50 Гц
 Номинальная потр. мощность 100 Вт
 Размеры 30 × 30 × 24 см
 Длина кабеля питания: 2,3 м



Класс защиты от поражения электрическим током:

Класс II – Защита от поражения электрическим током обеспечивается двойной или усиленной изоляцией.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в текст и технические характеристики.

УКАЗАНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ИСПОЛЬЗОВАННОЙ УПАКОВКОЙ

Использованный упаковочный материал поместите в место сбора коммунальных отходов.

УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ



Этот символ на изделии или сопроводительной документации означает, что по окончании эксплуатации электрические и электронные изделия не следует выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Для надлежащей обработки, утилизации и переработки сдайте эти изделия в установленные пункты сбора отходов. Кроме того, в некоторых странах Европейского Союза и других европейских странах вы можете вернуть свои продукты местному продавцу в случае приобретения эквивалентного нового изделия.

Правильная утилизация данного изделия поможет сохранить ценные природные ресурсы и предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могут возникнуть в результате неправильной утилизации отходов. Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь в местные органы власти или ближайший пункт сбора вторсырья.

Неправильная утилизация этих отходов может, в соответствии с национальными правилами, повлечь за собой штраф.

Для субъектов предпринимательской деятельности в странах Европейского Союза

Для утилизации электрического и электронного оборудования запросите необходимую информацию у своего продавца или поставщика.

Утилизация в других странах за пределами Европейского Союза

Действие этого символа распространяется на Европейский Союз. Если вы собираетесь утилизировать данный продукт, запросите необходимую информацию о надлежащем способе утилизации у местных властей или у своего дилера.



Этот продукт соответствует всем основным требованиям директив ЕС, которые распространяются на него.