

MANUAL DE UTILIZARE

Difuzor Portabil Bluetooth

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizarea aparatului dvs și să-l păstrați la îndemână pentru a-l consulta și pe viitor.

MODELE

PK7

PK7W



MFL70424166

2004_Rev.03

www.lg.com

Drepturi de autor © 2019-2020 LG Electronics Inc. Toate drepturile rezervate.

Informații pentru siguranță



PRECAUȚIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU SCOATEȚI CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI MANIPULATE DE UTILIZATOR. PENTRU LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE ADRESAȚI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.



Acest bliț fulgerător cu simbolul săgeții încadrat într-un triunghi echilateral are ca scop alertarea utilizatorului cu privire la prezența unei tensiuni periculoase neizolate în interiorul produsului, care ar putea avea o magnitudine suficientă pentru a reprezenta risc de electrocutare pentru persoane.



Semnul de exclamare încadrat într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența unor instrucțiuni importante de operare și întreținere (service) în documentația care însoțește produsul.

ATENȚIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU DE ELECTROCUTARE, NU EXPUNEȚI ACEST PRODUS ÎNTEMPERILOR SAU UMEZELII.

PRECAUȚIE: Aparatul nu trebuie să vină în contact cu apa (picurare sau stropire), iar pe el nu trebuie așezate obiecte pline cu lichide, cum ar fi vase de flori.

ATENȚIE: Nu instalați acest echipament într-un spațiu restrâns, cum ar fi un compartiment de cărți sau o unitate similară.

PRECAUȚIE: Nu folosiți produse cu tensiune ridicată în jurul aparatului. (De ex. Paleta de muște electrică). Acest produs poate să nu funcționeze datorită șocului electric.

PRECAUȚIE: Pe aparat nu trebuie amplasate surse de foc, cum ar fi lumânări aprinse.

PRECAUȚIE: Nu blocați orificiile de ventilație. A se instala în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Fantele și orificiile din carcasă au rolul de a asigura ventilarea și o funcționare optimă a produsului, precum și de a proteja produsul de supraîncălzire. Orificiile nu trebuie blocate prin așezarea produsului pe un pat, o canapea, o carpetă sau pe o altă suprafață similară. Acest produs nu va fi plasat într-un obiect de mobilier, cum ar fi un dulap pentru cărți sau un raft, decât dacă există o ventilație corespunzătoare sau dacă se respectă instrucțiunile producătorului.

PRECAUȚIE cu privire la cablul de alimentare

Conectorul de alimentare este dispozitivul de deconectare. În caz de urgență, sursa de alimentare trebuie să rămână ușor accesibilă.

Verificați pagina specificată a acestui manual de utilizare pentru a vă asigura cerințele curente.

Nu supraîncărcați prizele. Prizele supraîncărcate, prizele și cablurile slăbite sau deteriorate, prelungitoarele, cablurile de alimentare uzate, deteriorate sau cu izolația ruptă sunt periculoase. Oricare dintre aceste situații poate provoca electrocutare sau incendiu. Examinați periodic cablul aparatului, iar dacă pare a fi deteriorat scoateți-l din priză, nu mai utilizați aparatul și înlocuiți cablul cu unul identic, dintr-un centru de întreținere autorizat. Protejați cablul de alimentare împotriva abuzurilor de ordin fizic sau mecanic, cum ar fi răsucirea, formarea de noduri, prinderea la o ușă sau călcarea sa. Acordați o atenție deosebită conectorilor, prizei de perete și punctului în care cablul iese din dispozitiv.

NOTIFICARE: Pentru informații privind marcasele de siguranță, inclusiv identificarea produsului și valorile nominale pentru alimentarea cu energie electrică, consultați eticheta principală din partea de jos sau din spate a aparatului.

PRECAUȚIE Atunci când utilizați acest produs în mediile cu umiditate scăzută

- Poate cauza electricitate statică în mediile cu umiditate redusă.
- Este recomandată utilizarea acestui produs după atingerea oricărui obiect din metal care conduce electricitatea.

Pentru modelele care utilizează un adaptor

Utilizați doar adaptorul AC furnizat împreună cu acest dispozitiv. Nu utilizați o sursă de alimentare de la alt dispozitiv sau furnizată de un alt producător. Utilizarea unui alt cablu de alimentare sau a unei alte surse de energie ar putea afecta dispozitivul și poate duce la anularea garanției.

Simboluri

~	Se referă la curentul alternativ (AC).
==	Se referă la curentul direct (DC).
☐	Se referă la echipamentul de clasă II.
⏻	Se referă la stand-by.
	Se referă la „PORNIT” (alimentare).
⚡	Se referă la voltajul periculos.

Cuprins

1 Să începem

- 2 Informații pentru siguranță
- 6 Caracteristici unice
- 6 Introducere
- 7 Față
- 8 Spate

2 Funcționarea

- 9 Încărcarea difuzorului
 - 9 – Încărcați cu adaptorul AC
 - 9 – Verificarea statusului bateriei
- 10 – Verificarea stării bateriei
- 11 Operațiuni de bază
 - 11 – Utilizarea butonului de pornire
 - 11 – Conexiune Bluetooth
 - 11 – Starea LED-ului Bluetooth
 - 12 – Ghid de funcționare simplu
- 13 Funcție Handsfree
- 14 Comandă vocală
- 15 Iluminare
- 16 Efect sonor
 - 16 – Setarea efectului sonor
- 17 Pentru a asculta muzică de la dispozitivul extern
- 18 Utilizează tehnologia wireless BLUETOOTH®
 - 18 – Ascultarea muzicii stocate pe dispozitivele BLUETOOTH
- 21 Asocierea mai multor telefoane
- 23 Utilizarea aplicației Music Flow Bluetooth
 - 23 – Despre aplicația „Music Flow Bluetooth”
 - 23 – Instalați aplicația „Music Flow Bluetooth” pe dispozitivul dvs. Bluetooth
 - 24 – Activarea Bluetooth cu aplicația „Music Flow Bluetooth”
- 25 Conexiune Redare Dublă (Opțional)
- 27 Alte funcții
 - 27 – Resetare
 - 27 – Activați/dezactivați semnalul sonor
 - 27 – Avertizare Oprire automată

3 Depanarea

- 28 Depanarea

4 Anexă

- 29 Mărci comerciale și Licențe
- 29 Manevrarea aparatului
- 30 Specificații

1

2

3

4

Caracteristici unice

Oprire automată

Această unitate se poate închide automat pentru a reduce consumul de energie. (Pagina 27)

Intrare Portabil

Ascultarea muzicii de pe dispozitivul portabil. (Smart phone, Notebook, etc.)

BLUETOOTH®

Ascultați muzica stocată pe dispozitivul dvs. Bluetooth.

Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth este o aplicație concepută pentru a vă permite să controlați unele dintre cele mai recente dispozitive audio de la LG. (Pagina 23-24)

Redare dublă (Opțional)

Vă puteți bucura de sunetul stereo folosind două difuzoare. Pentru a vă bucura de Redarea Dublă trebuie să achiziționați un alt difuzor. (Modelul disponibil în seria PK : 5, 7)

Introducere

Simboluri utilizate în acest manual

! Notă

Indică notele speciale și caracteristicile de funcționare.

! Precauție

Indică precauțiile pentru a preveni posibilele deteriorări din cauza folosirii excesive.


! Precauție

Rezistent la apă (IPX5)

Acest difuzor este rezistent la apă în conformitate cu IPX5.

IPX5 reprezintă „Gradul de protecție împotriva pătrunderii apei” Cu toate acestea, acest sistem nu este în totalitate rezistent la apă. Evitați cazurile de mai jos.


- Nu folosiți unitatea sub apă sau alte lichide.
- Când bateria se încarcă, nu expuneți unitatea la apă.
- Dacă portul este expus la apă, ștergeți-l cu o cârpă moale uscată. Uscați-l complet înainte de a utiliza difuzorul.
- Porturile nu sunt rezistente la apă. Asigurați-vă că închideți bine capacul portului. Consultați imaginea de mai jos.

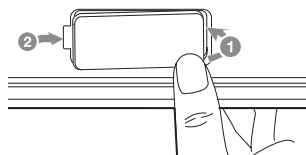

- Poziționați capacul portului pe 1 și apăsați-l bine pe 2.

Rezistența la apă a sistemului se bazează pe măsurătorile noastre în condițiile descrise în acest manual. Rețineți că defecțiunile survenite ca urmare a imersiei în apă cauzată de utilizarea incorectă a sistemului de către client nu sunt acoperite de garanție.

Față

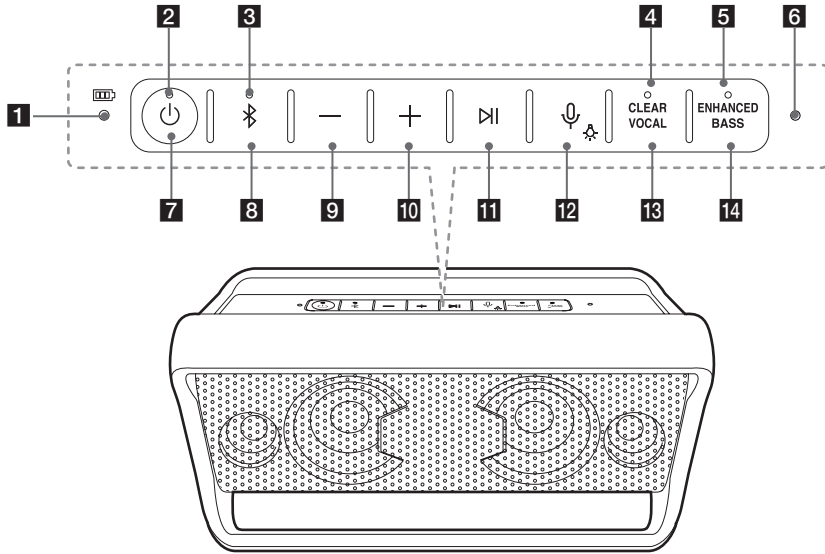

1 Bateria LED

2 LED-ul de putere

3 Bluetooth LED

4 CLEAR VOCAL LED

5 ENHANCED BASS LED

6 Microfon

7 ⏻

Pornire/Oprire: Apasă-l.

8 📶

- Adaugă un dispozitiv **Bluetooth** pentru asocierea cu mai multe telefoane. (Apasa și ține apăsat 📶)

- Trece la modul **Bluetooth** în modul portabil. (Apăsați 📶)

* Când conectați cablul portabil, funcția este schimbată în mod portabil

9 — : Dați volumul mai încet.

10 + : Da volumul mai tare.

11 ⏮

- Redă, întrerupe sau redirecționează redarea în modul **Bluetooth**. (Pagina 12)

- Recepționează un apel pe dispozitivul **Bluetooth**. (Pagina 13)

-Dezactivează sunetul de pe dispozitivul portabil.

12 🗣️ (🗣️)

- Modifică iluminarea.

(Apăsați și țineți apăsat 🗣️ timp de 2 secunde) (Pagina 14)

- Utilizați comanda vocală a dispozitivului dumneavoastră inteligent. (Pagina 15)

13 CLEAR VOCAL

- Modifică efectul sonor. (Pagina 16)


14 ENHANCED BASS

- Modifică efectul sonor. (Pagina 16)

Spate

1

Să începem

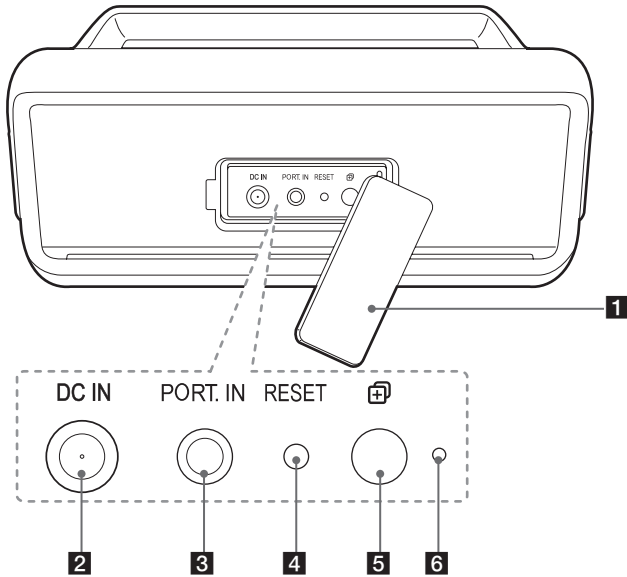

1 Port acoperă

2 DC IN

intrare pentru adaptor AC

3 PORT.IN

Ascultați muzică de pe dispozitivul dumneavoastră portabil.

4 Buton RESET

5 

Conectează două difuzoare pentru redarea dublă.
(Pagina 25-26)


6 LED pentru Redare Dublă

Încărcarea difuzorului

Încărcați cu adaptorul AC

Acest difuzor folosește acumulatorul încorporat. Înainte de utilizare, încărcați bateria conectând adaptorul AC.

1. Conectați cablul de alimentare AC la adaptorul AC.
2. Conectați cablul adaptorului AC în intrarea adaptorului **DC IN**.
3. Conectați cablul AC la o priză AC.

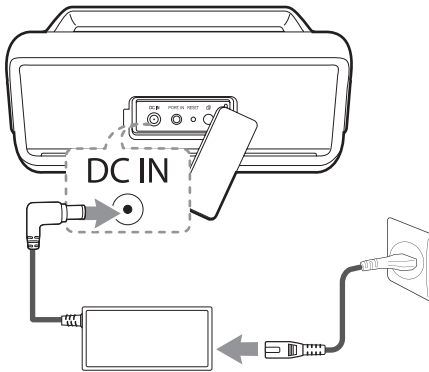

! Notă




Timpul de funcționare este de aprox. 22 ore. Se bazează pe ceea ce a încărcat complet bateria, redarea continuă cu un nivel de volum de 50% și dezactivarea funcțiilor de iluminare și egalizator. Poate varia în funcție de starea bateriei și de condițiile de funcționare.

! Precauție

Utilizați doar adaptorul AC furnizat împreună cu acest dispozitiv. Nu utilizați o sursă de energie de la alt dispozitiv sau furnizată de un alt producător. Dacă nu folosiți adaptorul furnizat, încărcarea nu se poate realiza sau timpul de încărcare poate fi diferit. Și poate provoca deteriorarea dispozitivului și anularea garanției.

Verificarea statusului bateriei


Atunci când bateria difuzorului se încarcă, puteți verifica starea de încărcare prin LED-ul bateriei.







LED	Descriere
 →  Verde Deconectat	Bateria este complet încărcată.
 Roșu	Bateria se încarcă.

! Notă


- Dacă ascultați muzică în timpul încărcării, va dura mai mult încărcarea.
- Când difuzorul nu se încarcă prin supraîncălzire, LED-ul bateriei pornește alternativ roșu și chihlimbar. Și încărcarea este oprită.
- Când bateria difuzorului este încărcată complet, LED-ul bateriei se aprinde verde timp de 15 secunde și apoi se stinge.

Verificarea stării bateriei

Dacă alimentarea este pornită, puteți verifica starea de încărcare apăsând butonul  timp de 2 secunde. Apoi, indicatorul LED al bateriei se va schimba în funcție de starea de încărcare a bateriei.


LED	Descriere	Stare
 Verde	LED-ul bateriei se aprinde în culoarea verde.	 $\geq 70\%$
 Chihlimbariu	LED-ul bateriei se aprinde în culoarea chihlimbarie.	 $> 10\%$
 Roșu	LED-ul bateriei clipește roșu și emite un sunet.	 $\leq 10\%$

Notă

- LED-ul bateriei se aprinde timp de 3 secunde, după ce butonul  este apăsat timp de 2 secunde.
- Verificarea stării bateriei nu este bifată atunci când difuzorul se încarcă.
- Dacă difuzorul este conectat la smartphone-ul dumneavoastră, puteți verifica starea bateriei prin aplicația „Music Flow Bluetooth”. Poate varia în funcție de capacitatea actuală a bateriei. (Numai pentru Android)

Operațiuni de bază


Utilizarea butonului de pornire

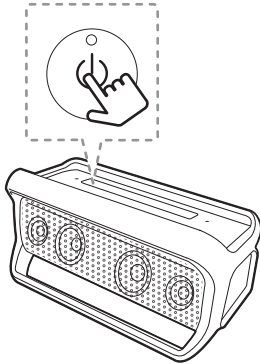

Pornire/Oprire

Apăsați  butonul.


Conexiune Bluetooth

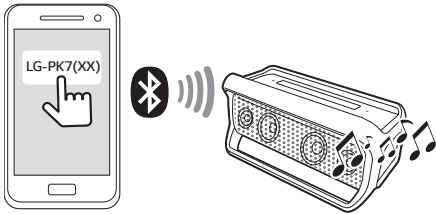





Redați muzica dorită pe dispozitivul **Bluetooth**. După asociere, puteți controla redarea utilizând butoanele de pe unitate. (Paginile 12, 18-20)

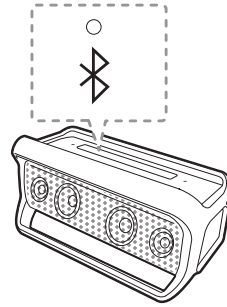Starea LED-ului Bluetooth

Verificați dacă LED-ul **Bluetooth** clipește înainte de a conecta dispozitivul **Bluetooth**.














LED	Stare	Descriere
 	LED-ul Bluetooth clipește în asociere cu sunetul.	Caută dispozitivul Bluetooth .
 	LED-ul Bluetooth se aprinde în asociere cu sunetul.	Dispozitivul Bluetooth este conectat.

! Notă

- În modul portabil, LED-ul **Bluetooth** se oprește.
- După de coordonarea este realizată, nu trebuie să o realizați din nou chiar dacă opriți această unitate.

Ghid de funcționare simplu


Funcție	Instrucțiuni elementare	Stare
Pornit	Apăsați  butonul.	LED-ul de pornire se aprinde odată cu sunetul.
Oprire	Apăsați  butonul.	LED-ul de pornire se stinge cu sunetul.
Asocierea Bluetooth	Când LED-ul Bluetooth clipește, selectați LG-PK7 (XX) din lista dispozitivelor de pe dispozitivul dumneavoastră Bluetooth .	LED-ul Bluetooth se aprinde în asociere cu sunetul.
Asocierea mai multor telefoane	Țineți apăsat  pentru 2 secunde pentru a adăuga un alt dispozitiv Bluetooth .	În timpul căutării unui alt dispozitiv, LED-ul Bluetooth clipește. După împerechere, LED-ul Bluetooth rămâne alb, asociat cu sunetul.
Control volum	Apăsați  sau  .	Când această unitate atinge volumul minim sau volumul maxim, veți auzi un sunet bip.
Redare / Pauză	Apăsați  .	-
Salt înainte	Apăsați  .	-
Salt înapoi	Apăsați  .	-
Mâini libere	Apăsați  .	Primiți și deconectați un apel.
Redare dublă (opțional)	Apăsați continuu butonul  timp de 2 secunde	LED-ul de Redare Dublă pornește cu sunetul.
Inițializare Bluetooth	Țineți apăsat  timp de 7 secunde.	LED-ul de alimentare și Bluetooth clipește de 4 ori.

! Notă

- În modul Redare Dublă, conexiunea multiplă nu este acceptată. (Pagina 25-26)
- Puteți regla redarea sau volumul utilizând dispozitivul dvs. **Bluetooth**.
- După ce porniți **Bluetooth**, trebuie să vă reconectați la dispozitivul **Bluetooth**. (În cazul dispozitivelor iOS, încercați să vă reconectați la dispozitivul **Bluetooth** după ștergerea conexiunii existente de pe dispozitivul **Bluetooth**.)

Funcție Handsfree

Puteți recepționa apelul primit pe dispozitivul dumneavoastră **Bluetooth** la această unitate. Conectați unitatea la un dispozitiv **Bluetooth**.

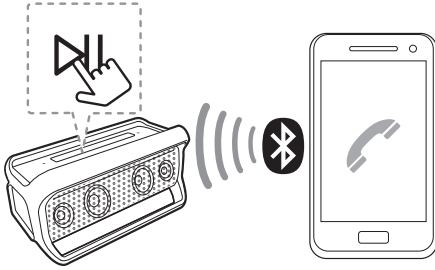

Funcție	Instrucțiuni elementare
Primiți un apel.	Apăsați ▷ .
Încheiați un apel.	Apăsați ▷ .
Respingeți un apel.	Țineți apăsat ▷ pentru 2 secunde.
Comutați între difuzor și telefonul dvs. în timpul unui apel.	Țineți apăsat ▷ pentru 2 secunde.

! Notă

- Numai smartphone-ul este disponibil pentru a utiliza această funcție.
- Pentru a ajusta volumul apelurilor, apăsați butoanele **—**, **+** de pe aparat.
- În modul de Redare Dublă, puteți primi un apel numai pe difuzorul primar din cauza sunetului audio ridicat. (Pagina 25-26)
- La unele dispozitive **Bluetooth**, atunci când este recepționat un apel, ar putea suna cu tonul de apel încorporat. (de exemplu, la dispozitivele iOS). Tonul de apel încorporat nu este reglabil.
- În modul de asociere multiplă, puteți primi apeluri pe difuzor doar de pe unul dintre dispozitivele conectate.
- Dacă conectați apelul între un dispozitiv **Bluetooth** multiplu asociat, funcția hands free funcționează incorect.
- Puteți utiliza această funcție, chiar dacă treceți în modul portabil în timp ce sunteți conectat prin **Bluetooth**.
- Pentru a utiliza acest mod, unele dispozitive **Bluetooth** trebuie schimbate la modul difuzor în modul apel. (de ex. dispozitivele iOS)
- Dacă primiți un apel utilizând butonul de conversație de pe telefon, acesta va fi conectat la apelul pe telefon. (Doar pe dispozitivele iOS)
- Dacă nu doriți să utilizați această funcție, dezactivați setarea **Bluetooth** de pe telefonul dumneavoastră. Pentru a utiliza acest mod conectați din nou **Bluetooth**.


Comandă vocală

Pentru a acționa comanda vocală a smartphone-ului dumneavoastră puteți vorbi prin microfonul difuzorului utilizând aplicația de comandă vocală sau Siri.


! Notă

Asigurați-vă că utilizați dispozitivul inteligent care are comandă vocală.




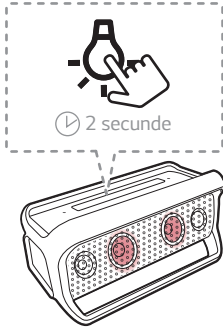
1. Conectați difuzorul la dispozitivul inteligent prin **Bluetooth**.
2. Apăsați butonul  pentru a activa comanda vocală a dispozitivului dvs. inteligent.
3. Activați aplicația de comandă vocală după cum urmează.
 - Android O/S: Selectați aplicația de comandă vocală.
 - iOS O/S: Siri se activează automat.
4. Faceți o solicitare pentru aplicația de comandă vocală sau pentru Siri prin microfonul difuzorului.

! Notă

- Când limita de timp pentru comanda vocală a fost depășită pe dispozitivele inteligente, această funcție se anulează automat
- Este recomandat să utilizați aplicația Google (Asistent Google, Google Now etc.) atunci când vă bucurați de această funcție utilizând dispozitivul Android. Aplicația Google este furnizată de Google. Este posibil ca unele dintre locații să nu fie acceptate de Politica Google.
- Când anulați modul de comandă vocală, apăsați butonul .
- Pentru mai multe informații, consultați aplicația de comandă vocală sau Siri.
- Vorbind la un microfon apropiat veți crește rata de succes.
- Este posibil să nu funcționeze în funcție de dispozitivul **Bluetooth**.

Iluminare

Puteți porni iluminarea pe acest aparat. Când țineți apăsat butonul  timp de 2 secunde, se vor afișa setările pentru iluminatul ambiental în ordinea de mai jos.




Funcție	Descriere
Petrecere	Lumini de diverse culori se aprind.
Apă	Lumina albastră se aprinde.
Pădure	Lumina galbenă se aprinde.
Stilul meu (Numai pentru Android)	Pentru a activa opțiunea My Style, trebuie să personalizați cu aplicația „Music Flow Bluetooth”.
Deconectat	Iluminarea se oprește.

! Notă

- Dacă redați muzica, iluminarea se sincronizează cu muzica.
- Când reporniți difuzorul, ultima opțiune utilizată va fi activată.

Efect sonor

Efectul sonor este reglat optim de către compania audio ultra-performantă MERIDIAN din Marea Britanie. Tehnologia MERIDIAN oferă o claritate vocală îmbunătățită, un sunet amplu și un bas puternic. Puteți selecta efectul sonor dorit utilizând butoanele **CLEAR VOCAL** și/sau **ENHANCED BASS**.

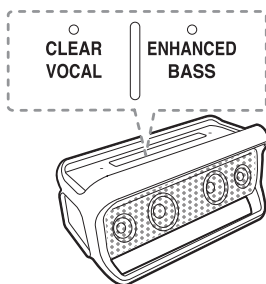

2

Funcționarea

Setarea efectului sonor

Pornire / Oprire


LED	Funcție	Descriere
<input type="radio"/> Clear Vocal <input type="radio"/> Enhanced Bass	Vocal clar + Bass amplificat	Vă puteți bucura de Voce Clară și de Bas Intensificat în același timp.
<input type="radio"/> Clear Vocal <input checked="" type="radio"/> Enhanced Bass	Vocal clar	Vă puteți bucura de Sunet de Întălit Fidelitate îmbunătățind claritatea vocală a fiecărui vers. - Voce Clară este mult mai eficientă pentru muzica cu voce.
<input checked="" type="radio"/> Clear Vocal <input type="radio"/> Enhanced Bass	Bass amplificat	Vă puteți bucura de câmp întins de sunet și de bas bogat, cu accent pe bas și caldura muzicii. - Basul intensificat este mult mai eficient pentru muzică cu bas.
<input checked="" type="radio"/> Clear Vocal <input checked="" type="radio"/> Enhanced Bass	Standard	Vă puteți bucura de un sunet pur și natural.


! Notă

- Când reporniți difuzorul, ultima opțiune utilizată va fi activată.
- Puteți regla efectul sonor utilizând aplicația „Music Flow Bluetooth”.
- Când selectați efectul de sunet „Standard”, „Bass amplificat”, „Vocal clar” sau „Vocal clar + Bass amplificat”, vă puteți bucura de un sunet premium cu tehnologia MERIDIAN.
- Din cauza reglajului fin al sunetului pentru a oferi un sunet optim de înaltă calitate, ar putea fi o mică diferență între modurile efectului sonor.


Pentru a asculta muzică de la dispozitivul extern

Unitatea poate fi utilizată pentru a asculta muzică de pe multe tipuri de dispozitive externe.

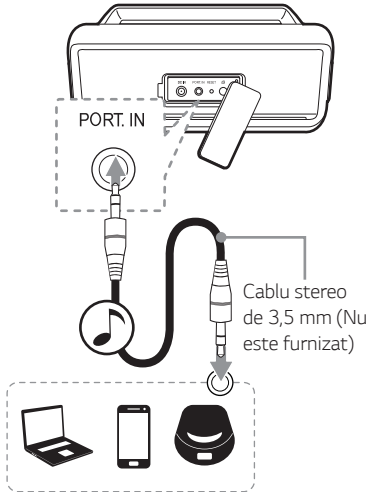

1. Conectați dispozitivul extern la conectorul **PORT.IN** (3,5 mm) al unității.
2. Porniți alimentarea prin apăsarea butonului .
3. Porniți dispozitivul extern și începeți redarea.

! Notă

- Când conectați cablul portabil, funcția se schimbă la modul portabil automat.
- În modul Portabil, difuzorul limitează conexiunea **Bluetooth** pentru a preveni conexiunea **Bluetooth** neintenționată.
- Dacă butonul  este apăsat în timp ce acest mod este activat, acesta va trece în modul **Bluetooth**.
- Când utilizați Redarea Dublă, conectarea multiplă nu este acceptată.

Utilizează tehnologia wireless BLUETOOTH®

Despre BLUETOOTH

Bluetooth este o tehnologie de comunicare fără fir pentru conectarea cu rază scurtă.

Sunetul poate fi întrerupt când conexiunea interferează cu altă undă electronică sau conectați **Bluetooth** în alte camere.

La conectarea dispozitivelor individuale în cadrul tehnologiei fără fir **Bluetooth** nu se percep taxe.

Un telefon mobil cu tehnologia fără fir

Bluetooth poate fi operat prin intermediul Cascade în cazul în care conexiunea a fost făcută prin intermediul tehnologiei fără fir **Bluetooth**.

- Dispozitive disponibile: smartphone, notebook, etc.
- Versiune: 4.2
- Codec: SBC, AAC, AptX, AptX HD

Profiluri BLUETOOTH

Pentru a utiliza tehnologia fără fir **Bluetooth**, dispozitivele trebuie să poată interpreta anumite profile. Această unitate este compatibilă cu următoarele profile.

A2DP (Profil de Distribuție Audio Avansat)


HFP (Profil mâini libere)

Ascultarea muzicii stocate pe dispozitivele BLUETOOTH


Cuplarea unității dvs. și a dispozitivului BLUETOOTH

Înainte de a începe procedura de conectare, asigurați-vă că funcția **Bluetooth** este activată în aparatul dumneavoastră **Bluetooth**. Consultați manualul de utilizare al dispozitivului **Bluetooth**. O dată ce se realizează operațiunea de conectare, nu mai este nevoie să o efectuați din nou.


1. Porniți unitatea, apoi LED-ul **Bluetooth** clipește cu sunetul.

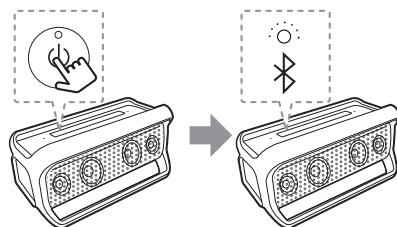

2. Operați dispozitivul **Bluetooth** și efectuați operația de asociere. Atunci când căutați această unitate cu dispozitivul **Bluetooth**, o listă a dispozitivelor găsite poate apărea pe afișajul dispozitivului **Bluetooth** în funcție de tipul de dispozitiv **Bluetooth**. Unitatea dumneavoastră apare ca „LG-PK7 (xx)”.

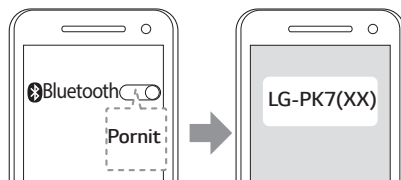


3. Selectați „LG-PK7 (xx)”

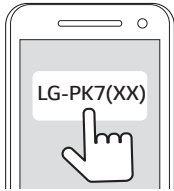

! Notă

- XX reprezintă ultimele două cifre ale adresei **Bluetooth**. De exemplu, dacă unitatea dvs. are o adresă **Bluetooth**, cum ar fi 9C:02:98:4A:F7:08, veți vedea „LG-PK7 (08)” pe dispozitivul **Bluetooth**.
- În funcție de tipul de dispozitiv **Bluetooth**, unele dispozitive au un mod diferit de asociere. Introduceți codul PIN (0000) după cum este necesar.

4. Când această unitate este conectată cu succes la dispozitivul dumneavoastră **Bluetooth**, LED-ul **Bluetooth** va porni sunetul.

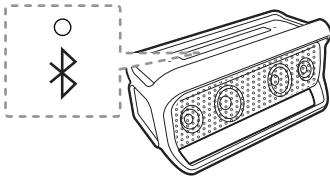

5. Ascultați muzică.

Pentru a reda o muzică stocată pe dispozitivul dumneavoastră **Bluetooth**, consultați ghidul de utilizare al dispozitivului dumneavoastră **Bluetooth**.

! Notă

- Când folosiți tehnologia **Bluetooth**, trebuie să realizați o conexiune între unitate și dispozitivul **Bluetooth** cât mai aproape posibil și păstrați distanța.
Cu toate acestea, este posibil să aveți probleme în următoarele cazuri:
 - În funcție de tipul de dispozitiv, este posibil să nu puteți utiliza funcția **Bluetooth**.
 - Există un dispozitiv care utilizează aceeași frecvență ca tehnologia **Bluetooth**, cum ar fi un dispozitiv medical, un cuptor cu microunde sau un dispozitiv LAN fără cablu.
- Dacă conexiunea **Bluetooth** nu funcționează bine, mergeți la pasul 1 din „Cuplarea unității dvs. și a dispozitivului BLUETOOTH” și încercați din nou.
- Sunetul poate fi întrerupt în cazul în care există interferențe cu alte aparate electronice.
- În funcție de tipul de dispozitiv, este posibil să nu puteți utiliza funcția **Bluetooth**.
- Vă puteți bucura de funcția **Bluetooth**, utilizând smartphone-ul, notebook-ul etc.
- Cu cât este mai mare distanța dintre unitate și dispozitivul **Bluetooth**, cu atât este mai redusă calitatea sunetului.
- Conexiunea **Bluetooth** va fi deconectată când unitatea este oprită sau dispozitivul **Bluetooth** este departe de unitate.
- Atunci când este întreruptă conexiunea prin **Bluetooth**, conectați din nou dispozitivul **Bluetooth** la unitate.
- Conexiunea **Bluetooth** va fi menținută când schimbați funcția **Bluetooth** cu altele.
- Când conectați un dispozitiv **Bluetooth** (dispozitiv iOS etc.) la această unitate sau când operați dispozitivul, nivelul volumului poate fi sincronizat cu celălalt.
- Când unitatea nu este conectată, LED-ul **Bluetooth** va clipi.
- Când utilizați funcția **Bluetooth**, reglați volumul la un nivel corespunzător pe dispozitivul **Bluetooth**.

Controlează dispozitivul Bluetooth conectat

Puteți controla dispozitivul **Bluetooth** conectat prin unitatea: redare, pauză, omitere.


! Notă


- Doar sistemele de operare Android OS și iOS sunt disponibile pentru utilizarea acestei funcții.
- Este posibil ca această funcție să nu fie suportată în funcție de dispozitivul **Bluetooth** sau să funcționeze diferit.

Asocierea mai multor telefoane

Unitatea poate fi conectată la 2 dispozitive **Bluetooth** în același timp.

Asocierea cu două dispozitive

1. Conectați unitatea la un dispozitiv **Bluetooth**. (Pagina 18-20)
2. Când dispozitivul **Bluetooth** și unitatea sunt conectate, apăsați și țineți apăsat butonul  pentru 2 secunde.

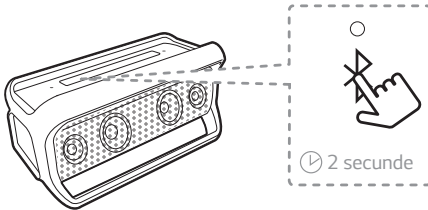


- După aceasta, LED-ul **Bluetooth** clipește în asociere cu sunet. Unitatea este schimbată în modul de asociere multiplă.


3. Selectați „LG-PK7 (XX)” din lista dispozitivelor de pe un alt dispozitiv **Bluetooth**.



- Apoi, difuzorul este conectat la 2 dispozitive **Bluetooth**.
4. Atunci când conectarea a 2 dispozitive **Bluetooth** este reușită, LED-ul **Bluetooth** se va aprinde.

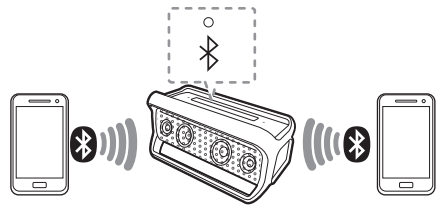

! Notă

- Când folosiți Redarea Dublă, conectarea multiplă nu este acceptată. Apăsăți butonul  pentru 2 secunde pentru a anula modul de redare dublă.
- Puteți conecta această unitate la maxim 2 dispozitive **Bluetooth** simultan, în același mod descris mai sus.
- Atunci când difuzorul este gata de modul asociere multiplă, este necesar să conectați alte dispozitive **Bluetooth** și difuzorul în decursul a câteva minute (aprox. 1 minut). În caz contrar, modul de asociere multiplă va fi anulat.
- Asocierea multiplă este acceptată doar pe dispozitivele Android. (Asocierea multiplă poate să nu fie acceptată în funcție de specificațiile dispozitivului conectat.)
- Dispozitivele **Bluetooth** demontabile/detașabile (de ex.: Dongle etc.) nu acceptă asocierea multiplă.
- Chiar dacă acest difuzor poate fi conectat la 2 dispozitive **Bluetooth**, nu puteți reda și controla muzica utilizând simultan 2 conexiuni **Bluetooth**. Opriți muzica dacă doriți să redați cealaltă conexiune **Bluetooth**.
- După conexiunea multiplă, este nevoie de puțin timp pentru redarea muzicii în funcție de dispozitivele **Bluetooth**.
- În caz de asociere multiplă, două dispozitive **Bluetooth** nu pot fi conectate în mod automat. Doar un dispozitiv **Bluetooth** va fi conectat automat la difuzor. Celălalt dispozitiv trebuie conectat manual.
- Dacă ieșiți din aria de acoperire a **Bluetooth**-ului fără a deconecta **Bluetooth**-ul, este posibil să dureze câteva minute pentru a conecta alte dispozitive **Bluetooth**. Dar după oprire și pornire, puteți conecta alte dispozitive **Bluetooth** fără a mai aștepta.
- Dacă încercați să asociați un dispozitiv **Bluetooth** nou atunci când sunt conectate 2 dispozitive **Bluetooth**, acest difuzor se deconectează automat de la unul din dispozitivele **Bluetooth**. (Dispozitivul **Bluetooth** utilizat nu va fi deconectat.)
- Puteți schimba modul de asociere multiplă a telefoanelor cu aplicația „Music Flow Bluetooth” Multi play mode.
- Când utilizați dispozitive cu codec AptX HD în asocierea multiplă, codul inferior codului AptX HDS.
- Atunci când asocierea multiplă este încheiată, unele dintre telefoanele mobile (de exemplu, dispozitivele compatibile AptX HD) redă muzică după o scurtă pauză.
- În cazul asocierii multiple, numai un singur dispozitiv **Bluetooth** care are control poate folosi comanda vocală.

Utilizarea aplicației Music Flow Bluetooth

! Notă

- Doar Android OS este disponibil pentru a utiliza aplicația „Music Flow Bluetooth”
- Este recomandat să folosiți versiunea sau aplicația cea mai nouă.

Despre aplicația „Music Flow Bluetooth”

Aplicația „Music Flow Bluetooth” aduce o serie de funcții noi unității dvs.

Pentru a vă bucura de mai multe funcții se recomandă descărcarea și instalarea gratuită a aplicației „Music Flow Bluetooth”.

Instalați aplicația „Music Flow Bluetooth” pe dispozitivul dvs. Bluetooth

Aplicația „Music Flow Bluetooth” poate fi instalată pe aparatul dvs. **Bluetooth** în două moduri.

Instalați aplicația „Music Flow Bluetooth” utilizând codul QR

1. Instalați aplicația „Music Flow Bluetooth” utilizând codul QR. Utilizați software-ul de scanare pentru a scana codul QR.



2. Atingeți o pictogramă pentru instalare.

! Notă

- Asigurați-vă că dispozitivul **Bluetooth** este conectat la internet.
- Asigurați-vă că dispozitivul **Bluetooth** are o aplicație de scanare. Dacă lipsește o astfel de aplicație, puteți descărca una din „Google Android Market (Google Play Store)”.
- În funcție de regiune, codul QR poate să nu funcționeze.

Instalați aplicația „Music Flow Bluetooth” prin „Google Android Market (Google Play Store)”

1. Atingeți pictograma „Google Android Market (Google Play Store)”;
2. Tastați în bara de căutare „Music Flow Bluetooth” și porniți căutarea.
3. Găsiți și atingeți în lista de rezultate „Music Flow Bluetooth” și porniți descărcarea aplicației **Bluetooth**.
4. Atingeți o pictogramă pentru instalare.
5. Atingeți o pictogramă pentru descărcare.

! Notă

- Asigurați-vă că dispozitivul **Bluetooth** este conectat la internet.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. **Bluetooth** este echipat cu „Google Android Market (Google Play Store)”.

Activarea Bluetooth cu aplicația „Music Flow Bluetooth”

Aplicația „Music Flow Bluetooth” vă ajută să conectați dispozitivul **Bluetooth** la unitate.


1. Atingeți pictograma „Music Flow Bluetooth” de pe ecranul principal pentru a deschide aplicația „Music Flow Bluetooth” și apoi mergeți la meniul principal.
2. Dacă doriți să obțineți mai multe informații pentru modul de funcționare, atingeți meniul [Setting] și [Help].


! Notă


- Aplicația „Music Flow Bluetooth” va fi disponibilă pentru următoarele versiuni de software;
 - Sistem de operare Android: versiunea 4.0.3 (sau mai nouă)
- În funcție de dispozitivul **Bluetooth**, aplicația „Music Flow Bluetooth” este posibil să nu funcționeze.
- Chiar și după conectarea aplicației „Music Flow Bluetooth”, se poate reda muzică de la dispozitivul dvs. inteligent. În acest caz, încercați din nou procedura de conectare.
- Dacă utilizați celelalte aplicații sau modificați setările de pe dispozitivul **Bluetooth** în timp de utilizați aplicația „Music Flow Bluetooth”, aplicația „Music Flow Bluetooth” poate funcționa anormal.
- Când aplicația „Music Flow Bluetooth” funcționează anormal, verificați dispozitivul **Bluetooth** și conexiunea aplicației „Music Flow Bluetooth” apoi încercați din nou să vă conectați.
- În funcție de sistemul de operare al smartphone-ului, pe alocuri funcționarea „Music Flow Bluetooth” poate să difere.
- Verificați setarea **Bluetooth** pe dispozitivul **Bluetooth** dacă conexiunea cu aplicația „Music Flow Bluetooth” nu funcționează corect.

Conexiune Redare Dublă (Opțional)

Vă puteți bucura de sunetul stereo folosind două difuzoare. Pentru a vă bucura de Redarea Dublă trebuie să achiziționați un alt difuzor.

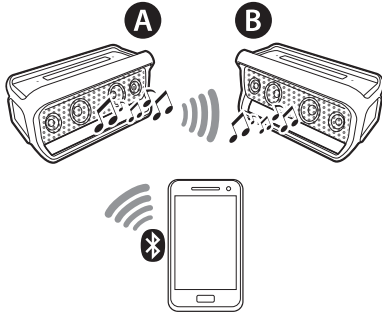


1. Apăsați și țineți apăsat butonul  al fiecărui difuzor timp de 2 secunde. Apoi, difuzoarele sunt pregătite pentru modul de Redare Dublă.

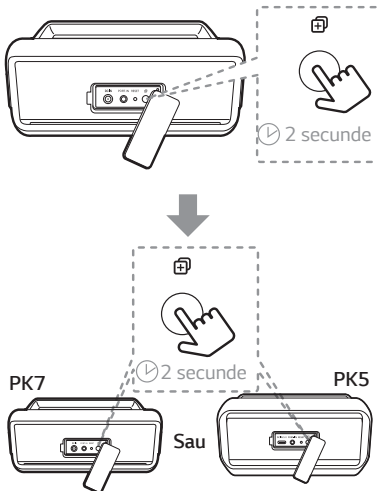

- Sunetul sonor se aude și LED-ul de redare duală clipește rapid.

2. Dacă sunt conectate două difuzoare, LED-urile Redării Duple clipeșc și vor rămâne albe cu sunet sonor.

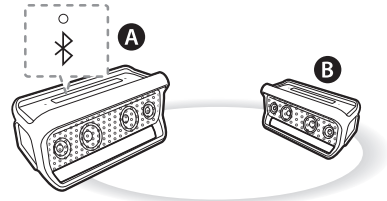

- Difuzorul **A**: Difuzorul principal este setat pe canalul L (stânga) și pornește LED-ul de Redare Dublă și LED-ul **Bluetooth**.
- Difuzorul **B**: Difuzorul secundar este setat pe canalul R (dreapta) și pornește LED-ul de Redare Dublă.

! Notă

- Este nevoie de până la 1 minut pentru a vă conecta la redarea dublă.
- Utilizarea modului de Redare Dublă este limitată la modelul de serie PK 5, 7.
 - Când vă conectați la conexiunea de Redare Dublă cu aceleași modele, sunetul va fi stereo. După caz, puteți să schimbați sunetul la stereo și să redați dual cu aplicația „Music Flow Bluetooth”.
 - Când se conectează la PK7 și PK5 cu redare duală, sunetul va fi dublu deoarece puterile de ieșire sunt diferite..
- Dacă nu sunteți conectat la dispozitivul **Bluetooth**, LED-ul **Bluetooth** al boxei primare clipește.
- Difuzorul **A** depinde de adresa MAC a **Bluetooth**-lui.


3. Redați muzica dorită pe dispozitivul **Bluetooth**.


! Notă

- Când vă bucurați de funcția de Redare Duală, asocierea multiplă nu este disponibilă.
 - Difuzorul principal (A) conectează numai un dispozitiv **Bluetooth**.
- În modul Redare Dublă, puteți conecta numai difuzorul principal (A) cu dispozitivul **Bluetooth**.
- Dacă opriți alimentarea și apoi porniți din nou, trebuie să reconectați două difuzoare pentru a utiliza modul de redare dublă.
- În cazul în care unitățile nu reușesc să se conecteze la Redarea Dublă, mergeți la pasul 1 și încercați din nou.
- Când conexiunea Redare Dublă este în curs de realizare, nu puteți căuta unitățile pe alte dispozitive **Bluetooth**.
- Când deconectați redarea Dublă, țineți din nou butoanele (B) timp de 2 secunde de la unul dintre cele două difuzoare.
- Când conectați conexiunea de redare duală în timp ce utilizați modul portabil, acest difuzor va comuta automat la modul **Bluetooth**.
- În modul de redare duală, puteți primi un apel numai pe difuzorul principal din cauza vuietului audio.
- Dacă conectați cablul portabil în modul de redare dublă, acesta va anula modul de redare dublă și apoi va comuta la modul portabil.
- Vă puteți conecta la conexiunea de redare dublă cu aplicația „Music Flow Bluetooth”. După caz, difuzorul conectat la aplicația „Music Flow Bluetooth” va deveni difuzor principal. Este disponibil un singur difuzor în timpul conexiunii la redarea dublă cu aplicația „Music Flow Bluetooth”.
- Pentru a schimba dispozitivul **Bluetooth** în modul Redare Dublă, țineți apăsat **X** timp de 2 secunde pentru a deconecta dispozitivul **Bluetooth** curent și pentru a conecta dispozitivul **Bluetooth** dorit.
- Când conectați un dispozitiv **Bluetooth** (dispozitiv iOS etc.) la această unitate sau când operați dispozitivul, nivelul volumului poate fi sincronizat cu celălalt.
- În modul Redare Dublă, păstrați distanța dintre cele două difuzoare cât mai mică posibil.
- În funcție de mediul rețelei, Redare Dublă poate să nu funcționeze corespunzător.
- Când intrați în modul de redare dublă, unele telefoane mobile (de ex. dispozitivele compatibile AptX HD) redau muzica după o pauză scurtă.
- În modul de redare dublă, puteți utiliza comanda vocală numai pe difuzorul principal.
- Este posibil ca unele telefoane mobile să nu redea corespunzător muzica atunci când încercați să conectați funcția de redare dublă în timpul redării.
- Este posibil ca difuzorul să nu sincronizeze sunetul cu video (de ex., televizorul etc.).

Alte funcții

Resetare

În cazul în care unitatea se blochează din cauza defecțiunii, apăsați butonul de resetare **RESET** folosind un obiect de tipul unui ac. Apăsați butonul  pentru a încerca să porniți din nou difuzorul.

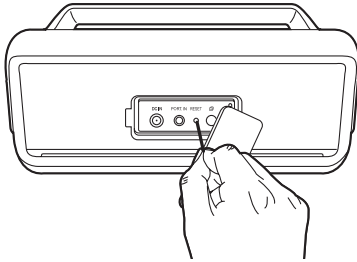

Activați/dezactivați semnalul sonor

Configurați semnalul sonor cu ajutorul aplicației „Music Flow Bluetooth” (disponibil numai pentru Android):



Meniul „Music Flow Bluetooth” → [Setare] → [Semnal sonor]

Avertizare Oprire automată


Când unitatea se află în modul **Bluetooth** fără redarea muzicii timp de 15 minute sau în modul de intrare portabil fără a acționa butonul timp de 6 ore, această unitate este oprită automat.

Funcția poate fi activată sau dezactivată.

Când setarea este modificată în ordinea de mai jos, led-ul de alimentare luminează intermitent de cinci ori cu un bip.

Funcție	Instrucțiuni elementare
PORNIT	Țineți apăsat  + simultan timp de 2 secunde.
OPRIT	Țineți apăsat  - simultan timp de 2 secunde.

Notă

Dacă funcția a fost dezactivată, difuzorul va fi oprit în acest fel apăsând butonul  sau bateria este complet descărcată

Depanarea

Problema	Cauze & Remedieri
Nu există curent.	<ul style="list-style-type: none"> Bateria este descărcată. Reîncărcați bateria. Conectați unitatea la sursa de curent fără adaptorul AC.
Fără sunet sau distorsiune de sunet.	<ul style="list-style-type: none"> Volumul unității sau dispozitivului dvs. inteligent este setat la minim. Verificați și reglați volumul unității sau volumul dispozitivului Bluetooth. Când utilizați un aparat extern la volum mare, calitatea sunetului se poate deteriora. Micșorați volumul dispozitivelor. Dacă utilizați unitatea în alte scopuri decât pentru a asculta muzică, calitatea sunetului poate scădea sau este posibil ca unitatea să nu funcționeze corespunzător.
Asocierea Bluetooth nu funcționează bine.	<ul style="list-style-type: none"> Opriti și reporniți Bluetooth pe dispozitivul dumneavoastră Bluetooth, apoi încercați din nou să efectuați asocierea. Asigurați-vă că dispozitivul dumneavoastră Bluetooth este pornit. Îndepărtați obstacolul dintre dispozitivul Bluetooth și unitate. În funcție de tipul dispozitivului Bluetooth sau al mediului înconjurător, este posibil ca dispozitivul dumneavoastră să nu fie asociat cu unitatea.
Unitatea nu operează normal.	<ul style="list-style-type: none"> Dacă bateria este complet încărcată, informațiile Bluetooth pot fi șterse. Setările anterioare pot să nu fie salvate când unitatea este oprită. În cazul unei defecțiuni, vă rugăm să folosiți aparatul într-o locație corespunzătoare unde temperatura sau umiditatea nu sunt foarte ridicate sau scăzute. În cazul supraîncărcării, indicatoarele de alimentare și LED-urile Bluetooth clipeșc alb. Opriti alimentarea și porniți aparatul din nou.
Soluțiile de mai sus nu funcționează.	<ul style="list-style-type: none"> Apăsăți butonul de RESET a difuzorului utilizând un obiect de tipul unui ac. (Pagina 27)

Mărci comerciale și Licențe



Marca figurativă și siglele **Bluetooth®** sunt mărci comerciale deținute de către Bluetooth SIG, Inc. și utilizarea acestor mărci de către LG Electronics este sub licență înregistrată.

Alte mărci comerciale și denumiri comerciale sunt cele ale proprietarilor respectivi.

Manevrarea aparatului

Când se transportă aparatul

Păstrați cutia originală și materialele de ambalare. Dacă trebuie să transportați aparatul, pentru o maximă protecție, reambalați-l așa cum a fost ambalat inițial din fabrică.



Păstrarea curățeniei suprafețelor exterioare

- Nu folosiți lichide volatile, cum ar fi un spray insecticid, în apropierea unității.
- Ștergerea cu o presiune prea mare poate deteriora suprafața.
- Nu lăsați produse din cauciuc sau material plastic să vină în contact cu unitatea un timp îndelungat.

Curățarea aparatului

Pentru a curăța playerul, folosiți o cârpă moale, uscată. Dacă suprafețele sunt extrem de murdare, folosiți o cârpă moale umezită cu o soluție slabă de detergent. Nu utilizați solvenți puternici, cum ar fi alcoolul, benzina sau diluantul, deoarece acestea ar putea deteriora suprafața unității.

Specificații

General	
Cerințe de energie	19 V  1,7 A (adaptor AC) Baterie reîncărcabilă încorporată
Consum de energie	Studiați eticheta principală de pe unitate.
Adaptor AC	<ul style="list-style-type: none"> • Model: LCAP25A • Producător: Lien Chang Electronic Enterprise Co., Ltd. • Intrare: 100-240 V~ 50-60 Hz • Ieșire: 19 V  1,7 A
Dimensiuni (L x H x D)	Aproximativ 320 mm X 167 mm X 152 mm
Temperatura de operare	De la 5° C la 35° C
Umiditatea de operare	De la 5 % la 60 %
Rezistent la apă	IPX5

Intrări	
PORT. IN	0,5 Vrms (jack stereo de 3,5 mm)

Baterie	
Capacitate baterie	5200 mAh (Tip) 5000 mAh (Min)
Timpul de funcționare este	de aproximativ 22 ore. Poate varia în funcție de statusul bateriei și de condițiile de funcționare.
Timp de încărcare	Mai puțin de 3,5 ore (cu adaptor AC). Poate varia în funcție de condițiile bateriei sau funcționarea.

- Designul și specificațiile pot fi modificate fără o înștiințare prealabilă.

