



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

Посудомоечная машина

SM...

SB...




[ru]

Руководство пользователя

Содержание

Безопасность	4	Дополнительные функции	25
Общие указания	4	Оснащение	27
Использование по назначению.....	4	Верхняя корзина для посуды.....	27
Ограничение круга пользователей.....	4	Нижняя корзина для посуды	28
Безопасный монтаж	5	Корзина для столовых приборов.....	29
Безопасная эксплуатация	7	Выдвижной контейнер для столо- вых приборов	29
Поврежденный прибор	9	Полка	30
Опасности для детей	10	Складные штывы	30
Системы безопасности	11	Держатель для мелких предметов	31
Во избежание материального ущерба	12	Полка для ножей	31
Безопасный монтаж	12	Уровни высоты корзин для посуды	31
Безопасная эксплуатация	12	Перед первым использованием	32
Блокировка для безопасности детей ¹	13	Первый ввод в эксплуатацию.....	32
Блокировка дверцы	13	Система умягчения воды	32
Охрана окружающей среды и экономия	14	Обзор настроек степени жесткости воды	33
Утилизация упаковки.....	14	Настройка системы умягчения во- ды	33
Энергосбережение.....	14	Специальная соль	33
Сушка с использованием цеолита ②.....	14	Выключение системы умягчения воды	34
Аква-сенсор ¹	15	Регенерация системы умягчения воды	35
Сенсоры	15	Система ополаскивания	35
Установка и подключение	15	Ополаскиватель	35
Комплект поставки	15	Настройка количества добавляе- мого ополаскивателя	36
Установка и подключение прибора	16	Выключение системы ополаскива- ния	36
Подключение к канализации	16	Моющее средство	37
Подключение к питьевой воде.....	16	Подходящие моющие средства.....	37
Подключение к электросети.....	17	Неподходящие моющие средства	38
Ознакомление с прибором	18	Указания к моющим средствам	38
Прибор	18	Заполнение моющего средства.....	39
Элементы управления	20		
Программы	22		
Информация для контрольно-испы- тательных центров.....	25		

¹ В зависимости от оборудования прибора

Посуда	40	Моющие средства	53
Повреждение стекла и посуды	40	Рекомендации по уходу за прибором.....	53
Размещение посуды	41	Мойка машины 	54
Выгрузка посуды	42	Фильтрующая система.....	54
Стандартное управление	42	Очистка распылительных коромысел	56
Открытие дверцы прибора	42	Устранение неисправностей	57
Включение прибора.....	42	Безопасность прибора	57
Установка программы	42	Код ошибки / индикация ошибки / сигнал.....	57
Установка дополнительной функции	43	Результат мытья	60
Настройка таймера запуска	43	Проблема с Home Connect.....	69
Запуск программы	43	Указания на дисплее	70
Прерывание программы	43	Сбои в работе	71
Отмена программы	43	Механическое повреждение	72
Отображение информации о программе	44	Шумы.....	73
Выключение прибора.....	44	Очистка откачивающего насоса	74
Базовые установки	45	Транспортировка, хранение и утилизация	74
Обзор базовых установок	45	Демонтаж прибора.....	74
Изменение базовых установок	48	Защита прибора от замерзания	75
Установка времени суток.....	48	Транспортировка прибора	75
Home Connect	48	Утилизация старого бытового прибора	75
Установка приложения	49	Сервисная служба	76
Автоматическое соединение прибора с домашней сетью WLAN (Wi-Fi).....	49	Номер изделия (E-Nr.) и заводской номер (FD).....	76
Ручное соединение прибора с домашней сетью WLAN (Wi-Fi)	49	Гарантия «Аква-стоп» ¹	76
Настройки Home Connect.....	50	Технические характеристики	77
Дистанционный запуск 	50		
Дистанционная диагностика	51		
Система управления энергопотреблением 	51		
Защита данных.....	52		
Сертификат соответствия	52		
Очистка и уход	53		
Очистка резервуара для мытья	53		
Самоочистка внутреннего отделения ¹	53		

¹ В зависимости от оборудования прибора



Безопасность

Для безопасной эксплуатации прибора следуйте указаниям по теме «Безопасность».

Общие указания

- Внимательно прочтите эту инструкцию. Она поможет вам научиться безопасно и эффективно пользоваться прибором.
- Сохраните инструкцию и информацию об изделии для дальнейшего использования или для передачи следующему владельцу.
- Распакуйте и осмотрите прибор. В случае обнаружения повреждений, связанных с транспортировкой, не подключайте прибор.

Использование по назначению

Для безопасной и надлежащей эксплуатации прибора соблюдайте указания относительно использования по назначению.

Используйте прибор только:

- для мытья домашней посуды.
- в бытовых условиях и в закрытых помещениях домашних хозяйств;
- на высоте 2500 м над уровнем моря.

Ограничение круга пользователей

Не допускайте рисков для детей и подверженных опасности лиц.

Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и/или знаний, если они находятся под присмотром или после получения указаний по безопасному использованию прибора и после того, как они осознали опасности, связанные с неправильным использованием.

Детям запрещено играть с прибором.

Очистку и обслуживание прибора запрещается выполнять детям без надзора взрослых.

Не допускайте детей младше 8 лет к прибору и его сетевому проводу.

Безопасный монтаж

При монтаже прибора соблюдайте указания по технике безопасности.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность травмирования!

Неквалифицированный монтаж может стать причиной травм.

- ▶ При установке и подключении прибора нужно соблюдать указания, приведенные в инструкциях по эксплуатации и монтажу.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность поражения электрическим током!

- При неквалифицированном монтаже прибор может стать источником опасности.
 - ▶ При подключении прибора и его эксплуатации соблюдайте данные, приведенные на фирменной табличке.
 - ▶ Прибор можно подключать только к электросети переменного тока через установленную согласно предписаниям розетку с заземлением.
 - ▶ Система заземления в домашней электропроводке должна быть установлена согласно предписаниям.
 - ▶ Запрещается оснащать прибор внешним переключателем, например, таймером или пультом дистанционного управления.
 - ▶ Если прибор встроен, необходимо предусмотреть свободный доступ к вилке сетевого кабеля или, если это невозможно, предусмотреть в стационарной электропроводке специальный выключатель для размыкания всех полюсов согласно условиям монтажа.
 - ▶ При установке прибора не допускайте зажатия или повреждения сетевого кабеля.
- Перерезание подводящего шланга или погружение клапана «Аква-стоп» в воду представляет опасность.
 - ▶ Никогда не погружайте пластмассовый корпус в воду. В пластмассовом корпусе на подводящем шланге находится электрический клапан.

- ▶ Ни в коем случае не перерезайте подводящий шланг. В подводящем шланге находятся электрические соединительные провода.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность возгорания!

Использование удлиненного сетевого кабеля и не имеющих допуска адаптеров опасно.

- ▶ Не используйте удлинительные кабели или многоконтактные розетки.
- ▶ Если длины сетевого кабеля не хватает, обратитесь в сервисную службу.
- ▶ Используйте только допущенные производителем адаптеры.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность травмирования!

При открывании и закрывании дверцы прибора двигаются шарниры, которые могут вызвать травмы.

- ▶ Если размещаемые под столешницей или встраиваемые приборы не установлены в нише и, таким образом, боковая стенка оказывается доступной, область шарниров сбоку должна быть защищена кожухом. Защитные кожухи можно приобрести в специализированных магазинах или через нашу сервисную службу.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность опрокидывания!

Неквалифицированный монтаж может привести к опрокидыванию прибора.

- ▶ Устанавливаемые под столешницу или встраиваемые приборы можно размещать только под сплошной столешницей, прочно соединенной с соседними шкафами.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность ожога!

Неквалифицированный монтаж прибора может стать причиной ожогов.

- ▶ Отдельностоящие приборы следует устанавливать задней стороной к стене.

Безопасная эксплуатация

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Риск нанесения серьезного вреда здоровью!

Несоблюдение указаний по технике безопасности и правильному использованию, приведенных на упаковках моющих средств и ополаскивателей, может вызвать серьезный ущерб для здоровья.

- ▶ Выполняйте указания по технике безопасности и правильному использованию, приведенные на упаковках моющих средств и ополаскивателей.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность взрыва!

- Растворители внутри посудомоечной машины могут привести к взрывам.
 - ▶ Никогда не помещайте в посудомоечную машину растворители.
- Моющие средства с высоким содержанием едкой щелочи или кислоты в сочетании с алюминиевыми частями внутри посудомоечной машины могут привести к взрывам.
 - ▶ Никогда не используйте моющие средства с высоким содержанием едкой щелочи или кислоты, особенно из ремесленной или промышленной сферы, в сочетании с алюминиевыми частями (например, жироулавливающими фильтрами вытяжек или алюминиевыми кастрюлями), к примеру, для чистки машины.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность травмирования!

- Открытая дверца прибора может стать причиной травм.
 - ▶ Дверцу прибора следует открывать только для размещения и выгрузки посуды, чтобы предотвратить несчастные случаи, например, вследствие спотыкания.
 - ▶ Нельзя садиться или становиться на открытую дверцу прибора.

- Ножи и принадлежности с острыми концами могут стать причиной травм.
 - ▶ Ножи и принадлежности с острыми концами следует размещать острыми концами вниз в корзине для столовых приборов, на полке для ножей или в выдвижном контейнере для столовых приборов.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность ошпаривания!

При открывании дверцы прибора во время выполнения программы из прибора может брызгать горячая вода.

- ▶ Во время выполнения программы дверцу прибора следует открывать осторожно.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность опрокидывания!

Перегруженные корзины для посуды могут привести к опрокидыванию прибора.

- ▶ Ни в коем случае не перегружайте корзины для посуды свободностоящих приборов.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность поражения электрическим током!

- Проникшая в прибор влага может стать причиной поражения электротоком.
 - ▶ Используйте прибор только в закрытом помещении.
 - ▶ Не пользуйтесь прибором при слишком высокой температуре или влажности.
 - ▶ Не используйте для очистки прибора пароочистители или очистители высокого давления.
- Поврежденная изоляция сетевого кабеля является источником опасностей.
 - ▶ Ни в коем случае не допускайте контакта сетевого кабеля с горячими частями прибора или с источниками тепла.
 - ▶ Ни в коем случае не допускайте контакта сетевого кабеля с острыми концами или кромками.
 - ▶ Запрещается перегибать, заземлять или модифицировать сетевой кабель.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность ожога!

Выдувное отверстие емкости с цеолитом разогревается и может стать причиной ожогов.

- ▶ Ни в коем случае не прикасайтесь к выдувному отверстию емкости с цеолитом.

Поврежденный прибор

Если прибор поврежден, соблюдайте указания по технике безопасности.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность поражения электрическим током!

- Поврежденный прибор или поврежденный сетевой кабель являются источником опасности.
 - ▶ Категорически запрещается эксплуатировать поврежденный прибор.
 - ▶ Категорически запрещается эксплуатация прибора, поверхность которого имеет трещины или повреждена.
 - ▶ Запрещается тянуть за сетевой кабель, чтобы отсоединить прибор от сети электропитания. Вынимайте из розетки вилку сетевого кабеля.
 - ▶ В случае повреждения прибора или сетевого кабеля немедленно выньте вилку сетевого кабеля из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей и закройте водопроводный кран.
 - ▶ "Обратитесь в сервисную службу." → *Страница 76*
 - ▶ Ремонтировать прибор разрешается только квалифицированным специалистам.
- При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности.
 - ▶ Ремонтировать прибор разрешается только квалифицированным специалистам.
 - ▶ Для ремонта прибора можно использовать только оригинальные запчасти.

- ▶ В случае повреждения сетевого кабеля данного прибора его необходимо заменить специальным соединительным кабелем, который можно приобрести у производителя изготовителя или через его сервисную службу.

Опасности для детей

Соблюдайте указания по технике безопасности, если в вашем доме живут дети.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность удушья!

- Дети могут завернуться в упаковочный материал или надеть его себе на голову и задохнуться.
 - ▶ Не подпускайте детей к упаковочному материалу.
 - ▶ Не позволяйте детям играть с упаковочным материалом.
- Дети могут вдохнуть или проглотить мелкие детали, в результате чего задохнуться.
 - ▶ Не подпускайте детей к мелким деталям.
 - ▶ Не позволяйте детям играть с мелкими деталями.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Риск нанесения вреда здоровью!

Дети могут оказаться запертыми внутри прибора, подвергая свою жизнь опасности.

- ▶ На отслуживших приборах отсоедините вилку сетевого кабеля, после чего разрежьте сетевой кабель и приведите в негодность замок дверцы прибора, чтобы дверца более не могла закрываться.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность раздавливания!

Если прибор встроено высоко, дети могут оказаться зажатыми между дверцей прибора и расположенными ниже дверцами шкафов.

- ▶ При открывании и закрывании дверцы прибора следите за детьми.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность химического ожога!

Ополаскиватели и моющие средства могут вызвать ожоги полости рта, горла и глаз.

- ▶ Не подпускайте детей к ополаскивателям и моющим средствам.
- ▶ Не подпускайте детей к открытому прибору. Вода в посудомоечной машине не является питьевой. В ней еще могут содержаться остатки моющего средства и ополаскивателя.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность травмирования!

Дети могут защемить и травмировать свои маленькие пальцы в щелях подставки для таблеток моющего средства.

- ▶ Не подпускайте детей к открытому прибору.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность удушья!

Дети могут закрыться в приборе и задохнуться.

- ▶ Используйте блокировку для защиты детей, при ее наличии.
- ▶ Никогда не позволяйте детям баловаться с прибором или эксплуатировать его.

Системы безопасности

Защищайте детей от опасностей, которые могут исходить от прибора.

В зависимости от оснащения модели прибор имеет

→ "Блокировка для безопасности детей", Страница 13.

¹ В зависимости от оборудования прибора

Во избежание материального ущерба

Безопасный монтаж

При монтаже прибора соблюдайте приведенные указания.

ВНИМАНИЕ!

- Неквалифицированный монтаж прибора может стать причиной повреждений.
 - ▶ В случае встраивания посудомоечной машины под или над другими бытовыми приборами необходимо учитывать информацию, содержащуюся в инструкции по монтажу этих бытовых приборов, для встраивания в комбинации с посудомоечной машиной.
 - ▶ В случае отсутствия информации или соответствующих указаний в инструкции по монтажу следует обратиться к изготовителю этих приборов, чтобы удостовериться в том, что посудомоечную машину можно встраивать под или над другими бытовыми приборами.
 - ▶ Если в распоряжении нет информации от изготовителя, то посудомоечную машину нельзя встраивать под или над этими бытовыми приборами.
 - ▶ Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию всех бытовых приборов, следует и в дальнейшем соблюдать инструкцию по монтажу посудомоечной машины.
 - ▶ Не встраивайте посудомоечную машину под варочную панелью.
 - ▶ Посудомоечную машину нельзя устанавливать вблизи источников тепла, например, отопительных батарей, тепловых аккумуляторов, печей или других бытовых приборов, производящих тепло.

- Переоборудованные или поврежденные шланги могут стать причиной материального ущерба и повреждения прибора.
 - ▶ Запрещается перегибать, защемлять, переоборудовать или перерезать водяные шланги.
 - ▶ Используйте только водяные шланги из комплекта поставки или оригинальные запасные шланги.
 - ▶ Категорически запрещается повторно применять использованные водяные шланги.
- Недостаточное или чрезмерное давление воды может отрицательно повлиять на функции прибора.
 - ▶ Давление воды в системе водоснабжения должно составлять не менее 50 кПа (0,5 бар) и не более 1000 кПа (10 бар).
 - ▶ Если давление воды превышает указанное максимальное значение, между подключением питьевой воды и комплектом шлангов прибора необходимо установить редукционный клапан.

Безопасная эксплуатация

При эксплуатации прибора соблюдайте приведенные указания.

ВНИМАНИЕ!

- Выходящий водяной пар может повредить встроенную мебель.
 - ▶ После окончания программы подождите, пока прибор немного охладится, перед тем, как открывать дверцу.
- Специальная соль может вызвать коррозию и повредить внутренние стенки посудомоечной машины.
 - ▶ Чтобы избыточная специальная соль смывалась со внутренних стенок посудомоечной машины, ее нужно заполнять в контейнер для специальной соли непосредственно перед запуском программы.

- Моющее средство может повредить систему умягчения воды.
 - ▶ В контейнер системы умягчения воды можно заполнять только специальную соль для посудомоечных машин.
- Неподходящие моющие средства могут повредить прибор.
 - ▶ Не используйте пароочистители.
 - ▶ Чтобы не поцарапать поверхность прибора, не используйте губки с жесткой поверхностью, а также абразивные чистящие средства.
 - ▶ Чтобы предотвратить коррозию, для посудомоечных машин с передней панелью из нержавеющей стали не используйте губчатые салфетки или несколько раз тщательно прополоскайте их перед первым применением.

Блокировка для безопасности детей¹

При помощи блокировки для безопасности детей вы защищаете их от опасностей, которые могут исходить от прибора.

В зависимости от оснащения модели прибор имеет блокировку дверцы.

Блокировка дверцы

Блокировка дверцы – это механическая система защиты, затрудняющая открытие дверцы.

Вы можете активировать или деактивировать блокировку дверцы.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасность удушья!

Дети могут закрыться в приборе и в результате этого задохнуться.


- ▶ Активируйте блокировку дверцы и закройте дверцу прибора.

→ "Открывание дверцы прибора",
Страница 42

Активация блокировки дверцы


Заметка: Блокировка дверцы остается включенной, пока она не будет отключена вручную.

1. Откройте дверцу прибора.
2. Потяните к себе язычок блокировки для безопасности детей ^① и закройте дверцу прибора ^②.

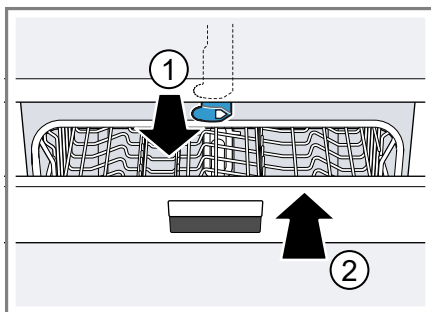

Деактивация блокировки дверцы

1. Откройте дверцу прибора.
2. Нажмите язычок блокировки для безопасности детей вправо ^① и передвиньте его назад ^②.

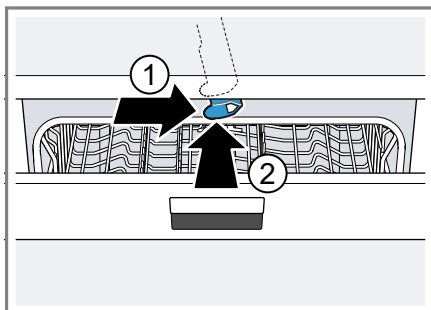

3. Закройте дверцу прибора.

¹ В зависимости от оборудования прибора

Охрана окружающей среды и экономия

Бережно расходуя ресурсы при эксплуатации прибора и утилизируя надлежащим образом пригодные к повторному использованию материалы, вы проявляете заботу об окружающей среде.

Утилизация упаковки

Упаковочные материалы экологически безопасны и могут использоваться повторно.

- ▶ Утилизируйте отдельные части, предварительно рассортировав их.
Сведения о возможных способах утилизации можно получить в специализированном торговом предприятии, а также в районных или городских органах управления.

Энергосбережение

При соблюдении этих указаний прибор будет расходовать меньше электроэнергии и воды.

Используйте программу Эко 50°.

- + Программа Эко 50° служит для энергосбережения и бережного отношения к природе.
→ *"Программы", Страница 22*

Если вам нужно мыть мало посуды, используйте дополнительную функцию «Половинная загрузка».¹

- + Программа адаптируется к меньшей загрузке и уменьшает параметры расхода.
→ *"Дополнительные функции", Страница 25*

Измените установку сенсора на стандартную.

- + Параметры расхода уменьшаются.
→ *"Сенсоры", Страница 15*

Сушка с использованием цеолита автоматически способствует энергосбережению.

- + → *"Сушка с использованием цеолита" ②, Страница 14*

Сушка с использованием цеолита ②

Прибор оснащен емкостью с цеолитом. Благодаря сушке с использованием цеолита можно экономить электроэнергию.

Цеолит – это минерал, который может накапливать тепло и влагу и затем снова их отдавать.

Во время фазы мытья тепловая энергия используется для разогрева воды для мытья посуды и для сушки минерала. Во время фазы сушки влага из посудомоечной машины впитывается минералом и выделяется тепловая энергия. Тепловая энергия подается с помощью сухого воздуха в посудомоечную машину. В результате посуда высыхает быстрее и лучше.

Таким образом, сушка с использованием цеолита существенно способствует энергосбережению.

Рекомендация: Чтобы не затруднять функционирование сушки с использованием цеолита, не размещайте посуду непосредственно перед всасывающим и выдувным отверстием емкости с цеолитом.

Не помещайте термочувствительную посуду непосредственно перед выдувным отверстием емкости с цеолитом.

→ *"Прибор", Страница 18*

¹ В зависимости от оборудования прибора

Аква-сенсор¹

Аква-сенсор – это оптическое измерительное устройство (световой затвор), с помощью которого измеряется помутнение воды для мытья посуды. Аква-сенсор позволяет экономить воду.

Включение аква-сенсора происходит в зависимости от программы. Если загрязненность незначительна, то воду для мытья посуды можно использовать в следующем цикле мытья и снизить расход воды на 3-6 литров. Если загрязненность воды для мытья посуды выше, то она откачивается и заменяется чистой водой. В автоматических программах дополнительно регулируются температура и время выполнения программы, в зависимости от степени загрязнения.

Сенсоры

Сенсорная система регулирует выполнение программ и интенсивность их выполнения в авто-программах в зависимости от степени и вида загрязнения. Сенсоры имеют различные уровни чувствительности, которые вы можете изменить в базовых настройках.

→ *"Изменение базовых установок",
Страница 48*

Уровень сенсора	Описание
Стандарт	Оптимальная установка для смешанной загрузки и высокой степени загрязнения. Экономия электроэнергии и воды.

Уровень сенсора	Описание
Чувствительный	Адаптирует интенсивность выполнения программы уже при низкой степени загрязнения, обеспечивая эффективное устранение остатков пищи. Расход электроэнергии и воды адаптируется соответствующим образом.
Очень чувствит.	Адаптирует интенсивность выполнения программы к усложненным условиям использования, как например, сильно присохшие остатки пищи. Рекомендованная установка при использовании биологически чистых или экологичных моющих средств с низким содержанием действующих веществ. Расход электроэнергии и воды адаптируется соответствующим образом.

Установка и подключение

Комплект поставки

После распаковки проверьте все детали на отсутствие транспортных повреждений и комплектность поставки. С рекламациями обращайтесь в магазин, где вы приобрели прибор, или в нашу сервисную службу.

¹ В зависимости от оборудования прибора

Заметка: На заводе-изготовителе прибор был проверен на безупречность функционирования. При этом на приборе могли остаться пятна от воды. Эти пятна исчезнут после первого цикла мытья посуды.

В комплект поставки входят:

- Посудомоечная машина
- Инструкция по эксплуатации
- Инструкция по монтажу
- Гарантия¹
- Материал для монтажа
- Металлический лист для защиты от пара¹
- Резиновый фартук¹
- Сетевой кабель
- Краткая инструкция¹

Установка и подключение прибора

Вы можете устанавливать свой размещаемый под столешницей или встраиваемый прибор в кухонной секции между деревянными стенками, а также стенками из синтетических материалов. Если вы позже устанавливаете свой прибор как отдельностоящий, вы должны заблокировать его от опрокидывания, например, путем привинчивания к стене или встраивания под сплошную столешницу, прочно соединенную с соседними шкафами.

1. "Соблюдайте указания по технике безопасности." → *Страница 4*
2. "Соблюдайте указания по подключению к электросети." → *Страница 17*
3. Проверьте "комплект поставки" → *Страница 15* и состояние прибора.
4. Требуемые для встраивания размеры приводятся в инструкции по монтажу.
5. С помощью регулируемых ножек установите прибор горизонтально. Следите за устойчивостью прибора.

6. "Выполните подключение к канализации." → *Страница 16*
7. "Выполните подключение к питьевой воде." → *Страница 16*
8. Подключите прибор к электросети.

Подключение к канализации

Подключите свой прибор к канализации, чтобы обеспечить слив загрязненной в процессе мытья воды.

Выполнение подключения к канализации

1. Требуемые операции приводятся в прилагающейся инструкции по монтажу.
2. При помощи входящих в комплект поставки деталей подсоедините сливной шланг к сливному патрубку сифона.
3. Следите за тем, чтобы сливной шланг не был перегнут, сжат или запутан.
4. Следите за тем, чтобы в линии слива не было запорной крышки, препятствующей сливу воды.

Подключение к питьевой воде

Подключите свой прибор к подаче питьевой воды.

Выполнение подключения к питьевой воде

Заметка

- Если вы заменяете прибор, то следует использовать новый подводящий шланг для воды.
1. Требуемые операции приводятся в прилагающейся инструкции по монтажу.
 2. При помощи входящих в комплект поставки деталей подсоедините прибор к подаче питьевой воды.

¹ В зависимости от оборудования прибора

Учитывайте "Технические параметры"
→ *Страница 77.*

3. Следите за тем, чтобы шланг подачи питьевой воды не был перегнут, сжат или запутан.

Подключение к электросети

Подключите свой прибор к электросети.

Подключение прибора к электросети

Примечания

- Соблюдайте "Указания по технике безопасности" → *Страница 5.*
 - Подключайте прибор только к переменному напряжению в диапазоне 220 - 240 В и 50 Гц или 60 Гц.
 - Учитывайте, что система защиты от протечек работает только при наличии электропитания.
1. Вставьте в прибор штекер сетевого кабеля для слаботочных устройств.
 2. Вставьте вилку сетевого кабеля прибора в розетку, расположенную вблизи прибора.


Параметры подключения прибора указаны на фирменной табличке.

3. Проверьте прочность подключения вилки сетевого кабеля.

Ознакомление с прибором

Прибор

Здесь приведен обзор составных частей прибора.

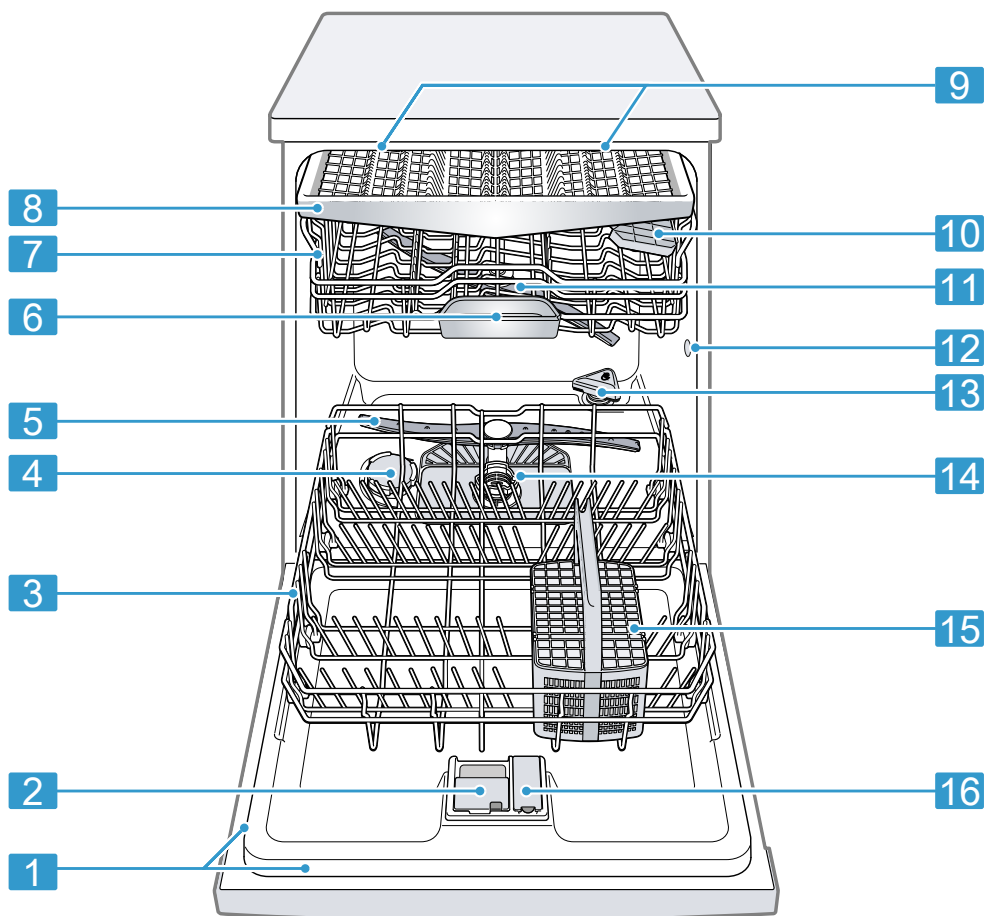

- | | | |
|----------|--------------------|--|
| 1 | Фирменная табличка | Фирменная табличка с "номером E и номером FD" → Страница 76.
Данные требуются для "сервисной службы" → Страница 76. |
|----------|--------------------|--|

¹ В зависимости от оборудования прибора

2	Камера для моющего средства	В камеру для моющего средства заполняется "моющее средство" → <i>Страница 37.</i>
3	Нижняя корзина для посуды	"Нижняя корзина для посуды" → <i>Страница 28</i>
4	Контейнер для специальной соли	В контейнер для специальной соли заполняется специальная соль для "системы умягчения воды" → <i>Страница 32.</i>
5	Нижнее распылительное коромысло	Нижнее распылительное коромысло очищает посуду в нижней корзине. Если посуда не очищается оптимально, следует очистить распылительные коромысла. → <i>"Очистка распылительных коромысел", Страница 56</i>
6	Подставка для таблеток моющего средства	Во время цикла мытья таблетки автоматически падают из камеры для моющего средства на подставку для таблеток моющего средства, где они могут оптимально раствориться.
7	Верхняя корзина для посуды	"Верхняя корзина для посуды" → <i>Страница 27</i>
8	Выдвижной контейнер для столовых приборов ¹	"Выдвижной контейнер для столовых приборов" → <i>Страница 29</i>
9	Emotion Light ¹	Внутреннее освещение прибора. → <i>"Обзор базовых установок", Страница 45</i>
10	Полка	"Полка" → <i>Страница 30</i>
11	Верхнее распылительное коромысло	Верхнее распылительное коромысло очищает посуду в верхней корзине. Если посуда не очищается оптимально, следует очистить распылительные коромысла. → <i>"Очистка распылительных коромысел", Страница 56</i>
12	Всасывающее отверстие емкости с цеолитом	Всасывающее отверстие требуется для "сушки с использованием цеолита" → <i>Страница 14.</i>
13	Выдувное отверстие емкости с цеолитом	Выдувное отверстие требуется для "сушки с использованием цеолита" → <i>Страница 14.</i>
14	Фильтрующая система	"Фильтрующая система" → <i>Страница 54</i>
15	Корзина для столовых приборов ¹	"Корзина для столовых приборов" → <i>Страница 29</i>

¹ В зависимости от оборудования прибора


16	Контейнер для ополаскивателя	В контейнер для ополаскивателя заполняется ополаскиватель для "системы ополаскивания" → Страница 35.
-----------	------------------------------	---




¹ В зависимости от оборудования прибора

Элементы управления


Элементы управления используются для настройки всех функций прибора и получения информации о рабочем состоянии.

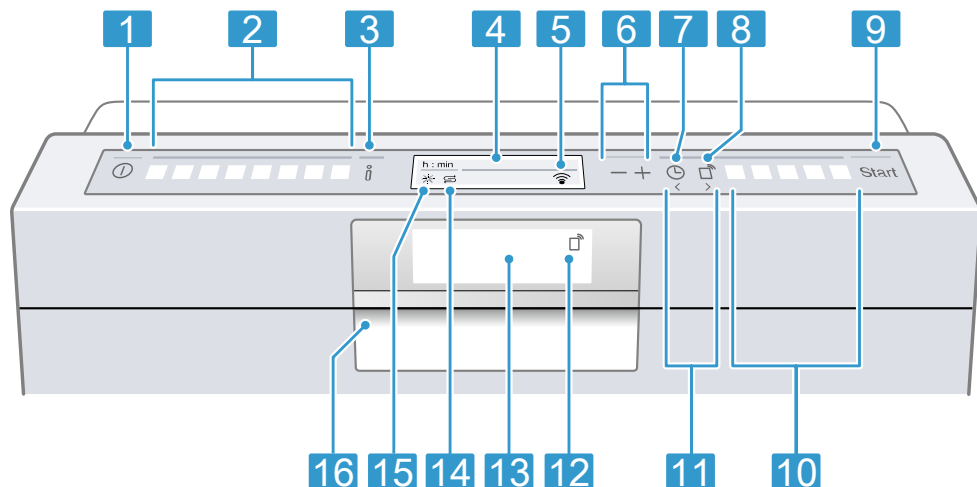При помощи нескольких кнопок вы можете выполнять различные функции.



1	Кнопка включения/выключения ①	"Включение прибора" → Страница 42 "Выключение прибора" → Страница 44
2	Кнопки выбора программ	"Программы" → Страница 22
3	Кнопка «Информация» 	При нажатии  на дисплее отобразится информация о выбранных программах, дополнительных функциях и базовых установках. Если вы будете нажимать  в течение прим. 3 секунд, откроется меню. → "Изменение базовых установок", Страница 48

¹ В зависимости от оборудования прибора

4	Дисплей	На дисплее отображается информация о программах, дополнительных функциях и базовых установках. Посредством дисплея и кнопок установки вы можете менять базовые установки. → "Изменение базовых установок", Страница 48
5	Индикация WLAN	"Home Connect" → Страница 48
6	Кнопки установки	"Изменение базовых установок" → Страница 48
7	Таймер запуска	"Настройка таймера запуска" → Страница 43
8	Кнопка дистанционного запуска 	"Дистанционный запуск" → Страница 50
9	Кнопка «Start» Start и кнопка «Reset» Reset 3 sec.	"Запуск программы" → Страница 43 "Отмена программы" → Страница 43
10	Кнопки выбора программ и дополнительные функции	"Программы" → Страница 22 "Дополнительные функции" → Страница 25
11	Кнопки <>	При помощи этих кнопок вы можете пролистывать базовые установки. → "Изменение базовых установок", Страница 48
12	Индикация дистанционного запуска ¹	Если вы активировали кнопку дистанционного запуска и управляете прибором через приложение Home Connect, то светится индикатор дистанционного запуска.
13	Дисплей ¹	На дисплее отображается информация о программах, дополнительных функциях и базовых установках. Посредством дисплея и кнопок установки вы можете менять базовые установки. → "Изменение базовых установок", Страница 48
14	Индикатор наличия специальной соли	"Система умягчения воды" → Страница 32
15	Индикатор наличия ополаскивателя	"Система ополаскивания" → Страница 35
16	Ручка открывания дверцы ¹	"Откройте дверцу прибора." → Страница 42

¹ В зависимости от оборудования прибора



Программы

Здесь приводится обзор настраиваемых программ. В зависимости от конфигурации прибора предлагаются различные программы, которые вы найдете на панели управления своего прибора.








В зависимости от выбранной программы время работы может варьироваться. Время работы зависит от температуры воды, количества посуды, степени загрязнения и выбранной "дополнительной функции" → *Страница 25*. При выключенной системе ополаскивания или при нехватке ополаскивателя время работы изменяется.




Параметры расхода вы найдете в краткой инструкции по эксплуатации. Параметры расхода приводятся для нормальных условий эксплуатации и жесткости воды 13 - 16 °dH. Различные факторы, например, температура воды или давление воды в водопроводе, могут привести к отклонениям от указанных значений.

Параметры расхода приводятся для нормальных условий эксплуатации и жесткости воды 13 - 16 °dH. Различные факторы, например, температура воды или давление воды в водопроводе, могут привести к отклонениям от указанных значений.

Программа	Применение	Выполнение программы	Дополнительные функции
  Интенсивная 70°	Посуда: <ul style="list-style-type: none"> ■ Мытье кастрюль, сковородок, прочной посуды и столовых приборов. Степень загрязнения: <ul style="list-style-type: none"> ■ Удаление сильно приставших, пригоревших, присохших, содержащих крахмал или белок остатков пищи. При использовании порошкообразных моющих средств вы можете дополнительно насыпать немного порошка на дверцу прибора.	Интенсивная: <ul style="list-style-type: none"> ■ Предв. ополаскивание ■ Мытье 70 °C ■ Промежут. ополаскивание ■ Заверш. ополаскивание 50 °C ■ Сушка 	Все → <i>"Дополнительные функции",</i> <i>Страница 25</i>

Программа	Применение	Выполнение программы	Дополнительные функции
  Авто 45-65°	Посуда: <ul style="list-style-type: none"> ■ Мытье смешанной посуды и столовых приборов. Степень загрязнения: <ul style="list-style-type: none"> ■ Удаление слегка присохших, обычных бытовых остатков пищи. 	Сенсорно оптимизиров.: <ul style="list-style-type: none"> ■ Оптимизация с помощью сенсоров в зависимости от степени загрязнения воды для мытья посуды. 	Все → "Дополнительные функции", Страница 25
eco  Эко 50°	Посуда: <ul style="list-style-type: none"> ■ Мытье смешанной посуды и столовых приборов. Степень загрязнения: <ul style="list-style-type: none"> ■ Удаление слегка присохших, обычных бытовых остатков пищи. 	Самая экономичная: <ul style="list-style-type: none"> ■ Предв. ополаскивание ■ Мытье 50 °С ■ Промежут. ополаскивание ■ Заверш. ополаскивание 35 °С ■ Сушка 	Все → "Дополнительные функции", Страница 25
 Silence Малешум. 50	Посуда: <ul style="list-style-type: none"> ■ Мытье смешанной посуды и столовых приборов. Степень загрязнения: <ul style="list-style-type: none"> ■ Удаление слегка присохших, обычных бытовых остатков пищи. 	Оптимизированная по шуму: <ul style="list-style-type: none"> ■ Предв. ополаскивание ■ Мытье 50 °С ■ Промежут. ополаскивание ■ Заверш. ополаскивание 35 °С ■ Сушка 	Зона интенсивного мытья посуды 1/2 загрузки Гигиеничное мытье плюс Экстра сушка Блестящая сушка → "Дополнительные функции", Страница 25

Программа	Применение	Выполнение программы	Дополнительные функции
  Стекло 40°	Посуда: <ul style="list-style-type: none"> ■ Мытье легко повреждаемой посуды, столовых приборов, термочувствительной пластмассы, стаканов и бокалов на тонких ножках в корзине для бокалов. Степень загрязнения: <ul style="list-style-type: none"> ■ Удаление слабо приставших, свежих остатков пищи. 	Особо бережная: <ul style="list-style-type: none"> ■ Предв. ополаскивание ■ Мытье 40 °C ■ Промежут. ополаскивание ■ Заверш. ополаскивание 50 °C ■ Сушка 	Зона интенсивного мытья посуды VarioSpeedPlus 1/2 загрузки Экстра сушка Блестящая сушка → <i>"Дополнительные функции"</i> , <i>Страница 25</i>
  Быстрая 65°	Посуда: <ul style="list-style-type: none"> ■ Мытье смешанной посуды и столовых приборов. Степень загрязнения: <ul style="list-style-type: none"> ■ Удаление слегка присохших, обычных бытовых остатков пищи. 	Оптимизир. по времени: <ul style="list-style-type: none"> ■ Мытье 65 °C ■ Промежут. ополаскивание ■ Заверш. ополаскивание - °C ■ Сушка 	Экстра сушка Блестящая сушка → <i>"Дополнительные функции"</i> , <i>Страница 25</i>
   Короткая 60°	Посуда: <ul style="list-style-type: none"> ■ Мытье смешанной посуды и столовых приборов. Степень загрязнения: <ul style="list-style-type: none"> ■ Удаление слегка присохших, обычных бытовых остатков пищи. 	Оптимизир. по времени: <ul style="list-style-type: none"> ■ Мытье 65 °C ■ Промежут. ополаскивание ■ Заверш. ополаскивание 50 °C ■ Сушка 	Все → <i>"Дополнительные функции"</i> , <i>Страница 25</i>

Программа	Применение	Выполнение программы	Дополнительные функции
 Быстрая 45°	Посуда: <ul style="list-style-type: none"> ■ Мытье легко повреждаемой посуды, столовых приборов, термочувствительной пластмассы и стаканов. Степень загрязнения: <ul style="list-style-type: none"> ■ Удаление слабо приставших, свежих остатков пищи. 	Оптимизир. по времени: <ul style="list-style-type: none"> ■ Мытье 45 °С ■ Промежут. ополаскивание ■ Заверш. ополаскивание 50 °С 	Экстра сушка Блестящая сушка → "Дополнительные функции", <i>Страница 25</i>
 Предв. ополаскивание	Посуда: <ul style="list-style-type: none"> ■ Мытье всех видов посуды. Степень загрязнения: <ul style="list-style-type: none"> ■ Ополаскивание холодной водой, промежуточное мытье. 	Ополаскивание холодной водой: <ul style="list-style-type: none"> ■ Предв. ополаскивание 	Отсутствует
 Мойка машины	-	Мойка машины 70 °С	Отсутствует

Информация для контрольно-испытательных центров

Контрольно-испытательные центры получают указания для сравнительных испытаний, напр., согл. норме EN60436.

В данном случае речь идет об условиях проведения испытаний без указания результатов или расходных данных.

Запрос по электронной почте:
dishwasher@test-appliances.com

Укажите номер модели (E-Nr.) и заводской номер (FD), которые приводятся на табличке с техническими характеристиками на дверце прибора.

Дополнительные функции



Здесь приводится обзор настраиваемых дополнительных функций. В зависимости от конфигурации прибора предлагаются различные дополнительные функции, которые вы найдете на панели управления своего прибора.




Дополнительная функция



VarioSpeedPlus

- Время работы сокращается в зависимости от программы мытья на 20 % - 66 %.

Дополнительная функция	Применение
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Расход воды и электроэнергии повышается.
 1/2 загрузки	<ul style="list-style-type: none"> ■ Подключите функцию при небольшом количестве посуды. ■ Положите в камеру для моющего средства немного меньше средства, чем это рекомендуется для полностью загруженной машины. ■ Время работы сокращается. ■ Расход воды и электроэнергии снижаются.
 Гигиеничное мытье плюс	<ul style="list-style-type: none"> ■ Для достижения повышенной гигиеничности прибора и посуды температура повышается и удерживается очень долго. ■ Особенно подходит для мытья разделочных досок или бутылочек для детского питания. ■ Постоянное использование этой функции обеспечивает высокий уровень гигиены. ■ За счет этого время работы и расход энергии возрастают.

Дополнительная функция	Применение
 Зона интенсивного мытья посуды	<ul style="list-style-type: none"> ■ Подключите функцию при смешанной загрузке с сильно и слабо загрязненной посудой, например, более сильно загрязненные кастрюли и сковороды загрузите в нижнюю корзину, а средне загрязненную посуду – в верхнюю корзину. ■ Давление распыления струи в нижней корзине повышается и максимальная температура данной программы удерживается дольше. За счет этого время работы и расход энергии возрастают.
 Экстра сушка	<ul style="list-style-type: none"> ■ Для улучшения результатов сушки температура при ополаскивании повышается и фаза сушки продлевается. ■ Оптимально подходит для сушки пластмассовой посуды. ■ Расход энергии несколько повышается и время работы увеличивается.
 Блестящая сушка	<ul style="list-style-type: none"> ■ Для предотвращения пятен и улучшения сушки объем воды увеличивается и фаза сушки продлевается.

Дополнительная функция	Применение
------------------------	------------

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ Расход энергии повышается. ■ Используйте ополаскиватель. |
|--|---|


Оснащение

Ниже представлен обзор возможного оснащения вашего прибора и его применение.

Оснащение зависит от модели вашего прибора.

Верхняя корзина для посуды

Размещайте чашки и стаканы в верхней корзине для посуды.

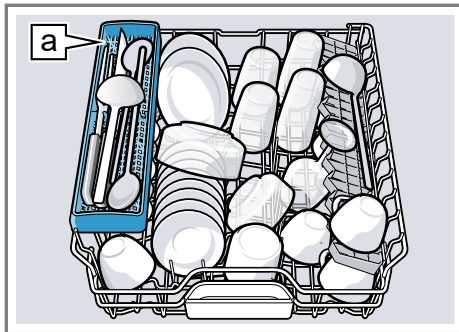


Полка для ножей a¹

Чтобы обеспечить больше места для посуды большого размера, вы можете переставить верхнюю корзину для посуды по высоте.

Установка верхней корзины для посуды с боковыми рычагами


Для мытья посуды большого размера в корзинах для посуды установите высоту задвигания верхней корзины для посуды.

1. Верхнюю корзину для посуды следует выдвинуть полностью.
2. Для предотвращения резкого падения корзины для посуды удерживайте ее по бокам за верхний край.
3. Рычаги слева и справа с наружной стороны корзины нажмите вовнутрь.

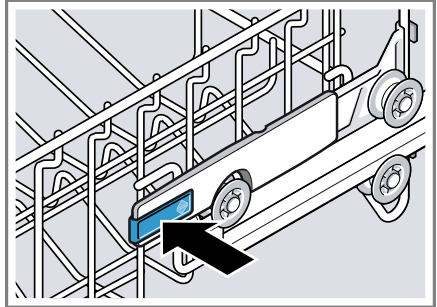

Теперь корзину для посуды можно легко опустить.

4. Равномерно опустите или поднимите корзину для посуды на нужный уровень.
→ "Уровни высоты корзин для посуды", Страница 31

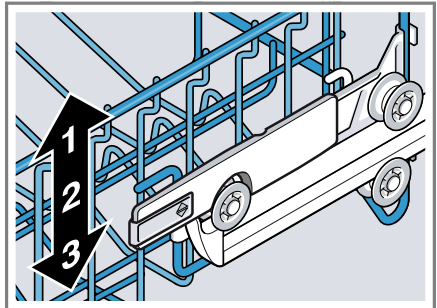

Убедитесь в том, что корзина для посуды расположена на одинаковой высоте с обеих сторон.


5. Задвиньте корзину для посуды.

¹ В зависимости от оборудования прибора


Установка верхней корзины для посуды с парами роликов

Для мытья посуды большого размера в корзинах для посуды установите высоту задвигания верхней корзины для посуды.

1. Верхнюю корзину для посуды следует выдвинуть полностью.
2. Выньте корзину для посуды.

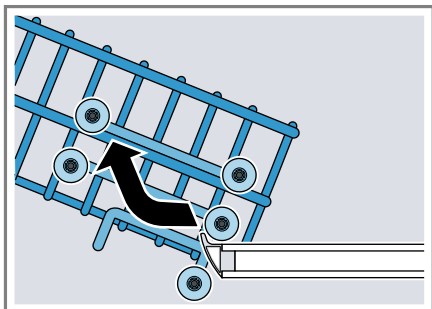

3. Подвесьте корзину для посуды на подходящую высоту.
→ "Уровни высоты корзин для посуды", Страница 31

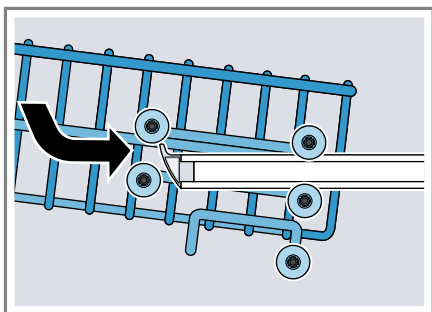


Убедитесь в том, что корзина для посуды расположена на одинаковой высоте с обеих сторон.

4. Задвиньте корзину для посуды.


Нижняя корзина для посуды

Размещайте кастрюли и тарелки в нижней корзине для посуды.

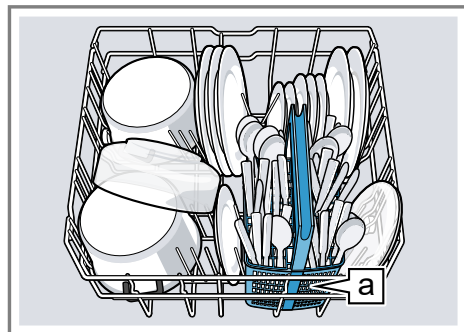

Корзина для столовых приборов ^a1


Вы можете разместить большие тарелки диаметром 31/34 см¹, как показано на рисунке.

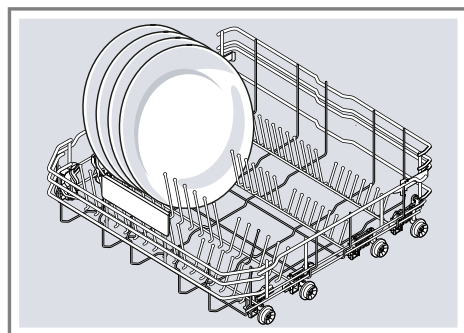

¹ В зависимости от оборудования прибора


Корзина для столовых приборов

Размещайте столовые приборы всегда без предварительной сортировки и острой стороной вниз в корзине для столовых приборов.

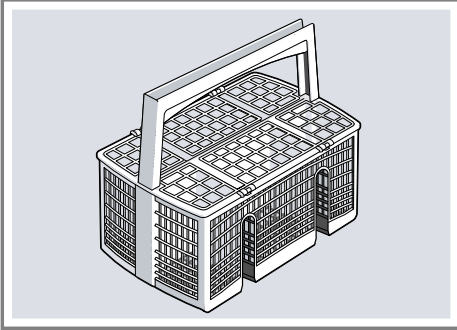

Выдвижной контейнер для столовых приборов

Размещайте столовые приборы в выдвижном контейнере для столовых приборов.

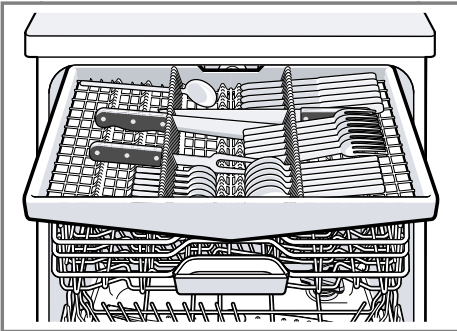


Размещайте столовые приборы острой и режущей стороной вниз. Чтобы обеспечить больше места для более высоких и широких столовых приборов, вы можете перемонтировать выдвижной контейнер для столовых приборов.¹

Перемонтаж выдвижного контейнера для столовых приборов¹


Чтобы обеспечить больше места для более высоких и широких столовых приборов, вы можете откинуть вниз боковые полки и опустить передние ряды штырей.

1. Чтобы откинуть вниз боковую полку, нажмите рычаг вперед ① и откиньте вниз боковую полку ②.
2. Чтобы опустить передние ряды штырей, нажмите рычаг вперед и опустите складные штыри ③.

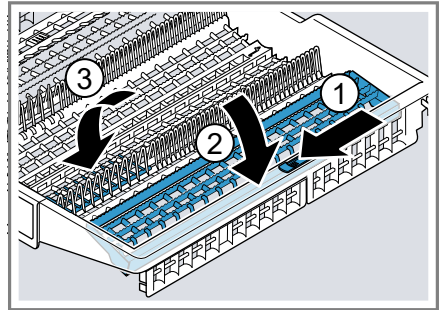

Рекомендация


Если вы хотите вернуть выдвижной контейнер для столовых приборов в начальную позицию, откиньте боковую полку вверх так, чтобы она зафиксировалась со щелчком.

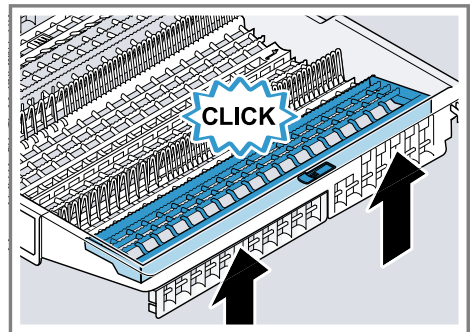

¹ В зависимости от оборудования прибора

Полка

Используйте полку и место под ней для размещения маленьких чашек и стаканов или больших столовых приборов, например, поварских ложек или сервировочных приборов.

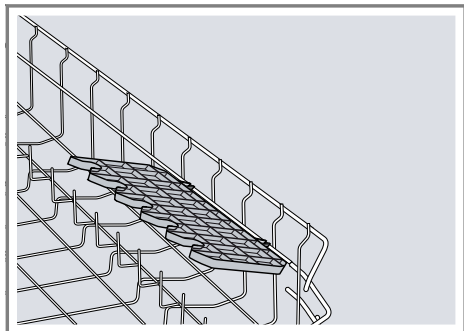


Высоту полки можно настроить.¹
Если полка вам не нужна, вы можете ее откинуть вверх.

Настройка полки¹

Вы можете переставить полку по высоте.


1. Установите полку вертикально и потяните вверх ①.

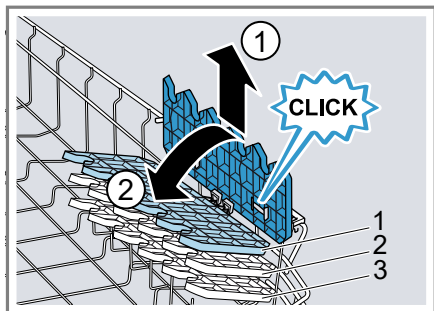

2. Слегка наклоните полку и задвиньте ее на нужную высоту ②.
 3. Прижмите полку вниз.
- ✓ Полка фиксируется со щелчком.

Складные штыри

Пользуйтесь складными штырями для надежной сортировки посуды, например, тарелок.

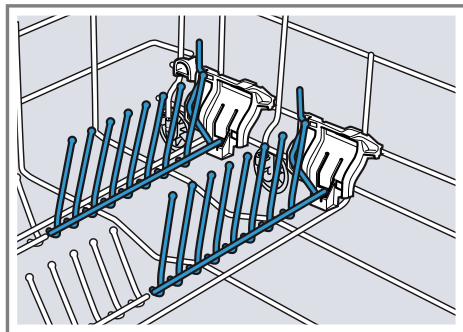


Для лучшего размещения кастрюль, мисок и стаканов складные штыри можно опустить.¹

Опускание складных штырей¹

Если складные штыри вам не нужны, опустите их.

1. Нажмите рычаг вперед ① и опустите складные штыри ②.

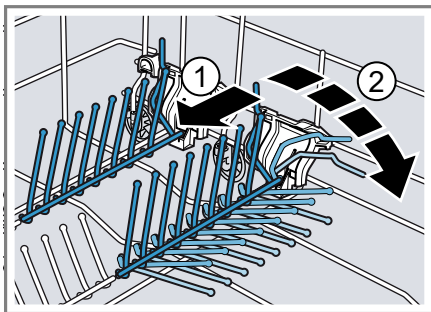


2. Чтобы снова использовать складные штыри, поднимите их.
- ✓ Складные штыри фиксируются со щелчком.

¹ В зависимости от оборудования прибора


Держатель для мелких предметов

Держатель для мелких предметов используйте для размещения мелкой посуды, например, легких пластмассовых предметов.

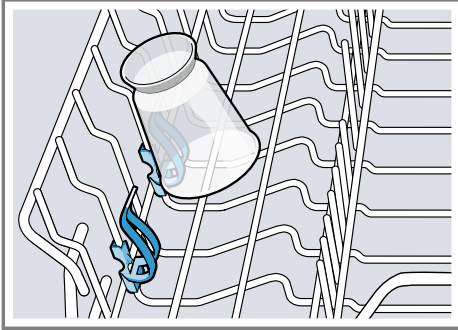

Полка для ножей

Полку для ножей используйте для размещения длинных, острых предметов и длинных столовых приборов.

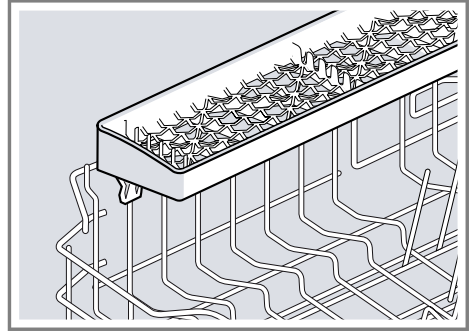

Уровни высоты корзин для посуды

Установите корзины для посуды на нужную высоту.

Высота прибора 81,5 см с корзиной для столовых приборов

Уровень	Верхняя корзина	Нижняя корзина
1 макс. ø	22 см	31 см
2 макс. ø	24,5 см	27,5 см
3 макс. ø	27 см	25 см

Высота прибора 81,5 см с выдвижным контейнером для столовых приборов

Уровень	Верхняя корзина	Нижняя корзина
1 макс. ø	16 см	31 см
2 макс. ø	18,5 см	27,5 см
3 макс. ø	21 см	25 см

Высота прибора 86,5 см с корзиной для столовых приборов

Уровень	Верхняя корзина	Нижняя корзина
1 макс. ø	24 см	34 см
2 макс. ø	26,5 см	30,5 см
3 макс. ø	29 см	28 см

Высота прибора 86,5 см с выдвижным контейнером для столовых приборов

Уровень	Верхняя корзина	Нижняя корзина
1 макс. ø	18 см	34 см
2 макс. ø	20,5 см	30,5 см
3 макс. ø	23 см	28 см

Перед первым использованием

Выполните настройки для первого ввода в эксплуатацию.

Первый ввод в эксплуатацию

При первом вводе в эксплуатацию или при возврате к заводским установкам следует выполнить установку заново.


Требование: "Прибор установлен и подключен." → *Страница 15*

1. "Заполните специальную соль."
→ *Страница 33*
2. "Заполните ополаскиватель."
→ *Страница 36*
3. Включите прибор.
✓ На дисплее отображаются установки для первого ввода в эксплуатацию.
4. Нажимайте >, пока на дисплее не появится нужная установка.

Заметка: Если при первом вводе в эксплуатацию выбрана установка Home Connect, то последующие установки следует выполнять через приложение Home Connect вашего мобильного оконечного устройства.

- Язык
- Первый ввод в эксплуатацию
- Формат времени
- Установка времени
- Жесткость воды
- Подача ополаскивателя

– Подключение к водопроводу¹
Эти установки и другие "базовые установки" → *Страница 45* вы можете изменить в любое время на приборе или через приложение Home Connect вашего мобильного оконечного устройства.

5. Нажимайте — или +, пока на дисплее не появится нужное значение.
Вы можете изменить несколько установок.
6. Для сохранения установок в памяти нажимайте  прим. 3 секунды.

Система умягчения воды

Жесткая, содержащая известь вода, оставляет следы извести на посуде и на внутренних стенках прибора, а также может засорить части прибора. Для достижения хороших результатов мытья вы можете умягчить воду при помощи системы умягчения воды и специальной соли. Во избежание ущерба для прибора воду следует умягчать, если степень ее жесткости превышает 7 °dH.

¹ В зависимости от оборудования прибора

Обзор настроек степени жесткости воды

Здесь приводится обзор настраиваемых значений степени жесткости воды. Степень жесткости воды вы можете узнать на местной водопроводной станции или провести тестирование жесткости воды.

Степень жесткости воды °dH	Диапазон жесткости	ммоль/л	Устан. значение
0 - 6	мягкая	0 - 1,1	0 - 6
7 - 8	мягкая	1,2 - 1,4	7 - 8
9 - 10	средняя	1,5 - 1,8	9 - 10
11 - 12	средняя	1,9 - 2,1	11 - 12
13 - 16	средняя	2,2 - 2,9	13 - 16
17 - 21	жесткая	3,0 - 3,7	17 - 21
22 - 30	жесткая	3,8 - 5,4	22 - 30
31 - 50	жесткая	5,5 - 8,9	31 - 50

Заметка: Настройте свой прибор на определенную вами степень жесткости воды.


→ "Настройка системы умягчения воды", Страница 33

При степени жесткости воды 0 - 6 °dH вы можете отказаться от специальной соли и отключить систему умягчения воды.


→ "Выключение системы умягчения воды", Страница 34

Настройка системы умягчения воды

Настройте прибор на степень жесткости воды.

1. Определите степень жесткости воды и подходящее установочное значение.
→ "Обзор настроек степени жесткости воды", Страница 33
2. Чтобы открыть базовые установки, нажимайте  прим. 3 секунды.
3. Нажимайте \gt , пока на дисплее не появится "Жесткость воды".

4. Нажимайте — или + , пока на дисплее не появится подходящая степень жесткости воды.

5. Для сохранения установок в памяти нажимайте  прим. 3 секунды.

Специальная соль

При помощи специальной соли вы можете умягчить воду.

Заполнение специальной соли

Если мигает индикатор наличия специальной соли, то специальную соль нужно заполнить в контейнер для специальной соли непосредственно перед запуском программы. Требуемое количество специальной соли зависит от степени жесткости воды. Чем выше степень жесткости воды, тем больше специальной соли требуется добавлять.


ВНИМАНИЕ!

- Моющее средство может повредить систему умягчения воды.
 - ▶ В контейнер системы умягчения воды можно заполнять только специальную соль для посудомоечных машин.

- Специальная соль может вызвать коррозию и повредить внутренние стенки посудомоечной машины.
 - ▶ Чтобы избыточная специальная соль смывалась со внутренних стенок посудомоечной машины, ее нужно заполнять в контейнер для специальной соли непосредственно перед запуском программы.

1. Отвинтите крышку контейнера для специальной соли и снимите ее.
2. При первом вводе в эксплуатацию: контейнер заполните водой до краев.
3. **Заметка:** Используйте только специальную соль для посудомоечных машин.

Не используйте соль в таблетках.
Не используйте поваренную соль.
Заполните специальную соль в контейнер.

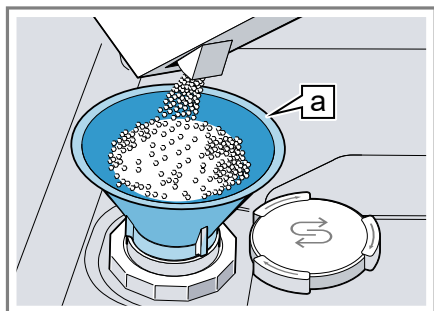

Воронка ^a

Заполните контейнер специальной солью до краев. Вода вытесняется из контейнера и вытекает.






4. Установите крышку на контейнер и закрутите ее.

Выключение системы умягчения воды

Если индикатор наличия специальной соли мешает, например, если используется комбинированное моющее средство, в состав которого входит соль, этот индикатор можно выключить.

Заметка

Во избежание ущерба для прибора отключайте систему умягчения воды лишь в следующих случаях:

- Степень жесткости воды не превышает 21 °dH и вы используете комбинированное моющее средство, в состав которого входит соль. Согласно информации от изготовителей, моющие средства с солезаменителями обычно можно использовать без добавления специальной соли только до определенной степени жесткости 21 °dH.
 - Степень жесткости воды составляет 0 - 6 °dH. От специальной соли можно отказаться.
1. Чтобы открыть базовые установки, нажимайте  прим. 3 секунды.
 2. Нажимайте , пока на дисплее не появится "Жесткость воды".
 3. Нажимайте  или , пока на дисплее не появится 0 - 6.
 4. Для сохранения установок в памяти нажимайте  прим. 3 секунды.
- ✓ Система умягчения воды выключена и индикатор наличия специальной соли деактивирован.

¹ В зависимости от оборудования прибора

Регенерация системы умягчения воды

Для обеспечения бесперебойного функционирования системы умягчения воды прибор регулярно выполняет ее регенерацию.

Регенерация системы умягчения воды осуществляется при всех программах перед окончанием основного цикла мытья. При этом увеличивается время работы и повышается расход, например, воды и электроэнергии.

Обзор параметров расхода при регенерации системы умягчения воды

Ниже приводится обзор максимально допустимых времени работы и параметров расхода при регенерации системы умягчения воды.

Нужную колонку для своей модели прибора вы найдете в краткой инструкции на основании расхода воды для программы Eco 50°.

Расход воды в литрах (в зависимости от модели прибора)	Регенерация системы умягчения воды после x циклов мытья	Дополнительное время работы в минутах	Большой расход воды в литрах	Большой расход электроэнергии в кВт
6,5 / 6,7	8	7	5	0,05
7,5 / 7,7	7	7	5	0,05
9,5	6	7	5	0,05
свыше 10,5	5	7	5	0,05

Указанные параметры расхода являются значениями, измеренными в лабораторных условиях согласно действующему в настоящее время стандарту, и рассчитаны на основании программы Eco 50, а также с учетом настроенной производителем степени жесткости воды 13 - 16 °dH.

Система ополаскивания

Посуду и стаканы вы можете вымыть дочиста и без образования пятен, используя систему ополаскивания и ополаскиватель.


Ополаскиватель

Для достижения оптимальных результатов сушки используйте ополаскиватель. Пользуйтесь только ополаскивателем, предназначенным для бытовых посудомоечных машин.


Заполнение ополаскивателя

Если на дисплее отображается "Пожалуйста, добавьте ополаск.", добавьте ополаскиватель. Пользуйтесь только ополаскивателем, предназначенным для бытовых посудомоечных машин.

1. Нажмите на язычок у края крышки контейнера для ополаскивателя ① и поднимите крышку ②.

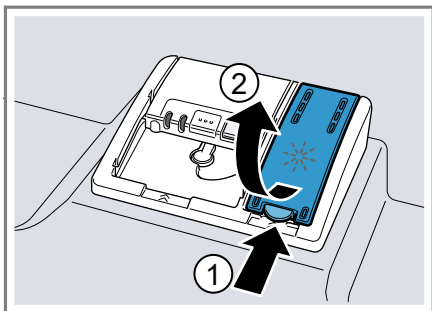


2. Залейте ополаскиватель до отметки «max».

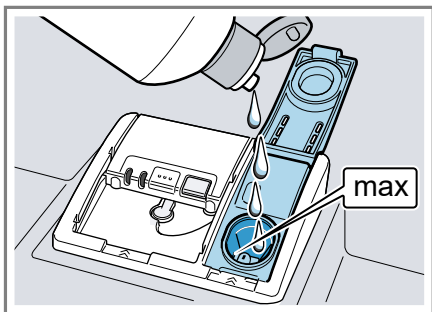


3. Если ополаскиватель перелился за край, удалите его из посудомоечной машины.
Вытекший ополаскиватель может вызвать избыточное образование пены в процессе мытья.
4. Закройте крышку контейнера для ополаскивателя.
✓ Крышка фиксируется со щелчком.

Настройка количества добавляемого ополаскивателя

Если на посуде остаются полосы или пятна воды, следует изменить количество добавляемого ополаскивателя.

1. Чтобы открыть базовые установки, нажимайте  прим. 3 секунды.
2. Нажимайте >, пока на дисплее не появится "Подача ополаскиват.".
3. Нажимайте — или +, пока не будет настроено подходящее количество ополаскивателя.


Производителем настроено значение 5.


- При низком режиме в процессе ополаскивания добавляется меньше ополаскивателя и уменьшается появление полос на посуде.
 - При более высоком режиме в процессе ополаскивания добавляется больше ополаскивателя, снижается появление пятен и достигается лучший результат сушки.
4. Для сохранения установок в памяти нажимайте  прим. 3 секунды.

Выключение системы ополаскивания

Если индикатор наличия ополаскивателя мешает пользоваться машиной, например, если используется комбинированное моющее средство, в состав которого входит ополаскиватель, этот индикатор можно выключить.

Рекомендация: В комбинированных моющих средствах функция ополаскивателя выполняется не в полной мере. При использовании ополаскивателей вы, как правило, достигнете лучших результатов.

1. Чтобы открыть базовые установки, нажимайте  прим. 3 секунды.
2. Нажимайте >, пока на дисплее не появится "Подача ополаскиват.".

3. Нажимайте — или +, пока на дисплее не появится количество добавляемого ополаскивателя 0.
 4. Для сохранения установок в памяти нажимайте  прим. 3 секунды.
- ✓ Система ополаскивания выключается и индикатор наличия ополаскивателя деактивируется.

Моющее средство

Ниже описаны моющие средства, пригодные для вашего прибора.

Подходящие моющие средства

Используйте только моющие средства, пригодные для посудомоечных машин. Пригодными являются как обычные, так и комбинированные моющие средства. Для достижения оптимальных результатов мытья и сушки применяйте обычные моющие средства в сочетании с отдельным использованием "специальной соли" → *Страница 33* и "ополаскивателя"

→ *Страница 35.*

Современные эффективные моющие средства представляют собой преимущественно слабощелочные вещества, содержащие ферменты. Энзимы расщепляют крахмал и растворяют белки. Для устранения цветных пятен, например, от чая или кетчупа часто применяются отбеливатели на кислородной основе.

Заметка: Соблюдайте указания изготовителя для каждого моющего средства.

Моющее средство	Описание
Таблетки	Таблетки подходят для любых задач мытья и не требуют дозировки. При сокращенных программах таблетки, при определенных условиях, не могут полностью раствориться и остаются следы моющего средства. Это может негативно сказаться на эффективности мытья.
Порошкообразные моющие средства	Порошкообразные моющие средства рекомендуются для сокращенных программ. Дозировку можно адаптировать к степени загрязнения.
Жидкие моющие средства	Жидкие моющие средства действуют быстрее и рекомендуются для сокращенных программ без предварительного ополаскивания. Может случиться так, что залитое жидкое моющее средство будет вытекать и при закрытой камере для моющего средства. Это не является дефектом и не критично, если вы учтете следующее: <ul style="list-style-type: none"> ■ Выбирайте только программу без предварительного ополаскивания. ■ Не используйте таймер запуска для запуска программы.

Моющее средство	Описание
	Дозировку можно адаптировать к степени загрязнения.

Рекомендация: Подходящие моющие средства можно приобрести онлайн через нашу страницу в Интернете или "сервисную службу" → *Страница 76.*

Обычные моющие средства

Обычные моющие средства – это продукты, которые не содержат никаких других компонентов помимо моющих; это могут быть порошкообразные или жидкие моющие средства.

При использовании порошкообразных или жидких моющих средств их дозировку можно индивидуально адаптировать к степени загрязнения посуды. Для достижения лучших результатов мытья и сушки и во избежание ущерба для прибора используйте дополнительно "специальную соль" → *Страница 33* и "ополаскиватель" → *Страница 35.*

Комбинированные моющие средства

Наряду с обычными моющими средствами («solo») предлагается целый ряд продуктов с дополнительными функциями. Помимо моющего средства они содержат также ополаскиватель и солезаменители (3в1), а в зависимости от комбинации (4в1, 5в1 ...) и другие дополнительные компоненты, например, для защиты стекла или блеска нержавеющей стали.

Согласно информации от изготовителя, комбинированные моющие средства для мытья функционируют только до определенной степени жесткости воды в 21 °dH. Если степень жесткости превышает 21 °dH, нужно добавлять специальную соль и ополаскиватель. Для достижения лучших результатов мытья и сушки мы рекомендуем, начиная со сте-

пени жесткости воды в 14 °dH, использовать специальную соль и ополаскиватель. Если вы используете комбинированные моющие средства, программа автоматически адаптируется таким образом, чтобы всегда достигались наилучшие результаты мытья и сушки.

Неподходящие моющие средства

Не используйте моющие средства, которые могут нанести ущерб прибору или представлять опасность для здоровья.

Моющее средство	Описание
Средства для мытья посуды вручную	Средства для мытья посуды вручную могут привести к повышенному пенообразованию и нанести ущерб прибору.
Моющие средства, содержащие хлор	Остатки хлора на посуде могут представлять опасность для здоровья.

Указания к моющим средствам

Соблюдайте указания к моющим средствам в повседневном использовании прибора.


- В биологически чистых или экологических моющих средствах с обозначениями «Био» или «Эко», как правило, (в целях защиты окружающей среды) используется сниженное количество действующих веществ или же в них полностью отсутствуют определенные компоненты. Это может привести к снижению моющего эффекта.
- Настройте систему ополаскивания и систему умягчения воды на используемое обычное или комбинированное моющее средство.

- Согласно информации от изготовителей, моющие средства с солезаме- нителями обычно можно использо- вать без добавления специальной соли только до определенной степени жесткости воды в 21 °dH. Для дости- жения лучших результатов мытья и сушки мы рекомендуем, начиная со степени жесткости воды в 14 °dH, использовать специальную соль.
- Во избежание прилипания беритесь за моющие средства с водораствори- мой оболочкой только сухими руками и загружайте их только в сухую каме- ру для моющего средства.
- Даже если индикаторы наличия опо- ласкивателя и специальной соли све- тятся, при использовании комбиниро- ванных моющих средств программы мытья выполняются безупречно.
- В комбинированных моющих сред- ствах функция ополаскивателя выпол- няется не в полной мере. При исполь- зовании ополаскивателей вы, как правило, достигнете лучших результа- тов.
- Используйте таблетки со специаль- ным эффектом сушки.

Заполнение моющего средства

1. Чтобы открыть камеру для моющего средства, нажмите на затвор.

2. Заполните моющее средство в сухую камеру.

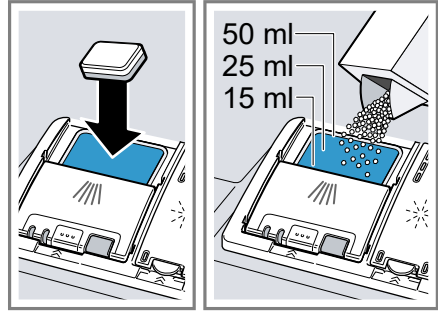


Если вы используете таблетки, то до- статочно одной. Вкладывайте таблет- ки плашмя.

Если вы используете порошкооб- разные или жидкие моющие сред- ства, соблюдайте указания изготови- теля по дозировке и деления для до- зировки в камере для моющего сред- ства.

Для обычно загрязненной посуды до- статочно 20 мл-25 мл моющего сред- ства. Для не слишком грязной посуды достаточно немного меньше моющего средства, чем указано.

3. Закройте крышку камеры для моющего средства.

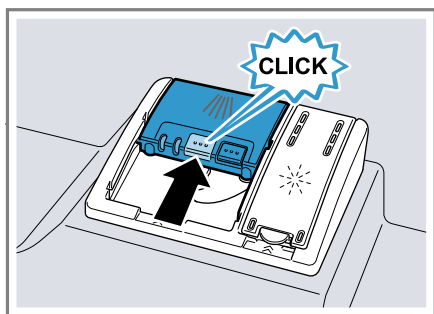

- ✓ Крышка фиксируется со щелчком.
- ✓ Камера для моющего средства открывается автоматически во время выполнения программы в самый подходящий для этого момент. Порошкообразные или жидкие моющие средства распределяются внутри резервуара для мытья и растворяются. Таблетки падают на подставку для них и растворяются дозированно. Не кладите никакие предметы на подставку для таблеток моющего средства, чтобы таблетка могла равномерно раствориться.

Посуда

Мойте в посудомоечной машине посуду, только пригодную для этого.

Заметка: Декоративные рисунки, алюминиевые и серебряные детали посуды могут при мытье в машине изменить цвет или потускнеть. Чувствительные сорта стекла могут после нескольких циклов мытья потускнеть.

Повреждение стекла и посуды

Избегайте повреждений стекла и посуды.

Причина	Рекомендация
<p>Следующие виды посуды не пригодны для мытья в посудомоечной машине:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ деревянные столовые приборы и посуда ■ стаканы с росписью, старинная посуда и посуда с художественным оформлением ■ пластмассовая посуда, не выдерживающая высокой температуры ■ медная и оловянная посуда ■ посуда, испачканная золой, воском, смазкой или краской ■ очень мелкая посуда 	<p>Мойте только посуду, обозначенную изготовителем как пригодную для посудомоечных машин.</p>
<p>Стекло и посуда не пригодны для посудомоечной машины.</p>	<p>Мойте только стекло и фарфор, обозначенные изготовителем как пригодные для посудомоечных машин.</p>
<p>Химический состав моющего средства наносит ущерб.</p>	<p>Используйте моющее средство, обозначенное изготовителем как щадящее для посуды.</p>

Причина	Рекомендация
Моющие средства с высоким содержанием едкой щелочи или кислоты, особенно из ремесленной или промышленной сферы, например, средства по уходу за машиной, в сочетании с алюминиевыми частями не пригодны для посудомоечных машин.	Если вы используете моющие средства с высоким содержанием едкой щелочи или кислоты, особенно из ремесленной или промышленной сферы, не помещайте вовнутрь посудомоечной машины алюминиевые части.
Температура воды данной программы слишком высокая.	Выберите программу с более низкими температурами. Вынимайте стекло и столовые приборы из прибора вскоре после окончания программы.

Размещение посуды

Размещайте посуду правильно, чтобы достичь наилучшего результата мытья, а также избежать ущерба для посуды и прибора.


Рекомендации

- Используя посудомоечную машину, вы экономите энергию и воду в сравнении с мытьем вручную.
- На нашем сайте вы найдете бесплатные примеры того, как наиболее эффективно разместить посуду в приборе.
- Для экономии энергии и воды загружайте в машину указанное число столовых приборов.

→ "Технические характеристики",


Страница 77

- Чтобы добиться лучших результатов мытья и сушки, ставьте выпуклую или вогнутую посуду под наклоном, чтобы с нее могла стекать вода.

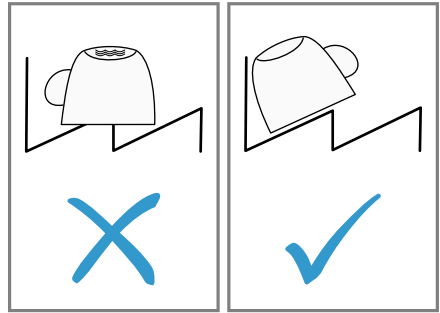

1. Удаляйте крупные остатки пищи с посуды.

Для экономии ресурсов не ополаскивайте посуду в проточной воде перед мытьем.
2. Размещая посуду, учитывайте следующее:
 - Сильно загрязненную посуду, например кастрюли, размещайте в нижней корзине для посуды. Более интенсивная струя воды обеспечит лучшие результаты мытья.
 - Чтобы не нанести ущерб посуде, размещайте ее в надежной, устойчивой позиции.
 - Во избежание травм размещайте столовые приборы острой и режущей стороной вниз.
 - Ставьте сосуды горловиной вниз, чтобы в них не собиралась вода.
 - Не блокируйте распылительные кофромысла, чтобы они могли вращаться.
 - Не кладите маленькие предметы на подставку для таблеток моющего средства и не загромождайте эту подставку посудой, чтобы не заблокировать крышку камеры для моющего средства.

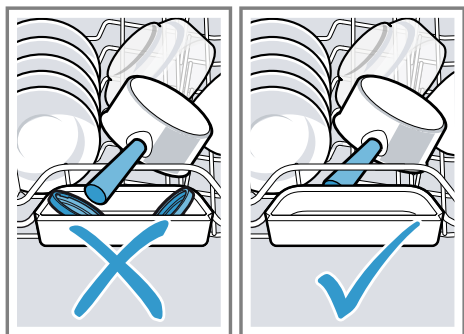

Выгрузка посуды

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасность травмирования!

Горячая посуда может вызвать ожоги на коже. Горячая посуда чувствительна к ударам, может разбиться и стать причиной травм.

► После окончания программы подождите, пока посуда немного охладится и только после этого выгружайте ее.

1. Чтобы избежать попадания капель воды на посуду сверху, выгружайте посуду снизу вверх.
2. Проверьте стенки посудомоечной машины и принадлежности на наличие загрязнений и, если нужно, очистите их.


→ "Очистка и уход", Страница 53

Стандартное управление

Открывание дверцы прибора

1. Если не активирована блокировка для безопасности детей¹, откройте дверцу прибора.

2. Если блокировка для безопасности детей¹ активирована, нажмите язычок блокировки для безопасности детей вправо ① и откройте дверцу прибора ②.

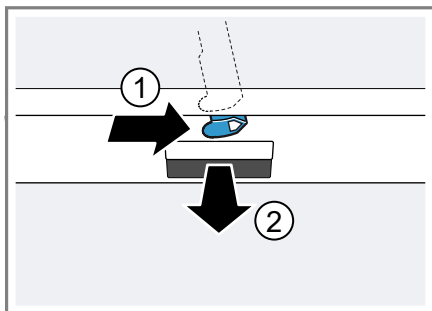

Включение прибора

- Нажмите ①.

На приборе предварительно установлена программа Эко 50°.

Программа Эко 50° особенно безопасна для окружающей среды и отлично подходит для мытья среднезагрязненной посуды. В отношении потребления электроэнергии и воды это самая эффективная программа для такой посуды; она соответствует Директиве ЕС по экологическому проектированию электропотребляющей продукции.

Если вы не пользуетесь прибором в течение 15 минут, он автоматически отключится.

Установка программы

Чтобы адаптировать процесс мытья к загрязненности посуды, установите подходящую программу.

- Нажмите нужную кнопку выбора программ.

→ "Программы", Страница 22

¹ В зависимости от оборудования прибора

Установка дополнительной функции

Чтобы дополнить выбранную программу мытья, вы можете установить дополнительные функции.




Заметка: Возможные дополнительные функции зависят от выбранной программы.

→ "Программы", Страница 22

- ▶ Нажмите на кнопку нужной дополнительной функции.
→ "Дополнительные функции", Страница 25
- ✓ Дополнительная функция установлена и ее кнопка мигает.

Настройка таймера запуска

Вы можете отложить запуск программы на период времени до 24 часов.

1. Нажмите .
2. Нажимайте  или , пока на дисплее не появится нужное время.

В зависимости от установки индикатора времени окончания программы отображается на дисплее показанием "До конца" (например, 3ч 25мин) "Готово в" (например, 15:20). Эту установку можно изменить в "базовых установках" → Страница 45.

3. Чтобы активировать таймер запуска, нажмите Start.

Рекомендация: Чтобы деактивировать таймер запуска, нажимайте Reset 3 sec. прим. 3 секунды.

Запуск программы



- ▶ Нажмите Start.
- ✓ На дисплее отображается информация о программе.
- ✓ Программа окончена, если на дисплее появляется "Готово".

Примечания

- Если во время эксплуатации вам необходимо дозагрузить посуду, не используйте подставку для таблеток моющего средства в качестве ручки для извлечения верхней корзины для посуды. При этом возможен контакт с частично растворенной таблеткой.
- Изменить выполняемую программу вы можете, только если сначала прервете ее.
→ "Отмена программы", Страница 43
- С целью экономии электроэнергии посудомоечная машина выключается через 1 минуту по окончании программы. Если вы откроете дверцу сразу по окончании программы, прибор выключится через 4 секунды.

Прерывание программы

Заметка: Если вы открыли дверцу нагретого прибора, тогда дверцу прибора, то сначала ее следует притворить на несколько минут, а затем закрыть. Этим вы предотвратите возникновение в приборе высокого давления и резкое открытие дверцы.

1. Нажмите .
- ✓ Программа сохраняется в памяти и прибор выключается.
2. Чтобы возобновить программу, нажмите кнопку .


Отмена программы

Чтобы закончить программу быстрее или изменить запущенную программу, нужно сначала отменить ее.


- ▶ Нажимайте Reset 3 sec. прим. 3 секунды.
- ✓ Как только индикация погаснет, на дисплее появится "Программа прервана.", а затем "Готово".
- ✓ Программа прерывается и будет окончена примерно через 1 минуту.


Отображение информации о программе

Вы можете вывести на дисплей информацию о программах и дополнительных функциях.

1. Нажмите .
2. Нажмите кнопку выбора программ или дополнительной функции.

Выключение прибора

1. Соблюдайте указания по "безопасному использованию" → *Страница 12*.
2. Нажмите .

Рекомендация: Если во время цикла мытья нажать , выполняемая программа прерывается. Когда вы включите прибор, программа автоматически возобновится.

Базовые установки

Вы можете отрегулировать прибор согласно вашим потребностям.

Обзор базовых установок

Базовые установки зависят от оснащения прибора.

Базовая установка	Выбор	Описание
Установка времени	00:00 - 24:00	Установка текущего времени суток. Установка зависит от настроенного формата времени.
Формат времени	12 ч 24 ч ¹	Установка формата времени.
Индикатор времени	в часах Время ¹	Установка показания времени для окончания программы. "До конца" показывает время, оставшееся до окончания программы, например, 3 ч 25 мин. "Готово в" показывает время окончания программы, например, 15:20.
Sprache/Language	См. выбор на приборе.	Установка языка меню.
Жесткость воды	0 - 50 13 - 16 средняя ¹	Установка жесткости воды. → <i>"Обзор настроек степени жесткости воды", Страница 33</i>
Подача ополаскиват.	0 - 6 5 ¹	Установка или выключение количества добавляемого ополаскивателя. → <i>"Настройка количества добавляемого ополаскивателя", Страница 36</i>
Установка сенсоров	Стандарт ¹ Чувствительный Очень чувствит.	Настройка сенсора воды для распознавания загрязненности. → <i>"Сенсоры", Страница 15</i>
Экстра сушка	вкл. выкл. ¹	Включайте или выключайте функцию "Экстра сушка" для каждого цикла работы. Для улучшения результатов сушки температура в процессе завершающего ополаскивания повышается. Продолжительность выполнения программы может незначительно увеличиться. Будьте осторожны при мытье хрупкой посуды.

¹ Заводская настройка (может отличаться в зависимости от типа прибора)

Базовая установка	Выбор	Описание
Подключение воды	Холодная вода ¹ Горячая вода	Установка подвода холодной или горячей воды. Настраивайте прибор только на горячую воду, если вода нагревается энергетически экономично и при наличии соответствующего оборудования, напр., солнечной установки с циркуляционным трубопроводом. Температура воды должна составлять не менее 40 °С и не более 60 °С.
Экопрогноз	вкл. выкл. ¹	Включение или выключение эко-прогноза. При выборе программы на дисплее ненадолго отображается средний расход воды и электроэнергии.
Emotion Light	вкл. ¹ выкл.	Включение или выключение внутреннего освещения прибора. При открытой дверце прибора внутреннее освещение автоматически включается. При открытой дверце прибора внутреннее освещение автоматически выключается через 15 минут.
Фронт. индик. дисплея	вкл. ¹ выкл.	Включение или выключение дисплея передней панели.
Timelight	вкл. ¹ выкл.	Включите или выключите функцию "Timelight". Во время выполнения программы информация о статусе (например, время до окончания программы) проецируется на пол под дверцей прибора. При выдвинутом плintусном основании или при установке посудомоечной машины по методу верхнего монтажа, когда дверца машины находится на одном уровне с фронтальной поверхностью мебели, индикация не видна.

¹ Заводская настройка (может отличаться в зависимости от типа прибора)




Базовая установка	Выбор	Описание
Infolight	вкл. ¹ выкл.	Включите или выключите функцию "Infolight". Во время выполнения программы на пол под дверцей машины проецируется световая точка. При установке посудомоечной машины по методу верхнего монтажа, когда дверца машины находится на одном уровне с фронтальной поверхностью мебели, световая точка не видна. Если световая точка мигает, дверца прибора закрыта не полностью. Когда световая точка на полу больше не видна, программа окончена.
Программа запуска	Эко 50°C ¹ Посл. выбр. програм.	Установка предварительно заданной программы при включении прибора.
Громк. звук. сигнала	Шкала с несколькими степенями.	Установка громкости звукового сигнала по окончании программы. На ступени 0 все звуковые сигналы выключаются.
Громкость кнопок	Шкала с несколькими степенями	Установка громкости кнопок при их действии. На ступени 0 звук при действии кнопок выключается.
Wi-Fi	вкл. выкл. ¹	Включение или выключение беспроводной сетевой связи.
Регистрация в сети	вручн. автомат./WPS	Регистрация прибора в сети. Если ваш маршрутизатор поддерживает функцию WPS, вы можете автоматически зарегистрировать свой прибор в сети. Доступно только при активации базовой установки "Wi-Fi".
Уст. соединение с App	Запустить с помощью	Подсоединение прибора к окончательному мобильному устройству. Доступно только при активации базовой установки "Wi-Fi" и подсоединении прибора к сети.
Сист. упр. энергопот.	Соединить кнопкой +	Установка связи прибора с системой управления энергопотреблением домашней сети. Доступно только при подключении прибора к сети и приложению Home Connect.

¹ Заводская настройка (может отличаться в зависимости от типа прибора)



Базовая установка	Выбор	Описание
Приветствие	вкл. ¹ выкл.	Включение или выключение индикации логотипа при включении прибора.
Заводская установка	Восстановить	Возврат измененных установок к заводским. Следует выполнить установки для первого ввода в эксплуатацию.

¹ Заводская настройка (может отличаться в зависимости от типа прибора)

Изменение базовых установок

1. Нажмите .
2. Чтобы открыть базовые установки, нажимайте  прим. 3 секунды.
3. Нажимайте \gt , пока на дисплее не появится нужная установка.
4. Нажимайте — или + , пока на дисплее не появится нужное значение.
Вы можете изменить несколько установок.
5. Для сохранения установок в памяти нажимайте  прим. 3 секунды.

Установка времени суток

1. Чтобы открыть базовые установки, нажимайте  прим. 3 секунды.
2. Нажимайте \gt , пока на дисплее не появится "Установка времени".
3. Нажимайте — или + , пока на дисплее не появится нужное время суток.
При длительном нажатии на — и + установочные значения изменяются с шагом в 10 минут.
4. Для сохранения установок в памяти нажимайте  прим. 3 секунды.

Home Connect

Данный прибор можно подключить к домашней сети связи. Соедините прибор с мобильным оконечным устройством, чтобы управлять функциями прибора через приложение Home Connect. Сервис Home Connect имеется не во всех странах. Возможность использования функции Home Connect зависит от наличия сервиса Home Connect в вашей стране. Информацию об этом вы найдете здесь: www.home-connect.com. Чтобы воспользоваться функцией Home Connect, вначале установите связь с домашней сетью WLAN (Wi-Fi¹) и с приложением Home Connect. В зависимости от оборудования прибора имеются различные возможности установить связь с домашней сетью.

- → "Автоматическое соединение прибора с домашней сетью WLAN (Wi-Fi)", Страница 49
- → "Ручное соединение прибора с домашней сетью WLAN (Wi-Fi)", Страница 49

Приложение Home Connect поможет вам пройти весь процесс регистрации. При выполнении настроек следуйте указаниям в приложении Home Connect.

Рекомендации

- Соответствующая информация содержится в прилагаемой документации Home Connect.

¹ Wi-Fi является зарегистрированной товарной маркой Wi-Fi Alliance.

- Соблюдайте также указания, приведенные в приложении Home Connect.

Заметка: Соблюдайте изложенные в данной инструкции правила техники безопасности, в том числе при управлении прибором через приложение Home Connect.

→ "Безопасность", Страница 4

Установка приложения


1. Установите приложение Home Connect на своем мобильном оконечном устройстве.
2. Запустите приложение и настройте доступ к Home Connect.
Приложение Home Connect поможет вам пройти весь процесс регистрации.



Автоматическое соединение прибора с домашней сетью WLAN (Wi-Fi)

Если ваш маршрутизатор оснащен функцией WPS, вы можете подсоединить прибор к вашей домашней сети WLAN (Wi-Fi) автоматически.

Требования

- Wi-Fi на маршрутизаторе активирован.
- Прибор на месте установки имеет прием от домашней сети WLAN (Wi-Fi).
- Приложение Home Connect установлено на мобильном оконечном устройстве.

1. Нажмите  на приборе.
2. Следуйте указаниям на дисплее, пока на нем не появится "Нажать кнопку WPS на маршрутизаторе".
- ✓ На 2 минуты прибор готов к автоматической связи с домашней сетью WLAN (Wi-Fi).
3. В этот промежуток времени включите функцию WPS на маршрутизаторе.






- ✓ Если прибор подключен к домашней сети WLAN (Wi-Fi), на дисплее отображается "Регистрация в сети Успешно" и "Уст. соединение с App".
 - ✓ Если прибор не подключен к домашней сети WLAN (Wi-Fi), на дисплее отображается "Регистрация в сети Ошибка".
4. Если на дисплее отображается "Регистрация в сети Ошибка", повторите процедуру.
 5. Нажмите  для связи прибора с приложением.
 6. Следуйте указаниям в приложении.
 - ✓ Если прибор подключен к приложению, на дисплее отображается "Регистрация в сети Успешно".
 - ✓ Если прибор не подключен к приложению, на дисплее отображается "Регистрация в сети Ошибка".
 7. Если прибор не подключен к приложению, убедитесь в том что мобильное оконечное устройство находится в домашней сети WLAN (Wi-Fi) и повторите процесс.
 8. Для выхода из окна регистрации нажмите .


Ручное соединение прибора с домашней сетью WLAN (Wi-Fi)

Если ваш маршрутизатор не оснащен функцией WPS, вы можете подсоединить прибор к вашей домашней сети WLAN (Wi-Fi) вручную.

Требования

- Wi-Fi на маршрутизаторе активирован.
- Базовая установка "Wi-Fi"
→ Страница 47 на приборе активирована.
- Прибор на месте установки имеет прием от домашней сети WLAN (Wi-Fi).
- Приложение Home Connect установлено на мобильном оконечном устройстве.

1. Запустите приложение Home Connect и следуйте его указаниям.
2. Как только приложение выдает запрос для этого, нажимайте на приборе  прим. 3 секунды.
3. Нажимайте , пока на дисплее не появится "Регистрация в сети".
4. Нажмите , чтобы запустить ручную регистрацию в сети.
 - ✓ Прибор создает на короткое время собственную сеть WLAN.
 - ✓ На дисплее отображается "Регистрация в сети Вручн." и "SSID: HomeConnect", "Key: HomeConnect".
5. Выполните подтверждение в приложении и следуйте его указаниям.
 - ✓ Установление связи может продлиться до 1 минуты.
 - ✓ Если прибор подключен к домашней сети WLAN (Wi-Fi), на дисплее отображается "Регистрация в сети Успешно".
 - ✓ Если прибор не подключен к домашней сети WLAN (Wi-Fi), на дисплее отображается "Регистрация в сети Ошибка".
6. Если на дисплее отображается "Регистрация в сети Ошибка", повторите процедуру.
7. Нажмите .
 - ✓ На дисплее отображается "Уст. соединение с App".
8. Нажмите  для связи прибора с приложением.
 - Следуйте указаниям в приложении.
 - ✓ Если прибор подключен к приложению, на дисплее отображается "Регистрация в сети Успешно".
 - ✓ Если прибор не подключен к приложению, на дисплее отображается "Регистрация в сети Ошибка".
9. Если прибор не подключен к приложению, убедитесь в том что мобильное оконечное устройство находится в домашней сети WLAN (Wi-Fi) и повторите процесс.

10. Для выхода из окна регистрации нажмите .

Рекомендация: Прервать процесс регистрации можно, нажимая Reset 3 sec. прим. 3 секунды.

Настройки Home Connect

Выполните настройку Home Connect в соответствии с вашими потребностями. Настройки Home Connect вы найдете в меню базовых установок вашего прибора. Перечень настроек, отображаемых на дисплее, зависит от того, установлено ли приложение Home Connect и соединен ли прибор с домашней сетью.


Дистанционный запуск

Через приложение Home Connect вы можете запустить прибор с мобильного оконечного устройства.

Рекомендация: Когда вы запускаете эксплуатацию на самом приборе, дистанционный запуск деактивируется автоматически.

Активация дистанционного запуска


Требования

- Подключите прибор к домашней сети WLAN." → *Страница 48*
- Соедините прибор с приложением Home Connect.
- "Программа установлена." → *Страница 42*
- ▶ Нажмите .
- ✓ На дисплее отображается "Дистанц. запуск активирован".

Заметка: Если вы открываете дверцу прибора, дистанционный запуск деактивируется автоматически.

Деактивация дистанционного запуска

Требование: "Дистанционный запуск активирован." → *Страница 50*

- ▶ Нажмите .
- ✓ На дисплее отображается "Дист. запуск выключен. Пожалуйста, включите снова."

Дистанционная диагностика

В случае вашего обращения с запросом, сервисная служба может получить доступ к вашему прибору посредством дистанционной диагностики Home Connect, если ваш прибор подключен к серверу, а удаленная диагностика доступна в стране пользователя.

Рекомендация: Для получения дополнительной информации и указаний по доступу к удаленной диагностике в вашей стране см. раздел Сервис / Поддержка на местном веб-сайте: www.home-connect.com

Система управления энергопотреблением






Вы можете подключить свой прибор к вашей домашней системе управления энергопотреблением.

Система управления энергопотреблением управляет электротоком из ваших обычных и альтернативных источников электроэнергии, например, фотоэлектрической энергетической установки. Если ваши альтернативные источники электроэнергии в течение заданного времени производят ее достаточно, система управления энергопотреблением запускает прибор. Если ваши альтернативные источники электроэнергии не производят ее достаточно, прибор запускается не позднее заданного времени, используя электроэнергию из обычных источников.

Другую информацию и системные требования по использованию системы управления энергопотреблением вы найдете на сайте Home Connect.


Подключение системы управления энергопотреблением к домашней системе

Требования





- "Подключите прибор к домашней сети WLAN." → *Страница 48*
 - Соедините прибор с приложением Home Connect.
 - Установление связи на системе управления энергопотреблением вашей домашней системы активировано. Соблюдайте инструкцию по эксплуатации вашей домашней системы.
1. Чтобы открыть базовые установки, нажимайте  прим. 3 секунды.
 2. Нажимайте , пока на дисплее не появится "Сист. упр. энергопот."
 3. Для запуска соединения нажмите .
 4. В течение следующих 2 минут вы можете подключить свой прибор к вашей домашней системе управления энергопотреблением.
- ✓ Если прибор подключен к вашей домашней системе управления энергопотреблением, на дисплее отображается "Регистрация в сети Успешно".
 - ✓ Если прибор не подключен к вашей домашней системе управления энергопотреблением, на дисплее отображается "Регистрация в сети Ошибка".
5. Если на дисплее отображается "Регистрация в сети Ошибка", еще раз нажмите .
 6. Чтобы закрыть базовые установки, нажимайте  прим. 3 секунды.

Активация системы управления энергопотреблением

Требования

- "Система управления энергопотреблением подключена к вашей домашней системе." → *Страница 51*
- "Программа установлена." → *Страница 42*
- "Вы предварительно задали время." → *Страница 43*
- ▶ Нажмите .
- ✓ На дисплее отображается "Flex".
- ✓ Система управления энергопотреблением имеет доступ к прибору и может запускать его в течение заданного времени.
- ✓ Если система управления энергопотреблением запустит прибор раньше, индикация времени "До конца"/"Готово в" актуализируется.

Отключение системы управления энергопотреблением от домашней системы

1. Чтобы открыть базовые установки, нажимайте  прим. 3 секунды.
2. Нажимайте , пока на дисплее не появится "Сист. упр. энергопот."
3. Для разъединения нажмите .
4. Чтобы закрыть базовые установки, нажимайте  прим. 3 секунды.

Защита данных

Соблюдайте указания по защите данных. При первом соединении прибора с домашней сетью, имеющей выход в интернет, прибор передает на сервер

Home Connect данные следующих категорий (первоначальная регистрация).

- Однозначный идентификатор прибора (состоящий из кодовых номеров прибора и адреса MAC установленного модуля связи Wi-Fi).
- Сертификат безопасности модуля связи Wi-Fi (для информационно-технической защиты соединения).
- Текущие версии программного и аппаратного обеспечения вашего бытового прибора.
- Статус предыдущего восстановления заводских настроек, если оно выполнялось.

Первоначальная регистрация является этапом подготовки к пользованию функциями Home Connect; необходимость в ней возникает лишь однократно, при первом использовании функций Home Connect.

Заметка: Примите во внимание, что пользование функциями Home Connect возможно только при наличии связи с приложением Home Connect. Информацию о защите данных можно найти в приложении Home Connect.

Сертификат соответствия

Настоящим компания Robert Bosch Hausgeräte GmbH заявляет, что прибор с функциями Home Connect соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям директивы 2014/53/EU.

Полный текст сертификата соответствия RED имеется на интернет-сайте www.bosch-home.com на странице с описанием вашего прибора в разделе дополнительной документации.



Полоса частот 2,4 ГГц: 100 мВт макс.
Полоса частот 5 ГГц: 100 мВт макс.



BE	BG	CZ	DK	RU	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

5 ГГц WLAN (Wi-Fi): только для использования в помещениях.

Очистка и уход

Для долговременной исправной работы прибора требуется его тщательная очистка и уход.

Очистка резервуара для мытья

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск нанесения вреда здоровью!

Использование моющих средств, содержащих хлор, может нанести ущерб здоровью.

► Ни в коем случае не используйте моющие средства, содержащие хлор.

1. Удаляйте крупные загрязнения во внутреннем отделении влажной матерчатой салфеткой.
2. В камеру для моющего средства заполните моющее средство.
3. Выберите программу с максимальной температурой.
→ "Программы", Страница 22
4. "Запустите программу без посуды."
→ Страница 43

Самоочистка внутреннего отделения¹

Для удаления отложений прибор регулярно выполняет самоочистку внутреннего отделения.

Выполнение программы автоматически адаптируется к самоочистке, например, на короткое время повышается темпе-

ратура в процессе очистки. Может повышаться расход, например, воды и электроэнергии.

Если внутреннее отделение не очищается больше само в достаточной степени и образуются отложения, учитывайте приведенную ниже информацию:

→ "Очистка резервуара для мытья",
Страница 53.

Моющие средства

Используйте только подходящие моющие средства для очистки прибора.

→ "Безопасная эксплуатация",
Страница 12

Рекомендации по уходу за прибором

Учитывайте рекомендации по уходу за своим прибором, чтобы обеспечить его функционирование надолго.

Мероприятие	Преимущество
Регулярно протирайте уплотнения дверцы, переднюю панель посудомоечной машины и панель управления влажной матерчатой салфеткой с небольшим количеством моющего средства.	Так части прибора останутся чистыми и гигиеничными.

¹ В зависимости от оборудования прибора

Мероприятие	Преимущество
При длительных перерывах в работе оставьте дверцу прибора прислоненной.	Этим предотвращается возникновение неприятных запахов.

Мойка машины

Отложения, в том числе жир и накипь, могут стать причиной неисправностей вашего прибора. Чтобы предотвратить неисправности и уменьшить образование запахов, очищайте свой прибор регулярно.

Мойка машины в сочетании с имеющимися в общей продаже средствами для мойки машины – это программа по профилактическому уходу за прибором. Если светится индикатор Мойка машины на панели управления или появляется соответствующая рекомендация на дисплее, выполните Мойка машины без посуды. После того, как мойка машины будет выполнена, индикатор гаснет. Если ваш прибор не имеет функции напоминания, следуйте указаниям по применению средств для мойки машин.


Выполнение Мойка машины

Если светится индикатор Мойка машины на панели управления или появляется соответствующая рекомендация на дисплее, выполните программу Мойка машины без посуды.

Примечания


- Выполните программу Мойка машины без загрузки посуды.
- Используйте только специальное средство для мойки посудомоечных машин, а не средство для мытья посуды. Соблюдайте указания производителя.

- Следите за тем, чтобы внутри посудомоечной машины не находились алюминиевые предметы.
- Если вы не выполнили Мойка машины после 3 циклов мытья, индикатор для Мойка машины гаснет автоматически.
- Соблюдайте правила безопасности и указания по применению на упаковке средств для мойки машин.

1. Удаляйте крупные загрязнения во внутреннем отделении влажной мягкой салфеткой.
 2. Прочистите фильтры.
 3. Заполните в прибор средство для мойки машин.
 4. Нажмите .
 5. Нажмите Start.
- ✓ Выполняется мойка машины.
 - ✓ После того, как мойка машины будет выполнена, индикатор для Мойка машины гаснет.

Фильтрующая система

Фильтрующая система отфильтровывает крупные загрязнения из циркулирующей промывочной воды.

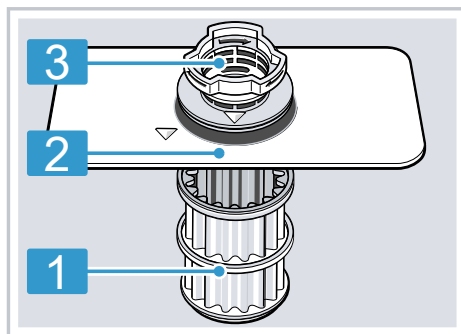


- | | |
|----------|-----------------------|
| 1 | Микрофильтр |
| 2 | Фильтр тонкой очистки |
| 3 | Фильтр грубой очистки |

¹ В зависимости от оборудования прибора


Очистка фильтров

Загрязнения из воды для мытья посуды могут засорить фильтры.


1. После каждого мытья посуды фильтры следует проверять на наличие в них остатков пищи.
2. Фильтр грубой очистки поверните против часовой стрелки ① и извлеките фильтрующую систему ②.
 - Следите за тем, чтобы в поддон насоса не упали посторонние предметы.

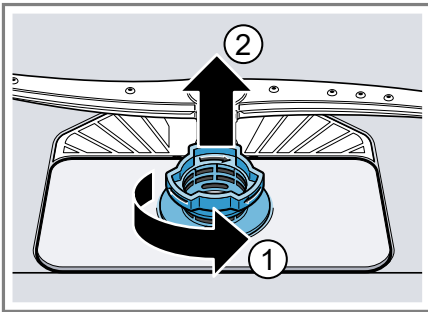

3. Выньте микрофильтр движением вниз.

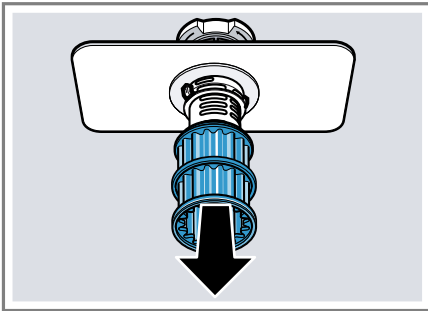

4. Сожмите стопорные выступы ① и выньте фильтр грубой очистки ② движением вверх.

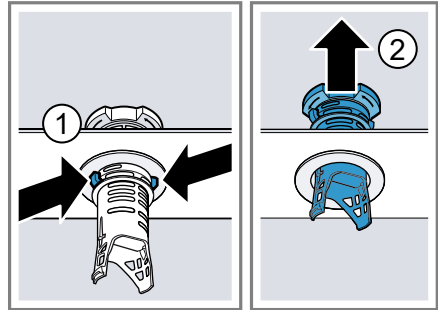


5. Промойте фильтрующие элементы проточной водой.
Тщательно очистите загрязненный край между фильтрами грубой и тонкой очистки.
6. Выполните сборку фильтрующей системы.
Учтите, что на фильтре грубой очистки стопорные выступы зафиксированы.
7. Вставьте фильтрующую систему в прибор и поверните фильтр для грубой очистки по часовой стрелке.
Учтите, что маркировки в виде стрелок должны располагаться друг напротив друга.


Очистка распылительных коромысел

Накипь и загрязнения из воды для мытья посуды могут заблокировать форсунки и опорные узлы распылительных коромысел. Регулярно очищайте распылительные коромысла.

1. Отвинтите верхнее распылительное коромысло ① и снимите его, потянув вниз ②.

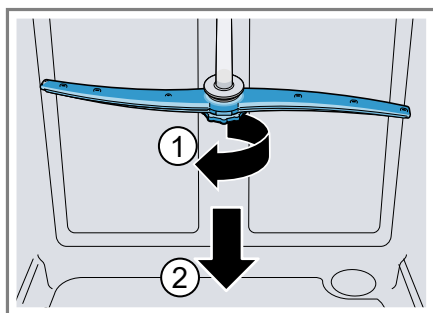

2. Снимите нижнее распылительное коромысло, потянув вверх.

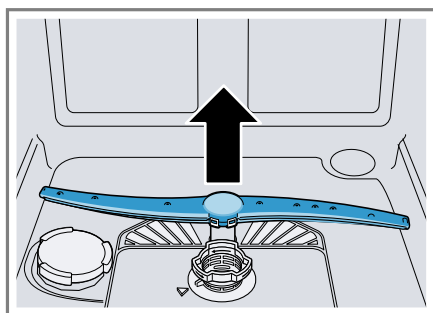

3. Под проточной водой проверьте выходные отверстия распылительных коромысел на отсутствие засорений и, если нужно, удалите посторонние предметы.
4. Установите нижнее распылительное коромысло.
✓ Оно фиксируется со щелчком.
5. Установите верхнее распылительное коромысла и прочно прикрутите.

Устранение неисправностей

Мелкие неисправности прибора вы можете устранить самостоятельно. Перед тем, как обратиться в сервисную службу, воспользуйтесь информацией об устранении неисправностей. Это позволит вам избежать ненужных затрат.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность поражения электрическим током!

При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности.

- ▶ Ремонтировать прибор разрешается только квалифицированным специалистам.
- ▶ Для ремонта прибора можно использовать только оригинальные запчасти.
- ▶ В случае повреждения сетевого кабеля данного прибора его необходимо заменить специальным соединительным кабелем, который можно приобрести у производителя изготовителя или через его сервисную службу.


Безопасность прибора

Неисправность	Причина	Устранение неисправностей
Дверца прибора не открывается или открывается с трудом.	Активирована блокировка для безопасности детей.	▶ "Откройте дверцу прибора." → <i>Страница 42</i>

Код ошибки / индикация ошибки / сигнал

Неисправность	Причина	Устранение неисправностей
E:07 светится.	Всасывающее отверстие емкости с цеолитом перекрыто посудой.	▶ Разместите посуду в приборе таким образом, чтобы "всасывающее отверстие емкости с цеолитом" → <i>Страница 18</i> не перекрывалось.
E:12 светится.	Нагревательный элемент забит накипью.	1. Очистите прибор от накипи. 2. Эксплуатируйте прибор только с "системой умягчения воды" → <i>Страница 33</i> .
E:14 светится.	Водозащитная система активирована.	1. Закройте водопроводный кран. 2. Обратитесь в "сервисную службу." → <i>Страница 76</i>
E:15 светится.	Водозащитная система активирована.	1. Закройте водопроводный кран. 2. Обратитесь в "сервисную службу." → <i>Страница 76</i>

Неисправность	Причина	Устранение неисправностей
E:16 светится.	В прибор постоянно льется вода.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Закройте водопроводный кран. 2. Обратитесь в "сервисную службу." → <i>Страница 76</i>
E:18 или индикатор подачи воды светится.	Подводящий шланг перегнут.	▶ Проложите подводящий шланг без загибов.
	Водопроводный кран закрыт.	▶ Откройте водопроводный кран.
	Водопроводный кран заклинило или он забит накипью.	▶ Откройте водопроводный кран. Количество воды, протекающей при открытой подаче воды, должно составлять не менее 10 л/мин.
Засорился фильтр в месте подачи воды.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Выключите прибор. 2. Выньте штепсельную вилку из розетки. 3. Закройте водопроводный кран. 4. Отвинтите патрубок подключения к водопроводу. 5. Выньте фильтр из подводящего шланга.
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Очистите фильтр. 7. Вставьте фильтр в подводящий шланг. 8. Привинтите патрубок подключения к водопроводу. 9. Проверьте патрубок подключения к водопроводу на герметичность. 10. Подключите электропитание. 11. Включите прибор.

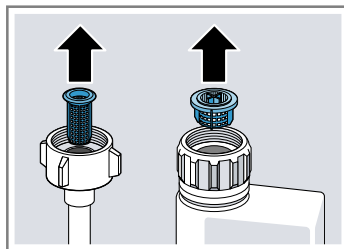

Неисправность	Причина	Устранение неисправностей
E:22 светится. ¹	Фильтры загрязнены или засорены.	▶ Очистите фильтры. → "Очистка фильтров", Страница 55
E:24 светится.	Сливной шланг засорен или перегнут.	1. Проложите сливной шланг без перегибов. 2. Удалите отложения.
	Подсоединение к сифону еще закрыто.	▶ Проверьте подсоединение на сифоне и откройте его при необходимости.
	Крышка откачивающего насоса не закреплена.	▶ Зафиксируйте крышку "откачивающего насоса" → Страница 74 надлежащим образом.
E:25 светится.	Откачивающий насос заблокирован.	▶ Очистите откачивающий насос. → "Очистка откачивающего насоса", Страница 74
	Крышка откачивающего насоса не закреплена	▶ Зафиксируйте крышку "откачивающего насоса" → Страница 74 надлежащим образом.
E:27 светится.	Напряжение в сети слишком низкое.	Прибор исправен. 1. Вызовите электрика. 2. Поручите электрику проверить напряжение в сети и домашнюю электропроводку.

¹ В зависимости от оборудования прибора

Неисправность	Причина	Устранение неисправностей
На индикаторе появляется другой код неисправности. от E:01 до E:30	Возникла техническая неисправность.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите ①. 2. Выньте штекер прибора из розетки или отключите предохранитель. 3. Подождите не менее 2 минут. 4. Вставьте штекер прибора в розетку или включите предохранитель. 5. Включите прибор. 6. Если проблема возникает снова: <ul style="list-style-type: none"> - Нажмите ①. - Закройте водопроводный кран. - Выньте штепсельную вилку из розетки. - Свяжитесь с "сервисной службой" → <i>Страница 76</i> и сообщите код неисправности.

Результат мытья

Неисправность	Причина	Устранение неисправностей
Посуда не высохла.	Не использован ополаскиватель или установлен слишком низкая дозировка.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Заполните "ополаскиватель" → <i>Страница 35</i>. 2. Установите количество добавляемого ополаскивателя. → "<i>Настройка количества добавляемого ополаскивателя</i>", <i>Страница 36</i>
	У выбранной программы нет фазы сушки	► Выберите программу с сушкой.

Неисправность	Причина	Устранение неисправностей
Посуда не высохла.	Вода собирается в углублениях посуды или столовых приборов.	<p data-bbox="664 161 1049 212">▶ Разместите посуду, по возможности, под наклоном.</p> <div data-bbox="698 225 1042 475">  </div>
	Используемое комбинированное моющее средство обладает низкой эффективностью сушки.	<p data-bbox="664 496 1049 576">1. Используйте ополаскиватель, чтобы повысить эффективность сушки.</p> <p data-bbox="664 584 1049 699">2. Используйте другое комбинированное моющее средство с лучшей эффективностью сушки.</p>
	Дополнительная сушка не активирована для повышения эффективности сушки.	▶ Активируйте "дополнительную сушку" → <i>Страница 45</i> .
	Посуда слишком рано выгружена из машины или процесс сушки еще не был завершен.	<p data-bbox="664 834 1049 890">1. Дождитесь окончания программы.</p> <p data-bbox="664 898 1049 978">2. Выгружайте посуду только через 30 минут по окончании программы.</p>
	Примененный ополаскиватель имеет ограниченную эффективность сушки.	<p data-bbox="664 986 1049 1042">▶ Применяйте фирменные ополаскиватели.</p> <p data-bbox="664 1050 1049 1137">Экологичные продукты могут обладать ограниченной эффективностью.</p>
Пластмассовая посуда не высохла.	Не является неисправностью. Пластмасса обладает более низкими теплоаккумулирующими свойствами и хуже сушится.	▶ Устранение невозможно.

Неисправность	Причина	Устранение неисправностей
Столовые приборы не высохли.	Столовые приборы были плохо размещены в корзине или выдвижном контейнере для столовых приборов.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разместите столовые приборы правильно. → <i>"Размещение посуды"</i>, Страница 41 2. Столовые приборы, по мере возможности, размещайте не скучено. 3. Избегайте прилегания предметов друг к другу.
Внутренние стенки прибора после мытья мокрые.	Не является неисправностью. В результате принципа действия конденсационной сушки наличие капель воды внутри прибора обусловлено физическими свойствами и желательно. Влага из воздуха конденсируется на внутренних стенках прибора, стекает вниз и откачивается.	Никаких действий не требуется.
Остатки пищи на посуде.	Предметы посуды расположены слишком близко друг к другу.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Размещайте посуду с достаточным расстоянием между предметами. Струи воды должны достигать поверхности посуды. 2. Избегайте прилегания предметов друг к другу.
	Корзина для посуды переполнена.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Размещайте посуду с достаточным расстоянием между предметами. Струи воды должны достигать поверхности посуды. 2. Избегайте прилегания предметов друг к другу.
	Вращение распылительного коромысла заблокировано.	▶ Размещайте посуду таким образом, чтобы не препятствовать свободному вращению распылительного коромысла.
Засорились форсунки в распылительном коромысле.	▶ Очистите "распылительные коромысла" → Страница 56.	

Неисправность	Причина	Устранение неисправностей
Остатки пищи на посуде.	Фильтры загрязнены.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Очистите фильтры. → <i>"Очистка фильтров", Страница 55</i>
	Фильтры вставлены неправильно и/или не зафиксированы.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Установите фильтры надлежащим образом. → <i>"Фильтрующая система", Страница 54</i> 2. Зафиксируйте фильтры.
	Выбрана слишком слабая программа мытья.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Выберите более интенсивную программу мытья. ▶ Адаптируйте чувствительность сенсорной системы. → <i>"Сенсоры", Страница 15</i>
	Посуда очищена предварительно слишком тщательно. Сенсорная система выбирает слабый процесс выполнения программы. Стойкие загрязнения частично не смываются.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Удаляйте только крупные остатки пищи с посуды и не ополаскивайте посуду предварительно. ▶ Адаптируйте чувствительность сенсорной системы. → <i>"Сенсоры", Страница 15</i>
	Размещенные в углах высокие узкие емкости недостаточно хорошо вымыты.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Не размещайте высокие узкие емкости в слишком наклонном положении и в углах.
	Правая и левая стороны верхней корзины для посуды находятся не на одном уровне.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Установите верхнюю корзину для посуды слева и справа на одном уровне. → <i>"Верхняя корзина для посуды", Страница 27</i>

Неисправность	Причина	Устранение неисправностей
Остатки моющего средства в приборе	Крышка камеры для моющего средства заблокирована и не открывается.	<p>1. Разместите посуду в верхней корзине таким образом, чтобы подставка для таблеток моющего средства не загромождалась посудой. → <i>"Размещение посуды"</i>, Страница 41</p> <p>Посуда блокирует крышку камеры для моющего средства.</p>
		<p>2. Не размещайте посуду или ароматизаторы в подставке для таблеток моющего средства.</p>
	Крышка камеры для моющего средства заблокирована таблеткой и не открывается.	<p>▶ Вкладывайте таблетки в камеру для моющего средства плашмя, а не на ребро.</p>
	Таблетки используются в быстрой или короткой программе. Время растворения таблеток не достигается.	<p>▶ Выберите более интенсивную программу или используйте "порошкообразное моющее средство" → Страница 37.</p>
	Моющие свойства и растворимость ухудшились в результате длительного хранения или моющее средство сильно слиплось.	<p>▶ Смените "моющее средство" → Страница 37.</p>
Образовались пятна воды на изделиях из пластмассы.	Образование капель на пластмассовых поверхностях неизбежно в силу физических свойств материала. После сушки видны пятна воды.	<p>▶ Выберите более интенсивную программу.</p>
		<p>▶ Размещайте посуду под наклоном. → <i>"Размещение посуды"</i>, Страница 41</p>
		<p>▶ Используйте ополаскиватель. → <i>"Ополаскиватель"</i>, Страница 35</p>
		<p>▶ Настройте систему умягчения воды на более высокий уровень. → <i>"Настройка системы умягчения воды"</i>, Страница 33</p>

Неисправность	Причина	Устранение неисправностей
Во внутреннем отделении прибора или на дверце образуется стирающийся или смывающийся налет.	Вещества, входящие в состав моющего средства, откладываются на поверхности. Такой налет в большинстве случаев не поддается удалению при помощи химических средств.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Смените "моющее средство" → <i>Страница 37.</i> ▶ Очистите прибор механически.
	Во внутреннем отделении прибора образуется белый налет.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Настройте систему умягчения воды надлежащим образом. → <i>"Настройка системы умягчения воды", Страница 33</i> В большинстве случаев настройку следует повысить. 2. Если нужно, смените моющее средство.
На посуде, во внутреннем отделении прибора или на дверце образуется белый трудноудаляемый налет.	Контейнер для специальной соли не завинчен.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Завинтите контейнер для специальной соли.
	Вещества, входящие в состав моющего средства, откладываются на поверхности. Такой налет в большинстве случаев не поддается удалению при помощи химических средств.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Смените "моющее средство" → <i>Страница 37.</i> ▶ Очистите прибор механически.
	Неправильно установлен диапазон жесткости воды или жесткость воды выше 50 °dH (8,9 ммоль/л).	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Настройте "систему умягчения воды" → <i>Страница 32</i> на соответствующую жесткость воды или добавьте специальную соль.
	Недостаточная эффективность моющего средства «3в1» (3in1), биологического или экологичного моющего средства.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Настройте "систему умягчения воды" → <i>Страница 32</i> на соответствующую жесткость воды и используйте отдельные средства (фирменное моющее средство, соль, ополаскиватель).
Недостаточная дозировка моющего средства.		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Дозировку моющего средства следует увеличить или заменить "моющее средство" → <i>Страница 37.</i>

Неисправность	Причина	Устранение неисправностей
На посуде, во внутреннем отделении прибора или на дверце образуется белый трудноудаляемый налет.	Выбрана слишком слабая программа мытья.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Выберите более интенсивную программу мытья. ▶ Адаптируйте чувствительность сенсорной системы. → <i>"Сенсоры", Страница 15</i>
Следы чая или губной помады на посуде.	Слишком низкая температура воды для мытья.	▶ Выберите программу с более высокой температурой воды для мытья.
	Недостаточная дозировка или несоответствие моющего средства.	▶ Используйте подходящее "моющее средство" → <i>Страница 37</i> и дозируйте его в соответствии с указаниями изготовителя.
	Посуда очищена предварительно слишком тщательно. Сенсорная система выбирает слабый процесс выполнения программы. Стойкие загрязнения частично не смываются.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Удаляйте только крупные остатки пищи с посуды и не ополаскивайте посуду предварительно. ▶ Адаптируйте чувствительность сенсорной системы. → <i>"Сенсоры", Страница 15</i>
Цветные (синие, желтые, коричневые) трудноудаляемые или вообще неудаляемые налеты находятся во внутреннем отделении прибора или на посуде из нержавеющей стали.	Налет образуется из-за компонентов овощей (капусты, сельдерея, картофеля, макаронных изделий, ...) или воды (марганец).	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Очистите прибор. Вы можете удалить налет путем "механической очистки" → <i>Страница 53</i> или при помощи средства для мойки машины. Налет не всегда можно удалить полностью, однако он не представляет никакой опасности для здоровья.
	Образование отложений из компонентов металлов на посуде из серебра или алюминия.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Очистите прибор. Вы можете удалить налет путем "механической очистки" → <i>Страница 53</i> или при помощи средства для мойки машины. Налет не всегда можно удалить полностью, однако он не представляет никакой опасности для здоровья.

Неисправность	Причина	Устранение неисправностей
Цветные (желтые, оранжевые, коричневые) легкоудаляемые отложения находятся во внутреннем отделении прибора (преимущественно в области дна).	Образование отложений из компонентов остатков пищи и водопроводной воды (накись), «мылообразные».	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте настройку системы умягчения воды. → <i>"Настройка системы умягчения воды", Страница 33</i> 2. Заполните специальную соль. → <i>"Заполнение специальной соли", Страница 33</i> 3. Если вы используете комбинированные моющие средства (таблетки), активируйте систему умягчения воды. Соблюдайте указания к моющим средствам. → <i>"Указания к моющим средствам", Страница 38</i>
Пластмассовые элементы во внутреннем отделении прибора изменили цвет.	Пластмассовые элементы во внутреннем отделении прибора могут за время эксплуатации посудомоечной машины изменить свой цвет.	▶ Изменение цвета может иметь место, но не влияет на функциональность прибора.
Пластмассовые части изменили цвет.	Слишком низкая температура воды для мытья.	▶ Выберите программу с более высокой температурой воды для мытья.
	Посуда очищена предельно тщательно. Сенсорная система выбирает слабый процесс выполнения программы. Стойкие загрязнения частично не смываются.	<ol style="list-style-type: none"> ▶ Удаляйте только крупные остатки пищи с посуды и не ополаскивайте посуду предельно. ▶ Адаптируйте чувствительность сенсорной системы. → <i>"Сенсоры", Страница 15</i>
Удаляемые разводы находятся на стекле, стекле с металлическим отливом и столовых приборах.	Настроено слишком большое количество добавляемого ополаскивателя.	<ol style="list-style-type: none"> ▶ Настройте систему ополаскивания на более низкий уровень. → <i>"Настройка количества добавляемого ополаскивателя", Страница 36</i>
	Не заполнен ополаскиватель.	▶ → <i>"Заполнение ополаскивателя", Страница 36</i>

Неисправность	Причина	Устранение неисправностей
Удаляемые разводы на стекле, стекле с металлическим отливом и столовых приборах.	Имеются остатки моющего средства на стадии программы завершающего ополаскивания. Крышка камеры для моющего средства заблокирована и не открывается полностью.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разместите посуду в верхней корзине таким образом, чтобы подставка для таблеток моющего средства не загромождалась посудой. → <i>"Размещение посуды"</i>, Страница 41 Посуда блокирует крышку камеры для моющего средства. 2. Не размещайте посуду или ароматизаторы в подставке для таблеток моющего средства.
	Посуда очищена предварительно слишком тщательно. Сенсорная система выбирает слабый процесс выполнения программы. Стойкие загрязнения частично не смываются.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Удаляйте только крупные остатки пищи с посуды и не ополаскивайте посуду предварительно. ▶ Адаптируйте чувствительность сенсорной системы. → <i>"Сенсоры"</i>, Страница 15
Необратимое помутнение стекла.	Изделия из стекла не устойчивы при мытье в посудомоечной машине, а только пригодны для мытья в ней.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Используйте устойчивые при мытье в посудомоечной машине изделия из стекла. ▶ Избегайте продолжительной фазы парообразования (время после завершения процесса мытья посуды). ▶ Используйте программу с более низкой температурой. ▶ Настройте систему умягчения воды на степень жесткости воды. → <i>"Настройка системы умягчения воды"</i>, Страница 33 ▶ Используйте моющее средство с компонентом для защиты стекла.
Следы ржавчины на столовых приборах.	Столовые приборы недостаточно устойчивы к воздействию коррозии. Лезвия ножей чаще подвержены коррозии.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Используйте нержавеющие столовые приборы.

Неисправность	Причина	Устранение неисправностей
Следы ржавчины на столовых приборах.	Столовые приборы ржавеют и в том случае, если вместе с ними моются ржавеющие предметы.	▶ Не мойте ржавеющие предметы.
	Содержание соли в воде для мытья посуды слишком высокое.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Удалите просыпавшуюся специальную соль из посудомоечной машины. 2. Прочно закрутите крышку контейнера для специальной соли.
Остатки моющего средства находятся в камере для моющего средства или в подставке для таблеток моющего средства.	Распылительные коромысла были заблокированы предметами посуды, поэтому моющее средство не смывается.	▶ Убедитесь в том, что распылительные коромысла не заблокированы и могут свободно вращаться.
	Камера для моющего средства при его заполнении была влажной.	▶ Заполняйте моющее средство только в сухую камеру для моющего средства.
Необычно сильное пенообразование.	В контейнере для ополаскивателя находится средство для мытья посуды вручную.	▶ Назамедлительно заполните ополаскиватель в контейнер. → <i>"Заполнение ополаскивателя", Страница 36</i>
	Пролит ополаскиватель.	▶ Удалите ополаскиватель тканевой салфеткой.
	Используемое моющее средство или средство по уходу за прибором образует слишком много пены.	▶ Смените марку моющего средства.

Проблема с Home Connect

Неисправность	Причина	Устранение неисправностей
Соединение с домашней сетью не устанавливается.	WLAN на маршрутизаторе не активен.	▶ Проверьте соединение маршрутизатора с беспроводной сетью.
Индикация WLAN мигает.	Нет соединения с домашней сетью.	▶ Активируйте беспроводную сетевую связь на своем маршрутизаторе.

Неисправность	Причина	Устранение неисправностей
Функция Home Connect не выполняется надлежащим образом.	Функция Home Connect неверно настроена.	▶ Соблюдайте указания из документации, прилагающейся к Home Connect.
	Возникла техническая неисправность.	▶ Соблюдайте указания службы техподдержки, приведенные в прилагающейся к Home Connect документации.
Не устанавливается связь системы управления энергопотреблением с системой управления энергопотреблением домашней сети.	Функция установки связи с системой управления энергопотреблением домашней сети не действует.	▶ Обратитесь к инструкции по эксплуатации системы управления энергопотреблением производителя домашней сети.

Указания на дисплее

Неисправность	Причина	Устранение неисправностей
Светится индикатор наличия специальной соли.	Нет специальной соли.	▶ Заполните "специальную соль" → <i>Страница 33</i> .
	Сенсор не может распознать специальную соль в таблетках.	▶ Не используйте специальную соль в таблетках.
Не светится индикатор наличия специальной соли.	Система умягчения воды выключена.	▶ "Настройка системы умягчения воды" → <i>Страница 33</i>
Светится индикатор наличия ополаскивателя.	Нет ополаскивателя.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Заполните "ополаскиватель" → <i>Страница 35</i>. 2. Установите количество добавляемого ополаскивателя. → "<i>Настройка количества добавляемого ополаскивателя</i>", <i>Страница 36</i>
Не светится индикатор наличия ополаскивателя.	Система ополаскивания выключена.	▶ → " <i>Настройка количества добавляемого ополаскивателя</i> ", <i>Страница 36</i>

Неисправность	Причина	Устранение неисправностей
Светится индикатор мойки машины.	Рекомендуется выполнить мойку машины.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Выполните программу мойки машины без загрузки посуды. <ul style="list-style-type: none"> – Используйте специальное средство для мойки машин. <p>Индикатор гаснет автоматически через 3 цикла мытья, даже если мойка машины не была выполнена.</p>

Сбои в работе

Неисправность	Причина	Устранение неисправностей
По окончании программы в приборе остается вода.	Засорилась система фильтров или участок под фильтрами.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Очистите "фильтры" → <i>Страница 55.</i> 2. Очистите "откачивающий насос" → <i>Страница 74.</i>
	Программа еще не окончена.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Дождитесь окончания программы или прервите программу путем отмены (Reset). ▶ → <i>"Отмена программы", Страница 43</i>
Прибор не включается или не управляется.	Функции прибора не выполняются.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выньте штекер сетевого кабеля из розетки или отключите предохранитель. 2. Подождите не менее 2 минут. 3. Подключите прибор к электросети. 4. Включите прибор.
	Неисправен предохранитель в доме.	▶ Проверьте предохранитель в доме.
Прибор не включается.	Сетевой кабель не подсоединен к сети.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте, работает ли розетка. 2. Проверьте, полностью ли вставлен штекер сетевого кабеля в розетку и подсоединен ли он к прибору с задней стороны.
	Дверца прибора не закрыта полностью.	▶ Закройте дверцу прибора.

Неисправность	Причина	Устранение неисправностей
Программа запускается самостоятельно.	Вы не дождались окончания программы.	▶ → "Отмена программы", Страница 43
Прибор останавливается во время выполнения программы или программа прекращается.	Дверца прибора не закрыта полностью.	▶ Закройте дверцу прибора.
	Прервана подача электроэнергии и/или воды.	1. Проверьте подачу электроэнергии. 2. Проверьте подачу воды.
	Верхняя корзина давит на внутреннюю сторону дверцы и не позволяет надежно закрыть дверцу прибора.	▶ Проверить, не вдавлены ли в заднюю стенку розетка или неснятый фиксатор шланга. ▶ Разместите посуду таким образом, чтобы ее части не выступали за края корзины для посуды и не мешали надежному закрыванию дверцы прибора.

Механическое повреждение

Неисправность	Причина	Устранение неисправностей
Дверца прибора не закрывается.	Замок дверцы закрылся.	▶ Закройте дверцу прибора, приложив большее усилие.
	Дверца блокируется вследствие неправильного монтажа.	▶ Проверьте, правильно ли был смонтирован прибор. Дверца прибора, декоративная панель или навесные компоненты не должны при закрывании сталкиваться с соседними шкафами или столешницей.
Крышка камеры для моющего средства не закрывается.	Камера для моющего средства или крышка заблокированы слипшимися остатками моющего средства.	▶ Удалите остатки моющего средства.

Шумы

Неисправность	Причина	Устранение неисправностей
Постукивание при работе впускных клапанов.	Связано с внутренней проводкой дома. Прибор исправен. Не влияет на функционирование прибора.	▶ Устранение возможно только путем изменения внутренней проводки.
Постукивание или дребезжание.	Распылительное коромысло ударяет по посуде.	▶ Разместите посуду таким образом, чтобы распылительные коромысла не ударяли по ней.
	При недостаточной загрузке струи воды попадают прямо на внутренние стенки резервуара.	▶ Распределяйте посуду равномерно. ▶ Загрузите больше посуды в прибор.
	Легкие предметы посуды передвигаются во время мытья.	▶ Легкую посуду размещайте устойчиво.

Очистка откачивающего насоса


Крупные остатки пищи или посторонние предметы могут блокировать откачивающий насос. Если вода для мытья посуды больше не сливается надлежащим образом, следует очистить откачивающий насос.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасность травмирования!

Острые и колющие предметы или осколки стекла могут заблокировать откачивающий насос и привести к травмам.


► Осторожно удалите посторонние предметы.

1. Отсоедините прибор от электросети.
2. Снимите верхнюю и нижнюю корзину для посуды.
3. Выньте фильтрующую систему.
4. Вычерпайте имеющуюся воду.
Если нужно, воспользуйтесь губкой.
5. Извлеките крышку насоса с помощью ложки и возьмитесь за язычок.

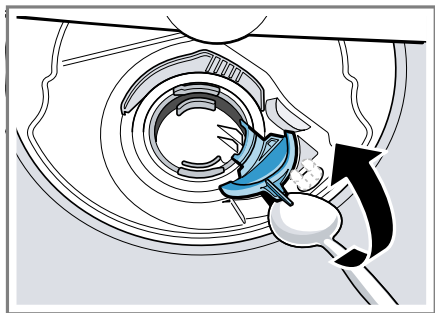

6. Приподнимите крышку насоса, направив ее наискось вовнутрь, и снимите.
7. Удалите остатки пищи и посторонние тела в области крыльчатки.

8. Вставьте крышку насоса ① и прижмите ее вниз ②.

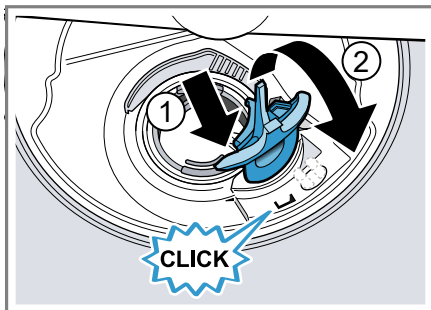

- ✓ Крышка насоса фиксируется со щелчком.
9. Установите фильтрующую систему.
 10. Вставьте нижнюю и верхнюю корзину для посуды.

Транспортировка, хранение и утилизация

В данном разделе описана подготовка бытового прибора к транспортировке и хранению. Приведены также указания по утилизации старых бытовых приборов.

Демонтаж прибора

1. Отсоедините прибор от электросети.
2. Закройте водопроводный кран.
3. Отсоедините подключение к канализации.
4. Отсоедините подключение к питьевой воде.
5. Отвинтите крепежные винты от мебели при их наличии.
6. Снимите цокольную панель при ее наличии.
7. Осторожно извлеките прибор, подтягивая при этом шланг.

Защита прибора от замерзания

Если прибор находится в помещении, подверженном угрозе замерзания, например, в загородном доме, опорожните прибор полностью.

- ▶ "Опорожните прибор."
→ Страница 75

Транспортировка прибора

Во избежание повреждений прибора опорожните его перед транспортировкой.

Заметка: Прибор следует транспортировать только в вертикальном положении, чтобы в систему управления не попала остаточная вода, так как это может нанести ущерб прибору.

1. Извлеките посуду из прибора.
2. Зафиксируйте незакрепленные детали.
3. "Включите прибор." → Страница 42
4. Выберите программу с наиболее высокой температурой.
→ "Программы", Страница 22
5. "Запустите программу."
→ Страница 43
6. Для опорожнения прибора прервите программу примерно через 4 минуты.
→ "Отмена программы", Страница 43
7. "Выключите прибор." → Страница 44
8. Закройте водопроводный кран.
9. Чтобы удалить остаточную воду из прибора, отсоедините подводящий шланг и дайте воде стечь.

Утилизация старого бытового прибора

Утилизация в соответствии с экологическими нормами обеспечивает возможность вторичного использования ценных сырьевых материалов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск нанесения вреда здоровью!

Дети могут оказаться запертыми внутри прибора, подвергая свою жизнь опасности.

- ▶ На отслуживших приборах отсоедините вилку сетевого кабеля, после чего разрежьте сетевой кабель и приведите в негодность замок дверцы прибора, чтобы дверца более не могла закрываться.

1. Выньте из розетки вилку сетевого кабеля.
2. Обрежьте сетевой кабель прибора.
3. Утилизируйте прибор в соответствии с экологическими нормами.



Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов.

Сервисная служба

Если у вас имеются вопросы, вам не удастся самостоятельно устранить неисправность прибора или требуется отремонтировать прибор, обратитесь в нашу сервисную службу.

Многие неполадки вы сможете устранить самостоятельно, воспользовавшись информацией в данной инструкции или на нашем сайте. Если это вам не удастся, обратитесь в нашу сервисную службу.

При гарантийном обслуживании и по истечении гарантии производителя мы обеспечим ремонт вашего прибора обученными специалистами сервисной службы с использованием оригинальных запасных деталей.

Важные для безопасности оригинальные запчасти, соответствующие Директиве ЕС по экологическому проектированию электропотребляющей продукции вы можете заказать в нашей сервисной службе, как минимум, в течение 10 лет с момента продажи вашего прибора в пределах Европейского экономического пространства.

Заметка: При выполнении гарантийных условий производителя работы выполняются сервисной службой бесплатно.

Подробную информацию о гарантийном сроке и условиях гарантии в вашей стране вы можете запросить в нашей сервисной службе, у вашего продавца или найти на нашем сайте.

При обращении в сервисную службу укажите номер изделия (E-Nr.) и заводской номер (FD) прибора.

Адрес и телефон сервисной службы можно найти в прилагаемом перечне сервисных служб или на нашем веб-сайте.

Номер изделия (E-Nr.) и заводской номер (FD)

Номер изделия (E-Nr.) и заводской номер (FD) вы найдете на фирменной табличке своего прибора.

Фирменная табличка находится с внутренней стороны дверцы прибора.

Чтобы быстро найти данные прибора и номер телефона сервисной службы, вы можете записать эти данные.

Гарантия «Аква-стоп»¹

Дополнительно к гарантийным обязательствам продавца в соответствии с договором купли-продажи и в дополнение к нашей гарантии изготовителя на бытовой прибор мы гарантируем возмещение ущерба в указанных ниже случаях.

- Мы возмещаем частному пользователю ущерб, причиненный водой, возникший из-за неисправности нашей системы «Аква-стоп». Чтобы можно было гарантировать защиту от утечки воды, прибор должен быть подключен к электросети.
- Эта гарантия действует на протяжении всего срока службы прибора.
- Гарантийные обязательства выполняются при условии квалифицированной установки и подключения прибора с системой «Аква-стоп» в соответствии с нашей инструкцией, включая также квалифицированно выполненный монтаж удлинителя системы «Аква-стоп» (оригинальная запчасть). Наша гарантия не распространяется на неисправные подводящие трубопроводы или арматуры до места подключения системы «Аква-стоп» к водопроводному крану.

¹ В зависимости от оборудования прибора

- Бытовые приборы с системой «Аква-стоп» в целом не нуждаются в присмотре во время работы, а после работы не требуется закрывать водопроводный кран. Только лишь в случае вашего длительного отсутствия, например, на время отпуска, водопроводный кран необходимо закрыть.

Технические характеристики

Здесь вы найдете цифры и факты, относящиеся к вашему прибору.

Вес	Макс.: 60 кг
Напряжение	220 - 240 В, 50 Гц или 60 Гц
Подключенная мощность	2000 - 2400 Вт
Защита предохранителями	10 - 16 А

Потребляемая мощность	<p>Выключенное состояние/состояние готовности: 0,50 Вт Включенное состояние: 0,50 Вт Сетевой режим готовности: 2,00 Вт Длительность включенного состояния: 0 мин Время, после которого прибор переключается в сетевой режим готовности: 15 мин Соответствует актуальным предписаниям (ЕС) по маркировке с информацией об энергопотреблении и экологическому проектированию на момент выпуска в реализацию. Дополнительные функции и настройки могут повысить потребляемую мощность и увеличить временные значения.</p>
Давление воды	<ul style="list-style-type: none"> ▪ мин. 0,05 МПа (0,5 бар) ▪ макс. 1 МПа (10 бар)
Количество подаваемой воды	мин. 10 л/мин
Температура воды	Холодная вода. Горячая вода макс.: 60 °С
Вместимость	12 - 15 стандартных столовых приборов

Этот продукт имеет источники света класса энергоэффективности G. Источники света предлагаются в качестве запчастей и должны заменяться только специально обученным для этого квалифицированным персоналом.¹

Дополнительную информацию о своей модели см. на сайте <https://energylabel.bsh-group.com>². Эта ссылка ведет к официальной европейской базе данных продукции — EPREL, веб-адрес которой не был опубликован на момент подписания этого документа в печать. Следуйте указаниям по поиску модели. Идентификатор модели определяется символами перед косой чертой в номере изделия (E-Nr.) на фирменной табличке. Кроме того, идентификатор модели указан в первой строке европейской маркировки энергоэффективности.

¹ В зависимости от оборудования прибора

² Действительно только для стран Европейского экономического пространства



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

www.bosch-home.com



9001478882 (001012) 642 TW

ru