



RB28F*
RB29F*
RB29H*
RB30F*
RB31F*
RB31H*
RB32F*
RB33F*
RB34F*
RB39F*
RB30J3*
RB33J3*
RB37J5*
RB33N*
RL33N*
RB34N*
RB37R*
RL37R*

Frigider

manualul utilizatorului

Română

imagineaza-i posibilitatile

Va mulumim ca ai cumparat un produs Samsung.

informații privind siguranța

- Se utilizează R-600a sau R-134a ca agent frigorific. Verificați eticheta compresorului din partea din spate a aparatului sau eticheta cu caracteristicile tehnice din interiorul frigiderului pentru a afla ce agent frigorific este utilizat pentru frigiderul dvs. Dacă acest produs conține gaz inflamabil (agent frigorific R-600a), contactați autoritatea locală cu privire la casarea în siguranță a acestui produs.
- Pentru a evita crearea de amestec inflamabil de gaz și aer în cazul în care survine o scurgere în circuitul frigorific, dimensiunea încăperii în care poate fi amplasat aparatul depinde de cantitatea de agent frigorific utilizat.
- Nu porniți niciodată un aparat care prezintă semne de deteriorare. Dacă aveți dubii, consultați-vă cu dealerul dvs. Încăperea trebuie să aibă dimensiunea de 1 m³ pentru fiecare 8 g de agent frigorific R-600a din aparat.
- Pentru a evita contaminarea alimentelor, respectați următoarele instrucțiuni:
 - Dacă ușa este deschisă timp îndelungat, se poate produce o creștere semnificativă a temperaturii în compartimentele aparatului.
 - Curățați periodic suprafețele care pot intra în contact cu alimentele și sistemele de scurgere accesibile.
 - Curățați rezervoarele de apă dacă nu au fost utilizate timp de 48 de ore; lăsați să se scurgă apa din sistemul conectat la o sursă de apă, dacă apa nu a fost scursă timp de 5 zile.
 - Depozitați carnea și peștele crude în recipiente potrivite în frigider, astfel încât să nu intre în contact sau să se scurgă pe alte alimente.

- Compartimentele cu două stele pentru alimente înghețate sunt potrivite pentru depozitarea alimentelor pre-înghețate, depozitarea sau producerea de înghețată și producerea de cuburi de gheață.
- Compartimentele cu una, două sau trei stele nu sunt potrivite pentru înghețarea alimentelor proaspete.
- Dacă frigiderul este ținut gol timp îndelungat, opriți-l, dezghețați-l, curățați-l, uscați-l și lăsați ușa deschisă pentru a preveni formarea mucegaiului în interiorul aparatului.

Instrucțiuni importante de siguranță



Avertizare: risc de incendiu/materiale inflamabile

AVERTIZARE

- La poziționarea aparatului, asigurați-vă că cablul de alimentare nu este prins sau deteriorat.

- Nu amplasați prelungitoare de priză multiple sau surse de alimentare portabile în spatele aparatului.
- Umpleți numai cu apă potabilă.
- Conectați numai la alimentarea cu apă potabilă.

AVERTIZARE

- Mențineți libere deschiderile de aerisire din carcasa aparatului sau din structura integrată.

AVERTIZARE

- Nu utilizați dispozitive mecanice sau orice alte mijloace pentru a accelera procesul de decongelare, în afara celor recomandate de producător.

AVERTIZARE

- Nu deteriorați circuitul frigorific.

AVERTIZARE

- Nu utilizați aparate electrice în interiorul compartimentelor de depozitare a alimentelor, decât dacă acestea sunt de tipul recomandat de producător.

- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori lipsite de experiență și de cunoștințe, decât dacă sunt supravegheate sau instruite în privința utilizării aparatului de o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii începând cu vârsta de 8 ani și de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori lipsite de experiență și de cunoștințe, dacă li se oferă supervizare sau instrucțiuni pentru utilizarea în siguranță a aparatului și dacă înțeleg riscurile implicate. Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii fără supervizare. Copiii cu vârste cuprinse între 3 și 8 ani au permisiunea de a încărca și descărca frigidererele.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit de către producător, reprezentantul de service al acestuia sau persoane cu calificare similară, pentru a evita eventualele pericole.
- Priza trebuie să fie rapid accesibilă pentru ca aparatul să poată fi deconectat cu ușurință de la sursa de alimentare în caz de urgență.
 - Trebuie să fie în afara zonei din spatele aparatului.
- Nu depozitați în acest aparat substanțe explozive, precum spray-uri cu carburant inflamabil.
- Dacă produsul este echipat cu lampă LED, nu dezamblați capacul lămpii și lampa LED pe cont propriu.
 - Contactați un centru de service Samsung.
 - Utilizați doar lămpile LED furnizate de producător sau de agenții săi de service.
- Utilizați seturile de furtunuri noi furnizate împreună cu aparatul; nu reutilizați seturi de furtunuri vechi.

- Racordați furtunul de alimentare cu apă al frigiderului numai la o sursă de apă potabilă. Pentru ca dispozitivul de produs gheață să funcționeze corect, presiunea apei trebuie să fie de 206-861 kPa (30-125 psi).
- Pentru utilizarea cea mai eficientă a energiei, mențineți toate accesoriile interne, precum coșurile, sertarele, rafturile, în poziția specificată de producător.
- Pentru a obține cea mai bună eficiență energetică a acestui produs, lăsați toate rafturile, sertarele și coșurile în poziția inițială.

Acest aparat este destinat utilizării în gospodărie și în aplicații similare, precum

- zonele de bucătărie ale personalului din magazine, birouri și alte medii profesionale;
- ferme și clienți ai hotelurilor, motelurilor și în alte medii de tip rezidențial;
- medii de cazare și masă;
- aplicații de catering și similare, fără vânzare cu amănuntul.

⚠️ AVERTIZARE

- Acest aparat conține o cantitate mică de agent frigorific izobutan (R-600a), un gaz natural cu o compatibilitate ecologică mare, care este, totuși, și inflamabil. La transportul și instalarea aparatului, trebuie să aveți grijă să vă asigurați că nu este deteriorată nicio componentă a circuitului frigorific.
- Nu țineți în frigider obiecte sau substanțe volatile ori inflamabile (benzen, diluant, gaz propan, alcool, eter, GPL și alte astfel de produse).
 - Acest frigider este destinat doar depozitării alimentelor.
 - Acest lucru poate provoca incendiu sau explozie.
- Umpleți rezervorul de apă, tăvița de gheață și formele pentru gheață numai cu apă potabilă (apă minerală sau apă purificată).
 - Nu umpleți rezervorul de apă cu ceai, suc sau energizant, este posibil să deteriorați frigiderul.

- Se utilizează R-600a sau R-134a ca agent frigorific. Verificați eticheta compresorului din partea din spate a aparatului sau eticheta cu caracteristicile tehnice din interiorul frigiderului pentru a afla ce agent frigorific este utilizat pentru frigiderul dvs. Dacă acest frigider conține gaz inflamabil (agent frigorific R-600a), contactați autoritatea locală cu privire la casarea în siguranță a acestui produs.
- Când casați acest frigider, scoateți ușa/garniturile ușii și clanța astfel încât copiii mici sau animalele să nu se poată bloca în interior. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul. Dacă sunt prinși înăuntru, copiii se pot răni și există pericol de moarte prin sufocare.
 - Dacă sunt prinși înăuntru, copiii se pot răni și există pericol de moarte prin sufocare.
- În izolație este utilizat ciclopentan. Gazele din materialele izolației necesită o procedură specială de casare. Contactați autoritățile locale cu privire la casarea ecologică în siguranță a acestui produs.
- Temperatura secțiunii (secțiunilor) cu două stele sau a compartimentului (compartimentelor) cu simbolul celor două stele (❄️❄️) este ușor mai ridicată decât în alte compartimente ale congelatorului. Secțiunea (secțiunile) sau compartimentul (compartimentele) cu două stele este (sunt) bazate pe instrucțiuni și/sau condiții, așa cum sunt livrate.

Ghid de siguranță

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE

Următoarele îndrumări de siguranță au ca scop prevenirea riscurilor neprevăzute sau a daunelor cauzate de utilizarea nesigură sau incorectă a aparatului.

Îndrumările sunt separate în „AVERTIZARE” și „ATENȚIE” după cum se descrie mai jos.

Mesaje privind siguranța

Acest simbol este afișat pentru a indica aspectele și operațiunile care pot cauza riscuri. Citiți cu atenție partea cu acest simbol și urmați instrucțiunile pentru a evita riscurile.

AVERTIZARE

Acest lucru indică faptul că nerespectarea instrucțiunilor poate provoca răniri grave sau decesul.

ATENȚIE

Acest lucru indică faptul că nerespectarea instrucțiunilor poate cauza răniri minore sau deteriorarea produsului.

AVERTIZARE

Pentru a reduce riscul de explozie, incendiu, deces, șoc electric, rănire sau arsură a persoanelor atunci când utilizați acest produs, respectați precauțiile de bază, inclusiv cele de mai jos:

Instalarea

- Acest aparat trebuie transportat numai de două sau mai multe persoane care îl țin ferm.
- Instalați aparatul pe o podea fermă și plană.
- Nu instalați aparatul într-un loc umed și prăfuit. Nu instalați și nu depozitați aparatul în orice zonă exterioară sau în orice zonă care este supusă condițiilor meteorologice, cum ar fi lumina directă a soarelui, vântul, ploaia sau temperaturi sub zero grade.
- Nu așezați aparatul în lumina directă a soarelui și nu îl expuneți la căldura aparatelor de încălzire, cum ar fi sobe sau calorifere.
- Aveți grijă să nu expuneți partea din spate a aparatului când instalați.
- Instalați aparatul într-un loc în care este ușor de deconectat fișa de alimentare a aparatului.
- Aveți grijă să nu lăsați ușa aparatului să cadă în timpul asamblării sau dezasamblării.

- Aveți grijă să nu ciupiți, striviți sau deteriorați cablul de alimentare în timpul asamblării sau dezasamblării ușii aparatului.
- Aveți grijă să nu îndreptați fișa de alimentare în sus și să nu lăsați aparatul să se sprijine pe fișa de alimentare.
- Nu conectați un adaptor de priză sau alte accesorii la fișa de alimentare.
- Nu modificați și nu prelungiți cablul de alimentare.
- Asigurați-vă că priza de perete este corect împământată și că știftul de împământare de pe cablul de alimentare nu este deteriorat sau îndepărtat din fișa de alimentare. Pentru mai multe detalii despre împământare, adresați-vă unui centru de service Samsung Electronics.
- Acest aparat este echipat cu un cablu de alimentare care are un conductor de împământare a echipamentului și o fișă de alimentare cu împământare. Fișa de alimentare trebuie să fie conectat la o priză corespunzătoare, instalată și împământată în conformitate cu toate regulamentele și ordonanțele locale.
- Nu porniți niciodată un aparat care prezintă semne de deteriorare. Dacă aveți dubii, consultați-vă cu dealerul dvs.
- Nu conectați aparatul la un prelungitor cu mai multe prize care nu are un cablu de alimentare (montat).
- Aparatul trebuie să fie conectat la o linie de alimentare dedicată, cu siguranțe separate.
- Nu utilizați un prelungitor cu mai multe prize care nu este corect împământat (portabil). În cazul în care se utilizează o priză multiplă cu împământare corespunzătoare (portabilă), utilizați priza multiplă cu capacitatea de curent a cablului de alimentare sau mai mare și utilizați priza multiplă numai pentru aparat.
- Aruncați toate materialele de ambalare (cum ar fi pungile de plastic și polistirenul) și nu le lăsați la îndemâna copiilor. Materialele de ambalare pot provoca sufocare.

Operarea

- Aveți grijă la copiii din apropiere atunci când deschideți sau închideți ușa aparatului, ușa poate lovi un copil și îi poate provoca răni.
- Evitați riscul ca copiii să rămână blocați în interiorul aparatului. Un copil blocat în interiorul aparatului se poate sufoca.

ATENȚIE

Pentru a reduce riscul de rănire ușoară a persoanelor, de funcționare defectuoasă sau de deteriorare a produsului sau a proprietății atunci când utilizați acest produs, respectați măsurile de precauție de bază, inclusiv cele de mai jos:











Operarea

- Nu atingeți alimentele congelate sau piesele metalice din compartimentul de congelare cu mâinile ude sau umede. Acest lucru poate provoca degerături.
- Nu așezați recipiente din sticlă, sticle sau cutii de conserve (în special cele care conțin băuturi carbogazoase) în compartimentul congelatorului, pe rafturi sau în coșul de gheață, unde vor fi expuse la temperaturi sub punctul de îngheț.
- Geamul securizat de pe partea frontală a ușii aparatului sau rafturile pot fi deteriorate de un impact. Dacă este deteriorat. Nu-l atingeți cu mâinile.
- Nu vă agățați de ușile aparatului, de spațiul de depozitare, de rafturi și nu vă cățărați pe el.
- Nu depozitați o cantitate excesivă de sticle de apă sau recipiente pentru alimente în coșurile de pe ușă.
- Nu deschideți și nu închideți ușa aparatului cu o forță excesivă.
- Dacă balamaua ușii aparatului este deteriorată sau funcționează necorespunzător, nu mai utilizați aparatul și contactați un centru de service autorizat.
- Împiedicați animalele să roadă cablul de alimentare sau furtunul de apă.
- Nu consumați niciodată alimente congelate imediat după ce au fost scoase din compartimentul congelatorului.
- Asigurați-vă că nu vă blocați o mână sau un picior în ușă la deschiderea sau închiderea ușii aparatului sau a ușii din ușă.

Întreținerea

- Nu curățați rafturile sau capacele din sticlă cu apă caldă atunci când sunt reci. Acestea se pot sparge dacă sunt expuse la schimbări bruște de temperatură.
- Nu introduceți rafturile cu fața în jos. Rafturile pot să cadă.
- Pentru a îndepărta înghețul de pe aparat, contactați un centru de service Samsung Electronics.
- Aruncați gheața din interiorul recipientului de gheață din compartimentul congelatorului în timpul unei întreruperi prelungite a alimentării electrice.

Simboluri de siguranță și avertizări importante:

 AVERTIZARE	Pericole și practici nesigure care pot avea drept rezultat rănirea gravă sau decesul.
 ATENȚIE	Pericole și practici nesigure care pot avea drept rezultat răniri minore ale persoanelor sau distrugerii de bunuri.
	NU încercați.
	NU dezasamblați.
	NU atingeți.
	Respectați cu atenție instrucțiunile.
	Scoateți ștecherul din priză de perete.
	Asigurați-vă că aparatul este legat la pământ pentru a preveni electrocutarea.
	Apelați la centrul de contact pentru asistență.
	Notă.

Aceste semne de avertizare sunt prezente pentru a preveni accidentarea dvs. și a altora. Vă rugăm să le respectați cu strictețe. După citirea acestei secțiuni, păstrați-o într-un loc sigur pentru consultare ulterioară.

cuprins

INSTALAREA FRIGIDERULUI DVS	9
EXPLOATAREA FRIGIDERULUI	11
INVERSAREA UȘII (OPȚIONAL)	15
DEPANAREA	21

instalarea frigiderului dvs.

PREGĂTIREA PENTRU INSTALARE A FRIGIDERULUI

Vă felicităm pentru cumpărarea frigiderului dvs. Samsung.
Sperăm că vă veți bucura de dotările de ultimă oră și eficiența pe care o oferă acest aparat nou.

- Acest frigider trebuie instalat și amplasat corect, în conformitate cu manualul, înainte de a fi utilizat.
- Folosiți acest aparat numai conform destinației sale și a celor descrise în acest manual de instrucțiuni.
- Recomandăm insistent ca toate reparațiile să fie efectuate de persoane calificate.
- Vă rugăm să vă debarasați de materialul de ambalare pentru acest produs într-un mod ecologic.





- Scoateți priza cordonului de alimentare din priză înainte de înlocuirea becului interior al frigiderului.


- În caz contrar, există riscul electrocutării.



Alegerea celui mai bun loc pentru frigider

- Alegeți un loc care să nu fie în bătaia soarelui.
- Alegeți un loc cu podea orizontală (sau apropiată de orizontală).
- Alegeți un loc cu spațiu suficient pentru ca ușile frigiderului să se poată deschide ușor.
- Instalați frigiderul pe o suprafață plată suficient de mare.

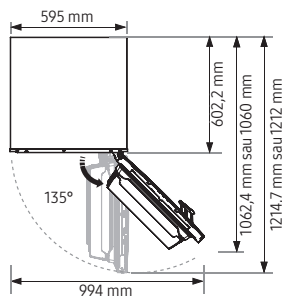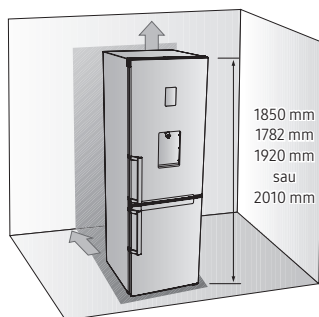- Dacă frigiderul nu este orizontal, sistemul intern de răcire poate să nu funcționeze corect.
- Spațiul total necesar utilizării. Consultați desenul și dimensiunea de mai jos.

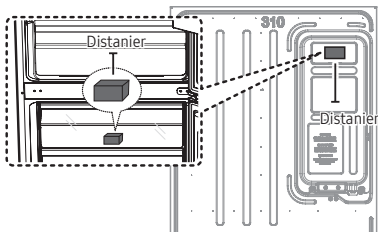



-  • Îndepărtai hârtia de pe distanțier, apoi atasați un distanțier (blocul gri) pe partea posterioară a frigiderului pentru o mai bună performanță. Asigurați-vă că un distanțier este fixat conform imaginii de mai sus atunci când instalați frigiderul. Astfel se îmbunătățește performanța frigiderului. (Numai pentru modelele cu clasa energetică A+++)
-  • Lăsați un spațiu suficient la dreapta, la stânga, în spate și deasupra pentru circulația aerului. Aceasta va ajuta la reducerea consumului de energie și la menținerea facturilor la valori mici.
- Nu instalați frigiderul în locuri unde temperatura va scădea sub 10 °C.
- Asigurați-vă că aparatul poate fi mutat fără probleme, în cazul în care este nevoie de întreținere sau de reparații.



Când instalați, deservii sau curați în spatele frigiderului, aveți grijă să trageți afară unitatea dreaptă și să o împingeți înapoi tot dreapta după terminare.

De asemenea, asigurați-vă că podeaua încăperii rezistă la frigiderul umplut complet. În caz contrar, acesta poate cauza deteriorarea podelei.



Vă rugăm să înfășurați porțiunea suplimentară a cordonului de alimentare în spatele frigiderului, astfel încât acesta să nu ajungă pe podea, prevenind strivirea cordonului de alimentare de către role la schimbarea locului.


ORIZONTALIZAREA FRIGIDERULUI

Dacă partea din față a aparatului este ușor mai ridicată decât spatele, ușa poate fi deschisă și închisă mai ușor.

Cazul 1) Aparatul este aplecat spre stânga. Rotiți piciorul de reglare din stânga în direcția săgeții până ce aparatul este

nivelat pe orizontală.

Cazul 2) Aparatul este aplecat spre dreapta. Rotiți piciorul de reglare din dreapta în direcția săgeții până ce aparatul este orizontal.

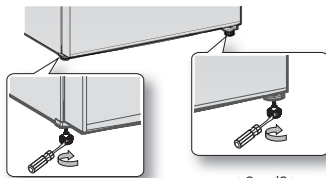

< Cazul 1 >


< Cazul 2 >

INSTALAREA MÂNERELOR (NUMAI MODELELE APLICABILE)



Mânerile sunt incluse în pachetul produsului.


1. Aliniați fiecare orificiu pentru șuruburi la mânerului la orificiul pentru șuruburi corespunzător de pe ușă. Apoi, introduceți șuruburile oferite (x2) și utilizați șurubelnița Phillips pentru a le strânge.

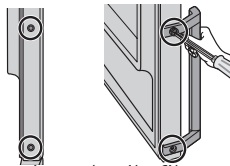

2. Introduceți șuruburile filetate pentru mâner (x2) în fiecare orificiu de pe mâner, pe ambele părți.




3. Repetați pașii de mai sus pentru a instala mânerul pe cealaltă ușă a congelatorului sau frigiderului.
4. Introduceți șuruburile filetate (x2) în orificiile ușii pe partea opusă unde nu sunt instalate mâner.

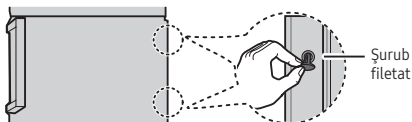


Aveți grijă atunci când instalați mânerul. Este posibil ca ușa să se zgărie.


exploatarea frigiderului

UTILIZAREA PANOULUI DE COMANDĂ

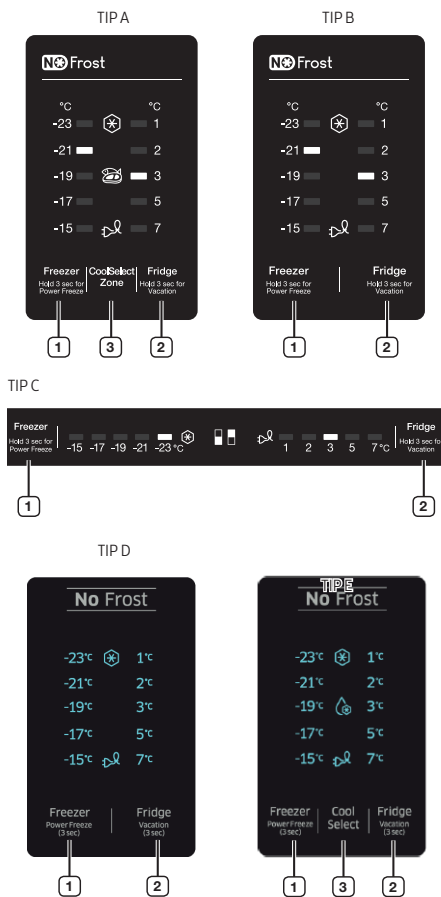

 Se aude un semnal sonor scurt ori de câte ori apăsați un buton.


 Atunci când nu apăsați niciun buton, LED-urile congelatorului, frigiderului și ale zonei cu răcire selectată se sting, pentru un consum minim de energie. Dar LED-urile pentru Congelare rapidă și Vacanță sunt aprinse la funcțiile corespunzătoare. (Numai pentru modelele RB29****B, RB31****B, RB32****B)

 În funcție de model, este posibil ca indicatoarele cu LED ale congelatorului să nu se aprindă atunci când ușa congelatorului este deschisă.

1 Congelator

Apăsați butonul Freezer (Congelator) pentru a fixa temperatura dorită, în intervalul -15 °C și -23 °C. Temperatura fixată implicit este de -19 °C și, ori de câte ori apăsați butonul Freeze (Congelator), temperatura se va modifica în ordinea următoare, iar indicatorul de temperatură va afișa temperatura dorită.



Apăsați acest buton timp de 3 secunde pentru a activa funcția congelare rapidă. Indicatorul congelare rapidă () se va lumina și frigiderul va scurta timpul necesar congelării produselor din congelator. Această funcție va fi activată timp de 50 de ore și indicatorul congelatorului nu va modifica afișajul.

Ea se decuplează automat. Când procesul de congelare rapidă este finalizat, indicatorul congelare rapidă se decuplează, iar congelatorul comută la loc pe setarea anterioară de temperatură. Dacă utilizați această funcție, consumul de energie va crește.


Nu uitați să o dezactivați când nu aveți nevoie de ea și readuceți congelatorul la setarea originală de temperatură. Pentru a dezactiva această funcție, apăsați butonul Freezer (Congelator) timp de 3 secunde. Dacă trebuie să congelați cantități mari de alimente, activați funcția congelare rapidă cu 20 de ore înainte.

② Frigider

Apăsați butonul frigiderului pentru a regla frigiderul la temperatura dorită, între 1 °C și 7 °C.

Temperatura fixată implicit este de 3 °C și, ori de câte ori apăsați butonul Frigide (Frigider), temperatura se va modifica în ordinea următoare, iar indicatorul de temperatură va afișa temperatura dorită.




Apăsați acest buton timp de 3 secunde pentru a activa funcția vacanță. Indicatorul Vacanță () se va aprinde, iar frigiderul va seta temperatura la mai puțin de 17 °C pentru a minimiza consumul de energie când plecați într-o vacanță lungă sau într-o călătorie de afaceri sau nu aveți nevoie de frigider o perioadă mai lungă. Cât timp funcția vacanță este activată, compartimentul congelatorului rămâne activ. Funcția vacanță va fi dezactivată automat dacă reglați temperatura frigiderul cât timp această funcție este activă. Asigurați-vă că ați scos alimentele din compartimentul frigiderului înainte de a utiliza funcția vacanță.




Cât timp funcția vacanță este activată, zona cu răcire selectată nu va funcționa. Când funcția vacanță se va inactiva, se va activa funcția zona cu răcire selectată.

③ Zonă cu răcire selectată

Apăsați butonul Coolselect Zone (Zonă cu răcire selectată) pentru a activa funcția zona cu răcire selectată.

Indicatorul zonă cu răcire selectată () se va lumina, după care puteți depozita carne și pește.

Apăsați din nou butonul Coolselect Zone (zonă cu răcire selectată), indicatorul zonă cu răcire selectată () se va stinge, după care puteți depozita legume.




Cât timp funcția vacanță este activată, apăsarea butonului Coolselect Zone (zonă cu răcire selectată) nu va funcționa.

UTILIZAREA RAFTULUI PLIABIL (OPȚIONAL)

Puteți plia raftul pliabil dacă trebuie să faceți loc pentru recipiente mai înalte sau pentru produsele de pe raftul de dedesubt.

1. Ridicați ușor raftul și glisați-l spre interior.
2. Puteți pur și simplu să trageți raftul pliat pentru a utiliza raftul complet extins.

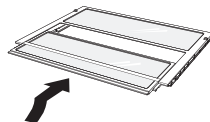


ATENȚIE

- Raftul pliabil poate cădea din frigider, deci trebuie utilizat și curățat cu grijă.


UTILIZAREA DOZATORULUI DE APĂ (OPȚIONAL)

Cu dozatorul de apă, puteți obține ușor apă rece fără a deschide ușa frigiderului.

- Ridicați suportul de flacoane (1).
- Ridicați și trageți afară rezervorul de apă (2).
- Apucați mânerele de pe ambele părți pentru a ridica rezervorul de apă.
- Curățați interiorul rezervorului de apă înainte de a-l utiliza pentru prima dată.
- Umpleți cu apă rezervorul de apă, asigurându-vă că este într-o poziție stabilă, permițând alimentarea prelungită cu apă prin orificiul de ieșire.
- Umpleți cu apă până la 4,5 l. Dacă este umplut cu mai mult decât atât, apa poate deversa când se pune capacul.
- Dacă după umplerea rezervorului cu apă pentru prima dată apar scurgeri, scoateți aproximativ 500 ml de apă.
- Rezervorul nu poate fi umplut cu apă în timp ce se află în frigider.
- Metoda 1.
- Umpleți cu apă ridicând capacul rotund în direcția săgeții pentru a-l deschide.

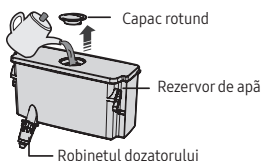


- Metoda 2.
- Umpleți cu apă după apucarea și ridicarea capacului mare pentru a-l deschide.

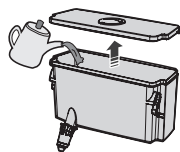

ATENȚIE

Când montați rezervorul de apă după curățare, asigurați-vă să montați robinetul dozatorului. Acest lucru poate cauza scurgerea apei.

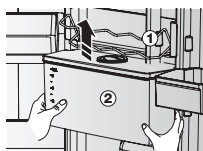

- Închideți ușa frigiderului după instalarea rezervorului de apă.



- Verificați ca robinetul dozatorului să fie afară după închiderea usii.



ATENȚIE

Fixați strâns rezervorul de apă pe ușa

frigiderului.

În caz contrar, rezervorul de apă poate să nu funcționeze corect. Nu folosiți frigiderul fără rezervorul de apă. În caz contrar, acest lucru poate cauza o problemă de eficiență.



ATENȚIE


Nu puneți în rezervorul de apă nimic altceva în afara de apă, de exemplu apă minerală sau apă distilată.

- Plasă un pahar sub orificiul de ieșire a apei și împingeți ușor pârghia dozatorului cu paharul. Asigurați-vă că paharul este aliniat cu dozatorul pentru a preveni varsarea apei.




ATENȚIE

Verificați ca dispozitivul de blocare să fie pe deblocare. La această setare poate fi dozată doar apă.

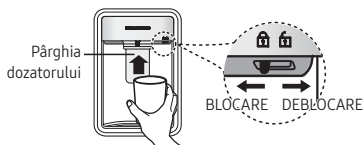


SCOATEREA COMPONENTELOR INTERIOARE

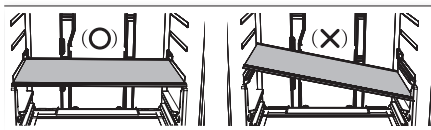

ATENȚIE


Montați rafturile frigiderului în poziția corectă și nu le puneți răsturnate. Acest lucru poate cauza accidente sau pagube materiale.

 Când așezați la loc rafturile, asigurați-vă că partea cu eticheta „Față” este îndreptată către partea frontală a frigiderului.

Rafturi

Ridicați ușor rafturile cu ambele mâini și trageți-le spre dvs. (Raft de sticlă)



 **ATENȚIE** Nu puneți rafturile răsturnate sau inversate. Există riscul să cadă.


Apărătorile de pe ușă

Apucați ferm apărătorile de pe ușă, cu ambele mâini și ridicați-le ușor pentru a le scoate.



Rezervor de apă

Ridicați suportul de flacoane, după care apucați ferm rezervorul de apă cu ambele mâini și ridicați-l ușor către dvs. pentru a-l scoate.

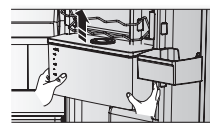

 În funcție de model, s-ar putea să nu fie disponibil un rezervor de apă.


Sertare

Trageți complet în afară sertarele și ridicați-le ușor pentru a le extrage.



- Dacă sertarele se înțepenesc de ușă, scoateți sertarul ridicându-l după ce ați scos rafturile.

CURĂȚAREA FRIGIDERULUI

 **AVERTIZARE** Nu folosiți pentru curățare benzen, diluant sau Clorox™. Acestea pot deteriora suprafața aparatului și pot genera un risc de

incendiu.




Nu pulverizați apă pe frigider cât timp este conectat la rețea, întrucât aceasta ar putea cauza electrocutare. Nu curățați frigiderul cu benzen, diluant sau detergent pentru mașini, existând un risc de incendiu.

1. Deconectați de la priză cordonul de alimentare al frigiderului.
2. Umeziți puțin cu apă o lavetă care nu lasă scame sau un șervețel de hârtie.
3. Ștergeți interiorul și exteriorul frigiderului până când acesta este curat și uscat.
4. Conectați la priză cordonul de alimentare al frigiderului.



Când din dozatorul de apă nu iese apă, apăsați ușor partea superioară a rezervorului de apă.

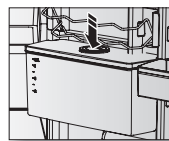

ÎNLOCUIREA LED-ULUI

Dacă LED-ul interior sau exterior s-a ars, nu demontați singur capacul LED-ului și LED-ul.



Vă rugăm să contactați agenții de service.


LAMPĂ (SURSĂ DE LUMINĂ)

Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică <G>. Lămpile și/sau mecanismele de comandă nu pot fi reparate sau înlocuite de utilizator. Pentru înlocuirea lămpilor sau a mecanismelor de comandă din produs, contactați un centru local de service Samsung. Pentru instrucțiuni detaliate despre înlocuirea lămpii sau a mecanismelor de comandă din produsul dvs., vizitați site-ul web Samsung (<http://www.samsung.com>), accesați Asistență > Pagina de pornire Asistență, apoi introduceți numele modelului. Pentru instrucțiuni detaliate despre demontarea lămpii și/sau a mecanismelor de comandă, urmați pur și simplu instrucțiunile despre înlocuire descrise mai sus.

inversarea uşii (opţional)

INVERSAREA UŞII (OPŢIONAL)




Înainte de a inversa uşa frigiderului, asigurați-vă că ați scos aparatul din priză. Samsung recomandă ca inversarea deschiderii uşii să fie efectuată doar de furnizori de servicii autorizate de Samsung. Acesta se va face pe bază de plată la cheltuiala clientului.




 Orice pagubă cauzată de încercarea de a inversa deschiderea uşii nu este acoperită de garanția aparatului oferită de fabricant.

Toate reparațiile necesare din această cauză vor fi efectuate pe bază de plată la cheltuiala clientului.

1. Înainte de a inversa uşile frigiderului, asigurați-vă că acesta este deconectat de la alimentarea cu electricitate și că toate alimentele au fost scoase din el.
2. Dacă clientul nu se simte capabil să urmeze cu strictețe instrucțiunile din manualul utilizatorului, trebuie contactat un inginer de service calificat Samsung pentru a efectua această schimbare.
3. Nu conectați frigiderul la alimentarea cu electricitate imediat după terminarea procesului de inversare a uşilor, ci așteptați cel puțin o oră.

Scule necesare

Neincluse în furnitură		
		
Șurubelniță cu cap Phillips (în cruce)	Șurubelniță cu cap plat (-)	Cheie de 11 mm (pentru axul balamalei)

Neincluse în furnitură	Piesă suplimentară	
		
Cheie tubulară de 8 mm (pentru șuruburi)	Capac balama / Capacul distanțierului uşii	

Demontarea uşii frigiderului


1. Scoateți capacul cablurilor uşii.



Doar pentru modelul RB37



2. Demontați capacul spațiator al uşii.




Doar pentru modelul RB37




3. Scoateți capacul balamalei pentru a împinge un cârlig precum în imaginile de mai jos.


- Introduceți o șurubelniță cu cap plat și împingeți în spate, precum este ilustrat în figura 1.
- Conform ilustrației din figura 2, ridicați capacul și împingeți un cârlig precum este ilustrat în figura 3.
(Aveți grijă să nu deteriorați cablul capacului balamalei, dacă îl împingeți prea tare)
- Demontați împingând manual A din figura 4, precum în figura 5.

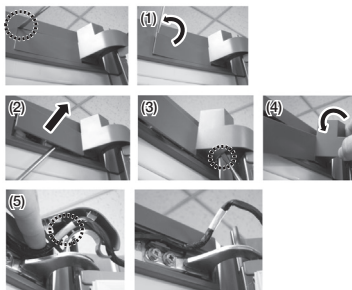


4. Deconectați conectorul de cablare pentru ușa frigiderului. (Doar la modelele cu afișaj extern).

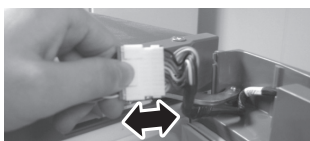

5. Scoateți șuruburile.
(Fiți atenți să nu scăpați ușa când o demontați.)

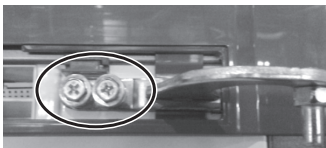

6. Scoateți ușa frigiderului din balamaua de la mijloc prin ridicarea cu atenție a ușii drept.

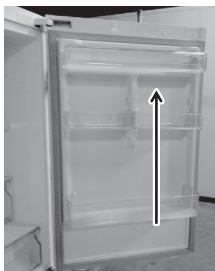

Ușa este grea; fiți atenți să nu vă răniți când scoateți ușa.

7. Demontați balamaua din mijloc scoțând șuruburile cu o șurubelniță cu cap Phillips (+).



Ușa congelatorului poate cădea în față, deci susțineți ușa.

8. Scoateți ușa congelatorului din balamaua de jos prin ridicarea cu atenție a ușii drept.



Ușa este grea; fiți atenți să nu vă răniți când scoateți ușa.

9. Schimbați mânerul de pe partea stângă pe partea dreaptă.

Scoateți șurubul de pe partea dreaptă jos a ușii frigiderului și congelatorului. Schimbați închizătoarea automată a mânerului de pe partea dreaptă pe partea stângă.
(Închizătoarea automată a mânerului, șuruburile pe rând.)





Poziția de bază





Poziția inversată

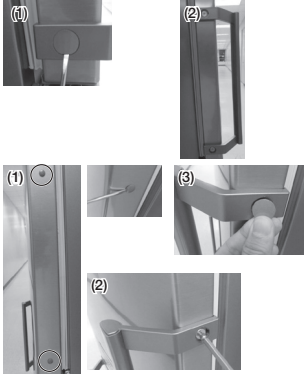10. Scoateți mânerul capacului și șuruburile cu șurubelnița cu cap plat (-).




 Scoateți capacul cu șurubelnița cu cap plat (-) și montați mânerul și capacul mânerului.

 Dacă mânerul nu este instalat, omiteți pașii 10 și 11 deoarece acestea nu se aplică. Disponibilitatea acestor pași depinde de model.

 Fiți atenți să nu zgâriați când demontați capacul.

11. Montați capacul.

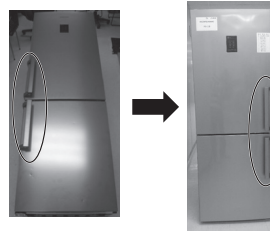



12. Schimbați poziția șurubului capacului și a capacului. Trageți utilizând o șurubelniță cu cap plat subțire.




 Fiți atenți să nu vă răniți în cursul operațiilor.

13. Așezați cu grijă frigiderul cu fața în sus. Scoateți piciorul (deșurubați-l în sens antiorar) și balamaua de jos.




 Pentru a proteja frigiderul de deteriorare, tăiați o bucată mare de carton și așezați-o sub frigider.

14. Montați balamaua din mijloc utilizând șurubelnița cu cap Phillips (+). (Asamblați axul îndreptat în sus înainte de a asambla balamaua de la mijloc.)

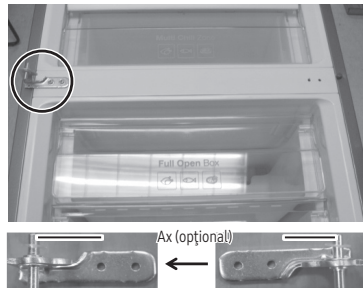


15. Schimbați poziția balamalei de jos și a piciorului. (Dreapta -> Stânga)
Montați balamaua de jos după ce montați ușa congelatorului în balamaua din mijloc.


- Demontați închizătoarea automată a ghidajului și balamaua axului.
- Montați balamaua axului și închizătoarea automată a ghidajului precum în această imagine.

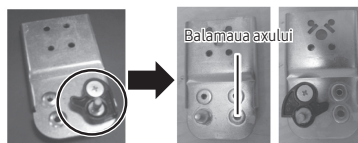

16. Scoateți controlul din capacul controlului, precum în imagine (1). Scoateți șurubul și demontați capacul controlului (2), schimbați direcția cablurilor ușii (3) în partea opusă de pe ușa frigiderului (doar la tipul cu afișaj pe ușă). Montați capacul controlului cu șurubul, ca în imagine (4).

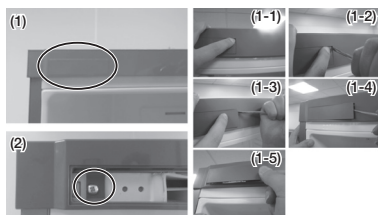


17. Schimbați direcția cablurilor ușii pe partea opusă, precum în imagine.

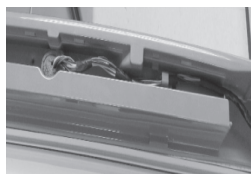



18. Utilizați cheia de piulițe de 11 mm pentru a separa axul balamalei de sus. Întoarceți balamaua de sus și refixați axul balamalei de sus.



18-1. Utilizați o cheie de 11 mm. pentru a separa balamaua superioară și piulița. Întoarceți balamaua superioară și remontați balamaua superioară și piulița. (Numai pentru modelele RB33N*, RB34N*, RL33N*)

 Strângeți pe cât posibil șurubul (și piulița) utilizați o cheie.


19. Introduceți balamaua de sus pentru a mări un pic spațiul, apoi scoateți balamaua de sus pentru a monta ușa frigiderului.

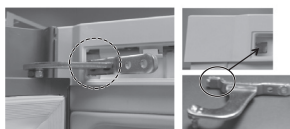


Etapele de montare

1. Montați balamaua de sus pe ușa frigiderului.
2. Montați balamaua din mijloc pe ușa frigiderului.
3. Introduceți balamaua de sus în dulap.
4. Montați șurubul.

20. Conectați cablurile, apoi introduceți-le în capacul controlului. Introduceți cablurile în capacul balamalei, apoi piesa cu bandă albă trebuie așezată precum în imaginea de mai jos (1).
Pliati fixatorul pentru a nu se demonta, precum în imaginea de mai jos (2).

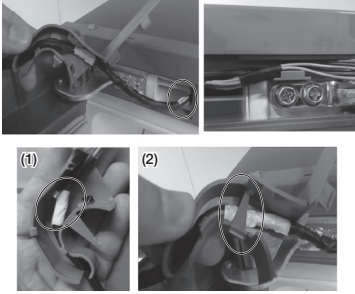


* Doar pentru modelul RB37*

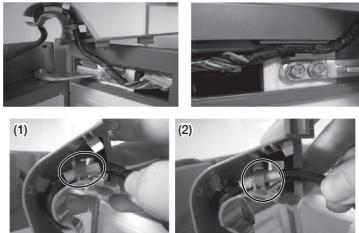


 Doar la modelele cu afișaj extern.


21. Montați capacul balamalei la balamaua corespunzătoare.

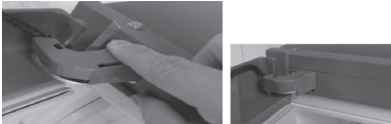

* Doar pentru modelul RB37*

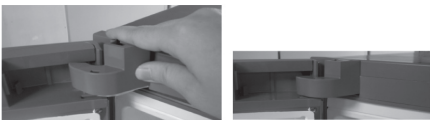


22. Montați capacul spațiator al ușii (piesa suplimentară) în partea din spate.

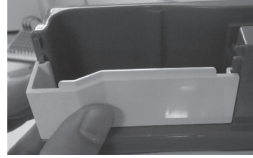


* Doar pentru modelul RB37*




23. Introduceți capacul cablurilor ușii în partea de sus a ușii frigiderului, apoi împingeți-l pentru a se monta complet. Verificați poziția cablurilor, care trebuie să fie pe partea din spate a capacului cablurilor.

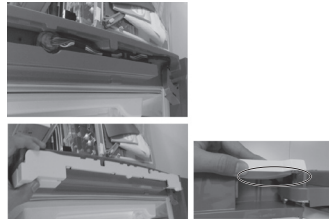

* Doar pentru modelul RB37*

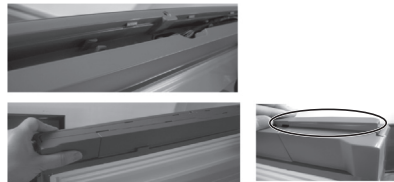


24. Montați capacul controlului.

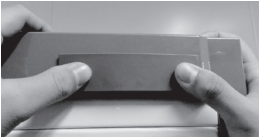


25. Detașați garniturile ușilor frigiderului și congelatorului, apoi atașați-le după ce le rotiți la 180°. Asigurați-vă că garniturile ușilor sunt fixate corect. În caz contrar, poate apărea un zgomot sau se pot forma picături care afectează performanța aparatului.



26. Asigurați-vă că ușile funcționează corect.

-  Când inverșați ușa congelatorului, detașați garnitura ușii congelatorului și garnitura interioară din stânga (A). Apoi fixați garnitura interioară din dreapta (B). Fixați garnitura ușii congelatorului după ce o rotiți cu 180°.

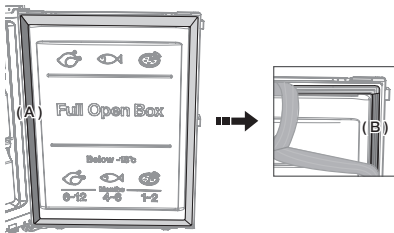


depanarea

Înainte de a apela departamentul de service, analizați punctele de verificare de mai jos. Orice solicitări de service privind situații normale (niciun caz de defecțiune) vor presupune taxarea utilizatorilor.

Instrucțiuni generale

Temperatură

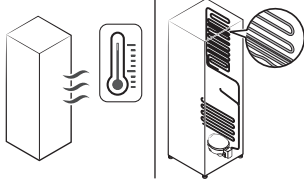Simptom	Cauze posibile	Soluție
Frigiderul/congelatorul nu funcționează. Temperatura frigiderului/ congelatorului este ridicată.	• Cablul de alimentare nu este introdus în priză în mod corespunzător.	• Introduceți corespunzător în priză cablul de alimentare.d.
	• Controlul de temperatură nu este setat corect.	• Setați temperatura la un nivel mai scăzut.
	• Frigiderul este amplasat lângă o sursă de căldură sau este expus la lumina directă a soarelui.	• Mențineți frigiderul la distanță de lumina directă a soarelui sau de o sursă de încălzire.
	• Nu este spațiu suficient între frigider și părțile laterale/ partea posterioară.	• Asigurați-vă că există cel puțin 5 cm de la partea posterioară și părțile laterale.
	• Este activat modul Vacation (Concediu).	• Dezactivați modul Vacation (Concediu).
	• Frigiderul este supraîncărcat. Alimentele blochează fantele de aerisire ale frigiderului.	• Nu supraîncărcați frigiderul. Nu permiteți alimentelor să blocheze ventilația.
Frigiderul/congelatorul răcește în exces.	• Controlul de temperatură nu este setat corect.	• Setați temperatura la una mai ridicată.
Peretele interior este fierbinte.	• Frigiderul are conducte protejate împotriva căldurii în peretele interior.	• Pentru a preveni formarea condensului, frigiderul are țevi anti-încălzire pe colțurile frontale. Dacă temperatura ambientală crește, este posibil ca acest echipament să nu funcționeze eficient. Aceasta nu este o defecțiune a sistemului.
		

Mirosuri

Simptom	Cauze posibile	Soluție
Frigiderul are mirosuri.	• Alimente stricate.	• Curățați frigiderul și îndepărtați orice alimente stricate.
	• Alimente cu mirosuri puternice.	• Asigurați-vă că alimentele cu mirosuri puternice sunt împachetate etanș.

Gheață

Simptom	Cauze posibile	Soluție
Gheață în jurul fanțelor de aerisire.	• Alimentele blochează fantele de aerisire.	• Asigurați-vă că alimentele nu blochează fantele de aerisire.
Gheață pe pereții interiori.	• Ușa nu este închisă corect.	• Asigurați-vă că alimentele nu blochează ușa. Curățați garnitura uși.
Fructele sau legumele sunt înghețate.	• Fructele sau legumele sunt păstrate în zona pentru alimente proaspete/bucătar șef.	• Zona alimente proaspete/bucătar șef este numai pentru carne/pește.

Condens

Simptom	Cauze posibile	Soluție
Pe pereții interiori se formează condens.	• Dacă ușa este lăsată deschisă, în frigider pătrunde umezeală.	• Eliminați umezeala și nu deschideți ușa timp îndelungat.
	• Alimente cu conținut ridicat de umezeală.	• Asigurați-vă că alimentele sunt ambalate etanș.

Anexă

Instrucțiuni privind siguranța

- Pentru o utilizare a energiei cu maximum de eficiență, mențineți în poziția furnizată de producător toate accesoriile interioare, cum ar fi cosurile, sertarele, rafturile și tava pentru cuburi de gheață.
- Acest aparat frigorific nu are ca scop să fie utilizat ca aparat încorporat.

Instrucțiuni de instalare

Pentru aparate frigorifice cu clasă de funcționare

în funcție de clasa de funcționare, acest aparat frigorific este destinat să fie utilizat între intervalele de temperaturi ambientale, conform specificațiilor din tabelul următor.

Clasa de funcționare poate fi găsită pe plăcuța cu caracteristicile tehnice. Este posibil ca produsul să nu funcționeze corespunzător la temperaturi aflate în afara intervalului specific.

Puteti găsi clasa de funcționare pe eticheta din interiorul frigiderului

Interval efectiv de temperatură

Frigiderul este proiectat să funcționeze normal în intervalul de temperaturi specificat de clasa sa nominală.

Clasă	Simbol	Interval de temperatură ambientală (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Temperată extinsă	SN	de la +10 la +32	de la +10 la +32
Temperată	N	de la +16 la +32	de la +16 la +32
Subtropicală	ST	de la +16 la +38	de la +18 la +38
Tropicală	T	de la +16 la +43	de la +18 la +43

NOTĂ

Performanța răcirii și consumul de energie ale frigiderului pot fi afectate de temperatura ambientală, de frecvența deschiderii ușii și de locația frigiderului. Recomandăm reglarea setărilor de temperatură în mod corespunzător.

Instrucțiuni privind temperatura

Temperatura recomandată

Setarea optimă a temperaturii pentru depozitarea alimentelor:

- Frigider: 3 °C
- Congelator: -19 °C
- Carnea și peștele din Zona Coolselect: 0 °C (doar pentru modelele RB29****C** & RB31****C**)
- Legumele din Zona Coolselect Zone: 3 °C (doar pentru modelele RB29****C** & RB31****C**)

NOTĂ

Reglarea optimă a temperaturii fiecărui compartiment depinde de temperatura mediului ambiant. Setarea peste temperatura optimă se bazează pe o temperatură ambiantă de 25°C.

Congelare rapidă

Caracteristica Congelare rapidă accelerează procesul de înghețare la viteza maximă a ventilatorului. Congelatorul funcționează la viteza maximă timp de 50 de ore, apoi revine la temperatura anterioară. Pentru a congela cantități mari de alimente, activați caracteristica Congelare rapidă timp de cel puțin 20 de ore înainte de a introduce alimentele în congelator.

NOTĂ

Când utilizați această funcție, consumul de energie al frigiderului va crește. Nu uitați să o dezactivați atunci când nu aveți nevoie de ea și resetați congelatorul la setarea inițială de temperatură.

Cum se depozitează alimentele pentru conservare optimă (numai modelele aplicabile)

Acoveriți alimentele pentru a reține umiditatea și pentru a le împiedica să preia mirosurile de la alte alimente. Un vas mare de mâncare precum supă sau tocăniță trebuie împărțit în porții mici și introdus în recipiente nu foarte adânci, înainte de a fi refrigerat. O cantitate mare de mâncare cum ar fi o mâncare de carne sau o pasăre întreagă la cuptor trebuie împărțită în porții mici și introdusă în recipiente nu foarte adânci, înainte de a fi refrigerată.

Poziționarea alimentelor

Rafturi	Rafturile trebuie să fie reglabile pentru a găzdui o varietate de pachete.
Compartiment specializat (numai modelele aplicabile)	Sertarele sigilate pentru alimente proaspete oferă un mediu de depozitare optim pentru fructe și legume. Legumele necesită condiții de umiditate mai ridicate, în timp ce fructele necesită condiții de umiditate mai scăzute. Sertarele pentru alimente proaspete sunt echipate cu dispozitive de control pentru a regla nivelul de umiditate. (*În funcție de model și opțiuni) Un sertar pentru carne, cu temperatură reglabilă, maximizează timpul de depozitare a cărnii și brânzeturilor.
Depozitare în ușă	Nu depozitați alimente perisabile în ușă. Ouăle trebuie păstrate în cutie pe un raft. Temperatura suporturilor de depozitare în ușă variază mai mult decât temperatura din dulap. Mențineți ușa închisă cât mai mult.

Compartimentul congelatorului	Puteți depozita alimente congelate, puteți face cuburi de gheață și puteți congela alimente proaspete în compartimentul congelator.
-------------------------------	---

NOTĂ

Congelați doar alimente proaspete, nedeteriorate. Păstrați alimentele care urmează să fie congelate departe de alimentele care sunt deja congelate. Pentru a evita ca mâncarea să își piardă aroma sau să se usuce, puneți-o în recipiente etanșe.

Grafic de depozitare pentru frigider și congelator

Longevitatea prospețimii depinde de temperatură și de expunerea la umiditate. Deoarece datele de expirare a produselor nu sunt un ghid pentru utilizarea în siguranță a unui produs, recomandăm să consultați acest grafic și urmați aceste sfaturi.

	Produs	Frigider	Congelator
Lactate	Lapte	1 săptămână	1 lună
	Unt	2 săptămâni	12 luni
	Înghețată	-	2-3 săptămâni
	Brânză naturală	1 lună	4-6 luni
	Brânză cremoasă	2 săptămâni	Nerecomandat
	Iaurt	1 lună	-
Meat (Carne)	Fripturi la cuptor, fripturi la grătar, cotlete proaspete	3-4 zile	2-3 luni
	Carne tocată, carne de tocăniță proaspătă	1-2 zile	3-4 luni
	Șuncă, kaiser	7 zile	1 lună
	Cârnați, carne crudă de porc, vită, curcan	1-2 zile	1-2 luni
Carne de pasăre/ouă	Carne proaspătă de pasăre	2 zile	6-8 luni
	Salată cu carne de pasăre	1 zi	-
	Ouă proaspete în coajă	2-4 săptămâni	Nerecomandat
Pește/fructe de mare	Pește proaspăt	1-2 zile	3-6 luni
	Pește gătit	3-4 zile	1 lună
	Salată de pește	1 zi	Nerecomandat
	Pește uscat sau în saramură	3-4 săptămâni	-
Fructe	Mere	1 lună	-
	Piersici	2-3 săptămâni	-
	Ananas	1 săptămână	-
	Alte fructe proaspete	3-5 zile	9-12 luni
Legume	Sparanghel	2-3 zile	-
	Broccoli, varză de Bruxelles, mazăre verde, ciuperci	3-5 zile	-
	Varză, conopidă, țelină, castraveți, salată verde	1 săptămână	-
	Morcovi, sfeclă, ridichi	2 săptămâni	-

Informații despre model și comandarea pieselor de schimb

Informații despre model

Pentru a accesa înregistrarea EPREL a modelului:

1. Accesați <https://eprel.ec.europa.eu>.
2. Obțineți identificatorul de model din eticheta energetică a produsului și tastați-o în caseta de căutare.
3. Sunt afișate informațiile de etichetare energetică ale modelului.

Informații despre piese

- Perioada minimă în care sunt disponibile piesele de schimb necesare pentru repararea aparatului
 - 7 ani pentru termostate, senzori de temperatură, plăci cu circuite imprimate și surse de lumină, mânere pentru usi, balamale de usi, tăvi, cosuri (cutii sau sertare)
 - 10 ani pentru garnituri de usă
- Durata minimă a garanției pentru aparatul frigorific, oferită de producător, 24 de luni.
- Informații relevante pentru comandarea pieselor de schimb, direct sau prin alte canale furnizate de producător, importator sau reprezentant autorizat
- Puteți găsi informații despre reparații profesionale la <http://samsung.com/support>.
- Puteți găsi manualul de întreținere destinat utilizatorului <http://samsung.com/support>.

Cum se elimină corect acest produs (Deșeuri de echipamente electrice și electronice)

Romanian



(Aplicabil în ari cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriile sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-și contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile

din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.

Pentru informații despre angajamentele privind mediul și obligațiile reglementative privind produsele specifice ale Samsung, ca de exemplu REACH, vizitați: www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

Contactai SAMSUNG WORLD WIDE

Daca avei întrebări sau comentarii privind produsele Samsung, va rugam sa contactai centrul SAMSUNG de relaii cu clienii.

Tară	Centru de contact	Site web
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support

