


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

набора для маникюра и педикюра VITEK VT-2204


Описание.

1. Прозрачная верхняя крышка набора.
2. Переключатель режимов работы.
3. Палочка для обработки кутикулы.
4. Индикатор зарядки.
5. Сетевой адаптер.
6. Насадки для педикюра/маникюра.

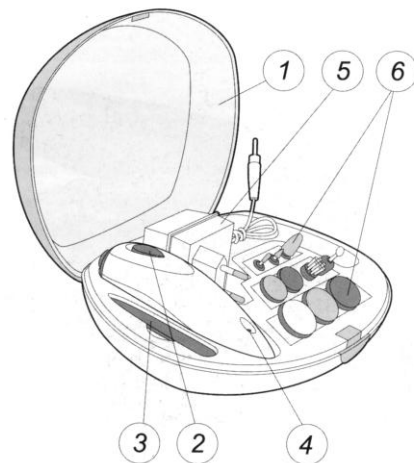

Насадки.

1. Фетровый диск для полировки и шлифовки ногтей.
2. Большой диск с грубыми насечками.
3. Большой диск с шероховатой поверхностью.
4. Лопатка для поднятия кутикулы
5. Большая конусная насадка для шлифовки
6. Диски для придания формы ногтям.
7. Щёточка для очистки поверхности ногтей.
8. Конусная насадка с напылением.
9. Коническая насадка с напылением.
10. Палочка для обработки кутикулы.

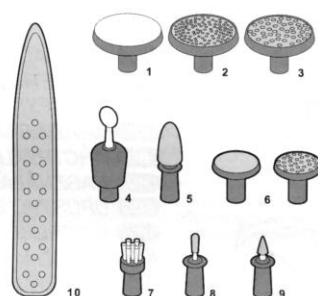

Важные меры безопасности.

- Перед эксплуатацией внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Убедитесь, что напряжение, электрической сети вашего дома соответствует рабочему напряжению, указанному на маркировке прибора.
- Убедитесь в исправности сети и хорошем контакте. Ваш прибор оснащен евро-вилкой. Розетка должна иметь надежное заземление.
- Чтобы избежать перегрузки сети, не включайте одновременно несколько приборов.
- При отключении прибора от сети тяните за вилку, а не за электрический шнур.
- Отключайте прибор от сети, если Вы им не пользуетесь.
- Регулярно проверяйте шнур и вилку. Не пользуйтесь прибором, если есть какие-либо повреждения корпуса или шнура. Для предотвращения поражения электрическим током не разбирайте прибор. При обнаружении неисправности отнесите прибор в ремонт.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не пользуйтесь прибором во время купания в ванной или принятия душа.
- Не храните набор возле резервуаров с водой.
- Не погружайте прибор в воду или иные жидкости.
- Не пытайтесь сразу достать прибор, если он упал в воду. Сначала отключите его от сети. Сделайте это немедленно.
- Во избежание перегрева не пользуйтесь прибором под одеялом или подушкой.
- Не располагайте сетевой шнур и сам прибор вблизи горячих поверхностей. Не переносите прибор за сетевой шнур.
- Не используйте прибор вне помещения либо в местах, где используются аэрозоли или расположены емкости с кислородом.
- Не пользуйтесь прибором, если на пальцах имеются раны или сыпь.
- Проконсультируйтесь с врачом перед использованием прибора, если у вас есть заболевания сосудов или сахарный диабет.
- Для обеспечения нормальной работы прибора рекомендуется отключать его на 15 мин. после каждых 20 мин. непрерывной работы.
- Прибор предназначен только для домашнего использования.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Будьте особенно внимательны, используя его в непосредственной близости от детей.
- Необходимо особое внимание, когда прибором пользуются дети или люди с ограниченными возможностями.
- Не разрешайте детям использовать прибор в качестве игрушки.
- **ВНИМАНИЕ!** Упаковочный материал может представлять опасность для детей. Опасность удушья! Храните упаковку в недоступном для детей месте.

Перед первым использованием.

- Выньте прибор из упаковки.
- Перед первым использованием прибор следует заряжать в течение 24 часов. Обычное время полной зарядки составляет 6 часов. Футляр для хранения прибора одновременно является зарядным устройством. Установите переключатель режимов работы в положение "0" и установите прибор в зарядное устройство.
- Подключите разъём сетевого адаптера в гнездо на нижней части корпуса устройства.
- Вставьте сетевой адаптер в розетку, при этом загорится индикатор зарядки (4).

- После зарядки отсоедините разъём адаптера и выньте адаптер из розетки.

Эксплуатация.

Перед отсоединением или подсоединением насадок убедитесь, что переключатель находится в положении "0". Для подсоединения насадок необходимо просто вставить их в гнездо. Для отсоединения необходимо потянуть их наружу. После этого Вы можете приступать к маникюру/педикюру. С помощью переключателя (2) Вы можете регулировать скорость и направление вращения двигателя.

В случае если батареи не заряжены, прибор может работать от сети. Для подключения прибора к сети используйте только тот адаптер, которым комплектуется данный набор.

Подсоедините адаптер к прибору через разъём и подключите адаптер к сети. Для того чтобы прибор работал в полную силу после подключения к сети, необходимо подождать 30 сек. для его подзарядки.

Рекомендации по использованию насадок.

Для получения наилучшего эффекта при уходе за ногтями с помощью данного набора не распаривайте ноги перед процедурой - сделайте это после педикюра.

Ниже приведены некоторые рекомендации по использованию насадок для получения профессионального маникюра/педикюра:

Большой диск с грубыми насечками.

Используется для удаления омертвевшей кожи. Для более нежной кожи используйте диск с шероховатой поверхностью. Используйте эти диски на таких участках с грубой кожей, как пятки или для удаления мозолей на руках. Насадку необходимо аккуратно перемещать для постепенного снятия омертвевшей кожи.

Большая конусная насадка для шлифовки.

Используется для шлифовки грубой кожи или мозолей. Аккуратно перемещайте эту насадку по обрабатываемой коже.

Конусная насадка с напылением.

Используется для обработки поверхности толстых ногтей на пальцах рук или ног.

Коническая насадка с напылением.

Используется для удаления омертвевшей кожи и очистки вросшего ногтя.

Диски для придания формы ногтям.

Используется для мягких и тонких ногтей, используйте диск с мелкой насечкой. Для более толстых ногтей сначала используйте диск с грубой насечкой, а закончите обработку диском с мелкой насечкой.

Лопатка для поднимания кутикулы.

Проявите осторожность при использовании данной насадки, не допускайте глубокого проникновения лопатки под кожу. Начните обработку с одной стороны ногтя и постепенно перемещайте насадку.

Щеточка для очистки поверхности ногтей.

Служит для предварительной или окончательной очистки поверхности ногтей.

Фетровый диск для шлифовки и полировки.

Используется для полировки поверхности ногтей после маникюра/педикюра и придает им дополнительный блеск.

Палочка для кутикулы.

Используется для поднятия кутикулы вручную.

После процедуры маникюра рекомендуется погрузить кисти рук в тёплую воду, а затем обработать увлажняющим кремом или лосьоном. Это предохранит ногти от пересушивания и сохранит их здоровыми.

Очистка и уход.

Всегда выключайте прибор и вынимайте сетевой адаптер из розетки перед чисткой прибора. Не используйте для чистки прибора и его корпуса растворители или абразивные чистящие средства. Прибор допускается протирать влажной тканью. Насадки время от времени протирайте спиртом.

Адаптер, которым комплектуется данный прибор, специально сконструирован для использования именно с этим набором для маникюра/педикюра. При повреждении адаптера

его необходимо заменить на идентичный. С вопросами по замене адаптера обращайтесь в специализированные сервисные центры.

Хранение.

- Если прибор не используется, всегда вынимайте сетевую вилку из розетки.
- Аккуратно обращайтесь с сетевым шнуром, старайтесь не дергать, перекручивать или растягивать его.

Технические характеристики.

Питание: 230В, ~ 50Гц

Выходное напряжение: 2,8В, 500мА

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления.

Срок службы прибора не менее 3-х лет.

С. Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

Производитель; АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия
Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена, Австрия