




Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome

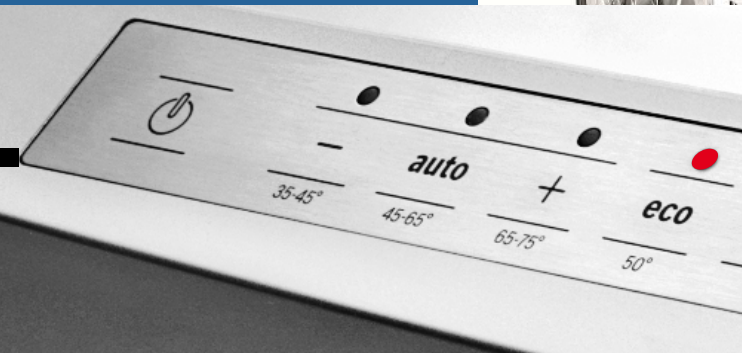



Посудомоечная машина

SM...
SB...



BOSCH

ru Правила пользования

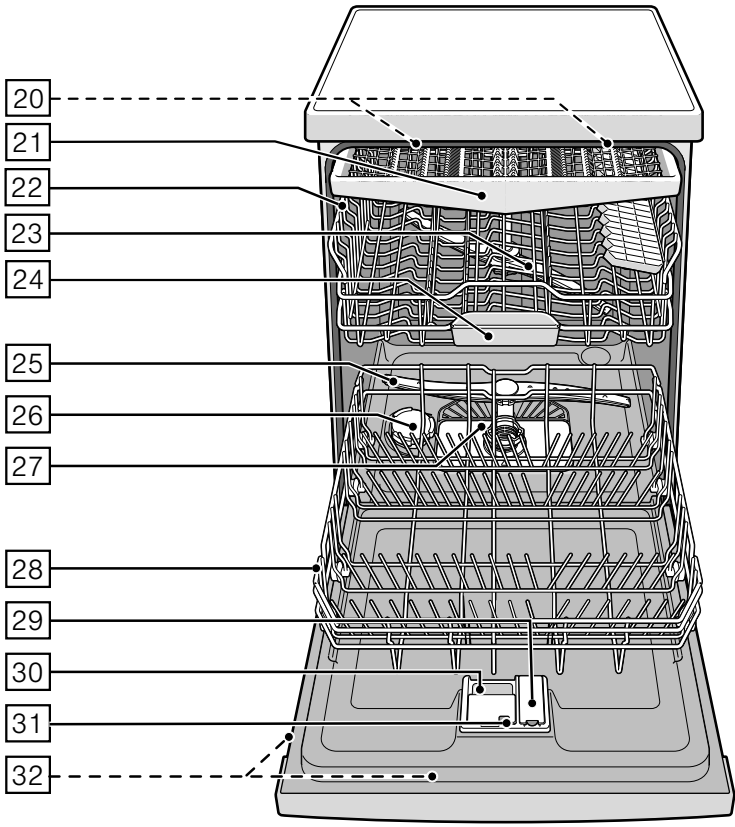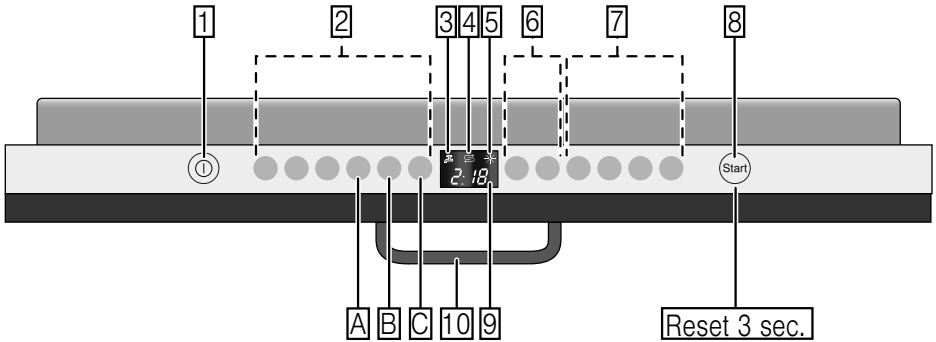

Содержание

	Использование по назначению	5		Ополаскиватель	15
	Указания по технике безопасности	5		Установка количества ополаскивателя.	16
	Прежде чем ввести прибор в эксплуатацию	5		Выключение индикатора наличия ополаскивателя	16
	При поставке	6		Посуда	16
	При установке.	6		Для мытья в машине не предназначенны	16
	При ежедневной эксплуатации	8		Повреждение стаканов и посуды	17
	блокировка дверцы	8		Размещение посуды	17
	При возникновении неисправностей	8		Извлечение посуды.	17
	При утилизации.	9		Чашки и стаканы	17
	Охрана окружающей среды	11		Кастрюли.	18
	Упаковка	11		Выдвижной контейнер для столовых приборов.	18
	Старые машины	11		Складные штыри	19
	Знакомство с машиной	12		Держатели мелких предметов	19
	Панель управления.	12		Регулировка высоты расположения короба	20
	Внутреннее оснащение посудомоечной машины.	12		Моющее средство	21
	Меню «Обзор»	12		Загрузка моющего средства	21
	Устройство для умягчения воды/Специальная соль	13		Комбинированные средства для мытья посуды	22
	Настройка установки для умягчения воды.	13		Обзор программ	24
	Таблица значений жесткости воды.	13		Выбор программы.	25
	Использование специальной соли.	14		Информация для контрольно-испытательных центров	25
	Моющее средство с содержанием специальной соли	14		TurboSpeed 20 мин.	25
	Выключение установки для умягчения воды.	14			

Дополнительные функции . . . 26

Экономия времени (VarioSpeedPlus)	26
Половинная загрузка	26
ГигиенаПлюс (HygienePlus)	27
Зона интенсивного мытья посуды (IntensivZone)	27
Дополнительная сушка	27

Управление бытовым прибором 27

Параметры программ	27
Датчик AquaSensor	27
Включение посудомоечной машины	28
Оптическая индикация во время выполнения программы	29
Индикатор времени, оставшегося до окончания программы	29
Таймер запуска	30
Окончание программы	30
Автоматическое выключение / Внутреннее освещение	31
Выключение посудомоечной машины	32
Временное прерывание программы	32
Окончательное прерывание программы	33
Замена программы	33
Интенсивная сушка	33

Чистка и техническое обслуживание 34

Общее состояние машины	34
Специальная соль и ополаскиватель	35
Фильтры	35
Распылительные коромысла	36

Что делать в случае неисправности? 36

Откачивающий насос	37
Таблица неисправностей	38

Служба сервиса 47

Установка и подключение 47

Комплект поставки	47
Указания по технике безопасности	47
Поставка	48
Технические характеристики	48
Установка	48
Подключение к системе канализации	48
Подключение к питьевой воде	49
Подключение к горячей воде	49
Электроподключение	50
Демонтаж	51
Транспортировка	52
Защита от замерзания (Опорожнение машины)	52



Использование по назначению

- Этот прибор предназначен для использования в частном домашнем хозяйстве и в бытовых условиях.
- Используйте посудомоечную машину только в домашнем хозяйстве и только с указанной целью: для мытья посуды, используемой для бытовых нужд.
- Эта посудомоечная машина предназначена для использования на высоте не более 4000 м над уровнем моря.



Указания по технике безопасности

Дети до 8 лет, лица с ограниченными физическими, умственными и психическими возможностями, а также лица, не обладающие достаточными знаниями о приборе, могут использовать прибор только под присмотром лиц, ответственных за их безопасность, или после подробного инструктажа и осознания всех опасностей, связанных с эксплуатацией прибора.

Детям не разрешается играть с прибором. Очистка и обслуживание прибора не должны производиться детьми, это допустимо, только если они старше 8 лет и их контролируют взрослые.

Не допускайте детей младше 8 лет к прибору и его сетевому проводу.

Прежде чем ввести прибор в эксплуатацию

Внимательно прочтите инструкцию по монтажу и эксплуатации! В ней содержится важная информация по установке, использованию и техническому обслуживанию прибора.

Сохраните всю документацию для дальнейшего использования или для передачи ее следующему владельцу.

Инструкцию по эксплуатации можно загрузить бесплатно с нашего интернет-сайта. Соответствующий адрес в Интернете указан на обороте последней страницы этой инструкции по эксплуатации.

При поставке

1. Сразу после получения проконтролируйте состояние упаковки и саму посудомоечную машину на наличие транспортных повреждений. Ни в коем случае не включайте поврежденную машину, а свяжитесь с фирмой-поставщиком Вашей машины.
2. Сдайте, пожалуйста, упаковку на утилизацию в специальный приемный пункт.
3. Нельзя позволять детям играть с упаковкой. Не исключена опасность удушья, если дети случайно закроются в картонной коробке или запутаются в упаковочной пленке.

При установке

- Обратите внимание на то, что свободный доступ к задней стороне посудомоечной машины после установки закрыт (защита от прикосновения к горячей поверхности).
- Установку и подключение прибора проводите согласно инструкции по установке и монтажу.
- При установке посудомоечная машина должна быть отсоединена от сети.
- Убедитесь, что система заземления в домашней электропроводке установлена согласно предписаниям.
- Условия подключения к электросети должны соответствовать данным, приведенным на типовой табличке [\[32\]](#) посудомоечной машины.
- Если сетевой шнур данного прибора будет поврежден, то он должен быть заменен на специальный сетевой шнур.
Во избежание опасных ситуаций, замена данного шнура должна производиться только через сервисную службу.

- Если посудомоечная машина будет встраиваться в высокий шкаф, то он должен быть закреплен надлежащим образом.
- В случае встраивания посудомоечной машины под или над другими бытовыми приборами необходимо учесть содержащуюся в инструкции по монтажу этих приборов информацию по встраиванию в комбинации с посудомоечной машиной.
- Кроме того, соблюдайте также требования, приведенные в инструкциях по монтажу посудомоечной машины, чтобы обеспечить надежную эксплуатацию всех приборов.
- В случае отсутствия информации или соответствующих указаний в инструкции по монтажу Вам необходимо обратиться к изготовителю этих приборов, чтобы убедиться в том, что посудомоечную машину можно встраивать под или над этими приборами.
- Если Вы не сможете получить информацию от изготовителя, тогда посудомоечную машину нельзя встраивать под или над этими приборами.
- Микроволновая печь, встроенная над посудомоечной машиной, может выйти из строя.
- Приборы, предназначенные для встраивания или нижнего монтажа, можно устанавливать только под сплошными столешницами, которые прочно прикручены к соседним шкафам, чтобы обеспечить устойчивость прибора.
- Не устанавливайте прибор вблизи источников тепла (радиаторов отопления, теплоаккумуляторов, печей или прочих приборов, выделяющих тепло) и не встраивайте его под варочную панелью.
- Имейте в виду, что под действием источников тепла (например, системы отопления / горячего водоснабжения) или горячих частей прибора изоляция сетевого шнура посудомоечной машины может оплавиться. Ни в коем случае не допускайте контакта сетевого шнура с источниками тепла или горячими частями прибора.

- После установки прибора его штепсельная вилка должна оставаться хорошо доступной.
(См. «Электроподключение»)
- В некоторых моделях: В пластмассовом корпусе элемента подключения воды имеется электрический клапан, внутри подающего шланга находятся соединительные провода. Не перерезайте этот шланг, не погружайте пластмассовый корпус в воду.

При ежедневной эксплуатации

Выполняйте указания по безопасности и правильному использованию, приведенные на упаковке средств для мытья и ополаскивания посуды.

блокировка для защиты детей (блокировка дверцы) *

Описание принципа действия блокировки для защиты детей находится сзади на обложке.

* В зависимости от модели

При возникновении неисправностей

- Ремонт посудомоечной машины и любые другие необходимые операции должны выполняться только квалифицированными специалистами. Для этого машину следует отключить от сети. Для этого извлеките вилку из розетки и выключите предохранитель. Закройте водопроводный кран.
- При наличии повреждений, особенно на панели управления (трещины, дыры, выломанные кнопки) или нарушений функции дверцы, дальнейшая эксплуатация прибора запрещена. Извлеките штепсельную вилку из розетки или выключите предохранитель. Закройте водопроводный кран, вызвать сервисную службу.

При утилизации

1. Во избежание несчастных случаев, сразу же приводите отслужившие свой срок бытовые приборы в неработоспособное состояние.
2. Сдайте посудомоечную машину на утилизацию, проводимую согласно соответствующим предписаниям.

Предупреждение **Опасность получения травм!**

- Чтобы, например, не споткнуться об открытую дверцу посудомоечной машины, ее следует открывать лишь на время, необходимое для загрузки и выгрузки посуды.
- Ножи и прочие столовые принадлежности с острыми концами должны располагаться в горизонтальном положении в выдвижном контейнере для столовых приборов.

- Нельзя садиться или вставать на открытую дверцу машины.
- Следите, чтобы корзины отдельно стоящих приборов не были перегружены.
- Если машина расположена не в нише, то есть, ее боковая стенка открыта, то, из соображений безопасности, зону дверных петель необходимо сбоку закрыть крышкой (во избежание травмирования). Крышки для этой цели Вы сможете приобрести в виде специальной принадлежности в сервисном центре или в специализированном магазине.

Предупреждение **Опасность вследствие взрыва!**

Никогда не используйте в посудомоечной машине растворители. Иначе не исключена опасность взрыва.

Предупреждение **Опасность ошпаривания!**

Во время выполнения программы дверцу машины следует открывать очень осторожно. Не исключена опасность выплескивания горячей воды из машины.

Предупреждение **Опасность для детей!**

- Если в машине имеется блокировка для защиты детей, то ею необходимо пользоваться. Точное описание блокировки Вы найдете в конце инструкции.
- Не разрешайте детям играть с машиной или пользоваться ею самостоятельно.
- Держите моющее средство и ополаскиватель в недоступном для детей месте. Они могут привести к химическим ожогам полости рта, глотки и слизистой оболочки глаз или к удушью.
- Не подпускайте детей близко к открытой посудомоечной машине. В посудомойной машине могут находиться мелкие предметы, которые дети могут проглотить; вода внутри машины не предназначена для питья, она может содержать остатки моющего средства.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с подставкой для таблетки моющего средства [24] (из которой моющее средство попадает затем в машину). Маленькие пальцы ребенка могут застрять в пазах подставки.
- Открывая и закрывая дверцу бытового прибора, встроенного в колонну, следите за тем, чтобы в пространстве между дверцей бытового прибора и расположенной под ним дверцей шкафа не придавить и не прищемить детей.
- Дети могут закрыться в бытовом приборе (опасность задыхания) или попасть в иную опасную ситуацию. При выходе бытового прибора из эксплуатации: извлеките вилку машины из розетки, отрежьте сетевой шнур и уберите его подальше. Замок дверцы следует сломать, чтобы она больше не закрывалась.



Охрана окружающей среды

Как в упаковке новых посудомоечных машин, так и в отслуживших свой срок старых машинах содержатся дорогостоящее сырье и материалы, которые пригодны для вторичного использования.

Пожалуйста, проводите утилизацию отдельных деталей, предварительно рассортировав их.

Информацию о современных методах утилизации Вы сможете получить у Вашего торгового агента или в органах коммунального управления по месту Вашего жительства.

Упаковка

Все пластмассовые элементы конструкции машины имеют стандартные обозначения, используемые во всем мире (напр., >PS< для полистирола). Благодаря этому можно проводить утилизацию, рассортировав пластмассовые детали на группы различных отходов.

Выполняйте, пожалуйста, указания по безопасности, приведенные в разделе «При поставке».

Старые машины

Выполняйте, пожалуйста, указания по безопасности, приведенные в разделе «При утилизации».



Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов.



Знакомство с машиной

Рисунки, изображающие панель управления и внутреннее оснащение посудомоечной машины, Вы найдете в начале инструкции.

В тексте Вы найдете сноски, касающиеся отдельных позиций.

Панель управления

- 1 Выключатель «ВКЛ./ВЫКЛ.»
- 2 Кнопки выбора программ **
- 3 Индикатор «Проверьте подачу воды»
- 4 Индикатор наличия специальной соли
- 5 Индикатор наличия ополаскивателя
- 6 Таймер запуска *
- 7 Дополнительные функции **
- 8 Кнопка «СТАРТ»
- 9 Цифровой индикатор
- 10 Ручка открывания дверцы машины

* В зависимости от модели

** Количество в зависимости от модели

Внутреннее оснащение посудомоечной машины

- 20 Внутреннее освещение *
- 21 Выдвижной контейнер для столовых приборов
- 22 Верхний короб
- 23 Верхнее распылительное коромысло
- 24 Подставка для таблеток моющего средства
- 25 Нижнее распылительное коромысло
- 26 Контейнер для специальной соли
- 27 Фильтры
- 28 Нижний короб
- 29 Контейнер для ополаскивателя
- 30 Камера для моющего средства
- 31 Защелка на камере для моющего средства
- 32 Типовая табличка

* В зависимости от модели

Меню «Обзор»

Установки Вы найдете в отдельных разделах.

H Жесткость воды *H:00 - H:07*

d Интенсивная сушка *d:00 - d:01*

r Ополаскиватель *r:00 - r:06*

A Горячая вода *A:00 - A:01**

b Зуммер окончания программы *b:00 - b:03*

P Автоматическое выключение *P:00 - P:02*

! Оптическая индикация во время выполнения программы *!:00 - !:01**

* В зависимости от модели

Устройство для умягчения воды/ Специальная соль

Для получения хороших результатов мытья посуды машина нуждается в мягкой воде, т. е. в воде с малым содержанием солей, иначе белый слой накипи будет осажаться на посуде и деталях внутреннего оснащения машины.


Водопроводная вода с жесткостью выше 1,2 ммоль/л должна умягчаться. Это достигается с помощью специальной (регенерирующей) соли в устройстве для умягчения воды, имеющемся в посудомоечной машине.





Установочное значение, задаваемое для настройки устройства, и определяемое им количество соли зависит от уровня жесткости воды в Вашем водопроводе (смотрите таблицу).

Настройка установки для умягчения воды

Количество добавляемой специальной соли регулируется путем установки значений от **Н:00** до **Н:07**.

Если установлено значение **Н:00**, то это значит, что в соли нет необходимости.

1. Узнайте значение жесткости Вашей водопроводной воды. В этом Вам поможет организация по водоснабжению Вашего района.
2. Определите установочное значение по таблице значений жесткости воды.
3. Откройте дверцу машины.
4. Включите машину с помощью выключателя «ВКЛ./ВЫКЛ.» .

5. Нажмите на кнопку выбора программы  и, удерживая ее в этом положении, нажимайте на кнопку «СТАРТ»  до тех пор, пока на цифровом индикаторе не появится **Н:0**....
6. Отпустите обе клавиши. Индикаторная лампочка клавиши  начнет мигать, и на цифровом индикаторе  появится установленное на заводе-изготовителе значение жесткости воды **Н:04**.

Чтобы изменить установку:



1. Нажмите на клавишу выбора программ . После каждого нажатия на клавишу установочное значение увеличивается на одну единицу; как только будет достигнуто значение **Н:07**, на индикаторе снова появится **Н:00** (выкл.).
2. Нажмите на кнопку «СТАРТ» . Установленное значение теперь записано в память машины.
3. Закройте дверцу.

Таблица значений жесткости воды

Значение жесткости воды °dH	Диапазон жесткости воды	ммоль/л	Установка на индикаторе машины
0-6	Мягкая	0-1,1	Н:00
7-8	Мягкая	1,2-1,4	Н:01
9-10	Средняя	1,5-1,8	Н:02
11-12	Средняя	1,9-2,1	Н:03
13-16	Средняя	2,2-2,9	Н:04
17-21	Жесткая	3,0-3,7	Н:05
22-30	Жесткая	3,8-5,4	Н:06
31-50	Жесткая	5,5-8,9	Н:07


Использование специальной соли

С целью защиты от коррозии соль всегда должна загружаться непосредственно перед включением машины. Тем самым удастся достигнуть того, что перелившийся через край раствор соли сразу же смывается, и вокруг контейнера для соли не появляется ржавчина.

1. Откройте винтовую крышку контейнера для соли [26].
2. Наполните контейнер водой (в этом есть необходимость лишь при вводе машины в эксплуатацию в первый раз).
3. Затем загрузите в контейнер специальную соль (**не поваренную соль, и не соль в таблетках**).

При этом вода будет вытесняться и сливаться в канализацию.

Как только на панели управления загорится индикатор наличия специальной соли [4], соль следует снова загрузить.

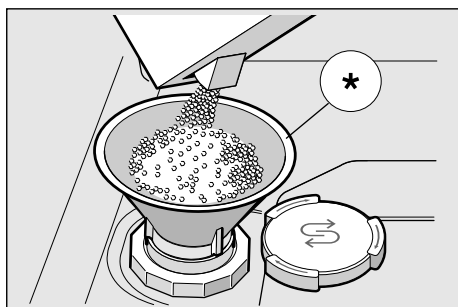

* В зависимости от модели

Использование моющих средств с содержанием специальной соли

При использовании комбинированного моющего средства с содержанием специальной соли в общем и целом можно отказаться от дополнительного добавления соли, если жесткость воды не превышает 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 ммоль/л). Если значение жесткости воды выше 21° dH, то в этом случае есть необходимость в использовании специальной соли.

Выключение индикатора наличия соли/установки для умягчения воды

Если индикатор наличия соли [4] Вам мешает (напр., при использовании комбинированного моющего средства с содержанием специальной соли), то его можно выключить.

- Поступайте, как описано в разделе «Настройка установки для умягчения воды», и установите значение **H:00**. Тем самым Вы выключаете установку для умягчения воды и индикатор наличия специальной соли.

⚠ Внимание

Никогда не загружайте в контейнер для соли моющее средство. Иначе установка для умягчения воды выйдет из строя.



Ополаскиватель

После того, как индикатор наличия ополаскивателя [5] только засветился на дисплее, остается еще резерв ополаскивателя на 1–2 мытья.


Необходимо добавить ополаскиватель.

Ополаскиватель используется для того, чтобы на посуде не оставалось пятен, и стаканы были прозрачными.


Пользуйтесь только ополаскивателем, предназначенным для бытовых посудомоечных машин.

Комбинированные моющие средства, в состав которых входит ополаскиватель, можно использовать лишь в случае, если жесткость используемой воды не превышает значения 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 ммоль/л). Если значение жесткости воды выше 21° dH, то в этом случае необходимо добавлять ополаскиватель

1. Откройте контейнер для хранения ополаскивателя [29], для чего сначала нажмите на язычок, имеющийся на крышке контейнера, и затем поднимите за него крышку.

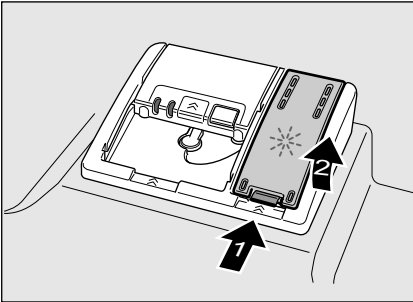

2. Осторожно залейте ополаскиватель в отверстие до отметки максимального уровня.

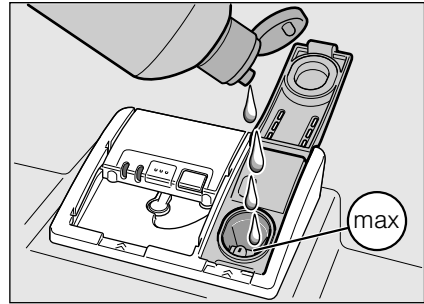








3. Закройте крышку таким образом, чтобы она зафиксировалась со щелчком.
4. Перелившийся через край ополаскиватель следует собрать тряпкой, чтобы при следующем мытье посуды не образовалось слишком много пены.



Установка количества ополаскивателя

Количество подаваемого ополаскивателя регулируется путем установки значений от $r:00$ до $r:05$. Установите количество подаваемого ополаскивателя на $r:05$ для получения отличных результатов сушки. На заводе уже установлено значение $r:05$.


Изменять настройку можно только в случае, если на посуде после мытья остаются полосы (установите меньшее значение) или пятна от воды (установите большее значение).

1. Откройте дверцу машины.
2. Включите машину с помощью выключателя «ВКЛ./ВЫКЛ.» .
3. Нажмите на кнопку выбора программы  и, удерживая ее в этом положении, нажимайте на кнопку «СТАРТ»  до тех пор, пока на цифровом индикаторе не появится $H:0...$
4. Отпустите обе клавиши. Индикаторная лампочка клавиши  начнет мигать, и на цифровом индикаторе  появится установленное на заводе-изготовителе значение жесткости воды $H:04$.
5. Нажимайте на кнопку выбора программы  до тех пор, пока на цифровом индикаторе  не появится установленное на заводе-изготовителе значение $r:05$.


Чтобы изменить установку:

1. Нажмите на клавишу выбора программы . После каждого нажатия на клавишу установочное значение увеличивается на одну единицу; как только будет достигнуто значение $r:05$, на индикаторе снова появится $r:00$ (выключено).
2. Нажмите на кнопку «СТАРТ» . Установленное значение теперь записано в память машины.
3. Закройте дверцу.

Выключение индикатора наличия ополаскивателя

Если индикатор наличия ополаскивателя  Вам мешает (например, при использовании комбинированных моющих средств, в состав которых входит ополаскиватель), то его можно выключить.

- Поступайте, как описано в разделе «Установка количества ополаскивателя», и установите значение $r:00$.

После этого индикатор наличия ополаскивателя  выключается.



Посуда

Для мытья в машине не предназначены

- деревянные столовые приборы и посуда,
- тонкие стаканы с росписью, старинная посуда и посуда с художественным оформлением, (при мытье такой посуды в машине декоративное оформление может пострадать),
- пластмассовая посуда, не выдерживающая высокой температуры,
- медная и оловянная посуда,
- посуда, испачканная золой, воском, смазкой или краской.

Расписные стаканы, алюминиевая и серебряная посуда могут при мытье в машине изменить цвет или потускнеть. Посуда из некоторых сортов стекла (например, из хрусталя) может из-за частого мытья в машине помутнеть.

Повреждение стаканов и посуды

Причины:

- неподходящие для мытья в машине вид стекла и способ его производства,
- химический состав моющего средства,
- температура воды во время мытья.

Рекомендации:

- Пользуйтесь только стаканами и фарфоровой посудой, имеющими отметку изготовителя, что они пригодны для мытья в посудомоечной машине.
- Воспользуйтесь моющим средством, имеющим обозначение: не оказывает сильного воздействия на поверхность посуды.
- Стекланную посуду и столовые приборы лучше всего извлекать из посудомоечной машины по возможности сразу по окончании программы мытья посуды.

Размещение посуды

1. Очистите посуду от крупных остатков пищи. Не требуется предварительно промывать посуду в проточной воде.
2. Расположите посуду в машине таким образом, чтобы:
 - она стояла устойчиво и не могла опрокинуться,
 - все емкости располагались отверстием вниз,
 - выпуклая или вогнутая посуда стояла под наклоном, чтобы с нее могла стекать вода,
 - посуда не мешала вращению обоих распылительных коромысел [23] и [25].

Очень мелкие элементы посуды не стоит мыть в посудомоечной машине, так как они могут легко вывалиться из корзин.

Извлечение посуды

Во избежание попадания капель воды с верхней корзины на посуду, расположенную в нижней корзине, рекомендуется выгружать посуду из машины в направлении снизу вверх.


Горячая посуда чувствительна к ударам! Поэтому после окончания программы дайте посуде остыть в посудомоечной машине, чтобы было удобно брать ее руками.

Указание

После окончания программы внутри машины могут виднеться еще капли воды. Это абсолютно не влияет на сушку посуды.


Чашки и стаканы

Верхний короб [22]

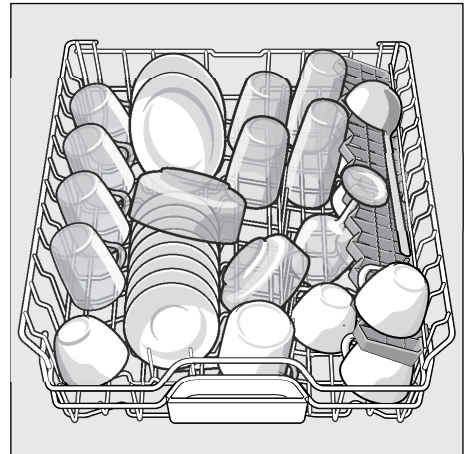


Указание

Предметы посуды не должны блокировать крышку камеры для моющего средства.
Не размещайте предметы посуды и ароматизатор в подставке для таблеток моющего средства.

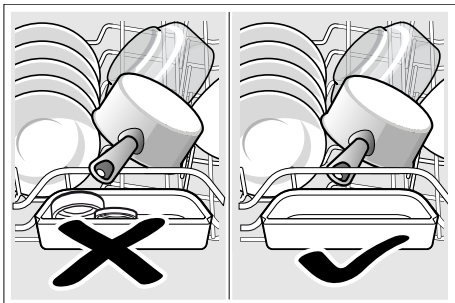

Кастриули

Нижний короб [28]

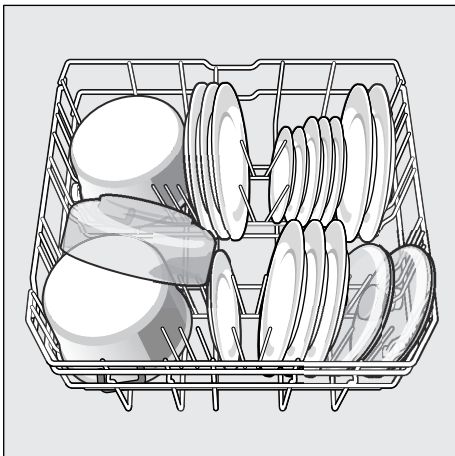

Рекомендация

Сильно загрязненную посуду (кастрюли) следует уложить в нижний короб. Более интенсивная струя воды обеспечит Вам лучшие результаты мытья посуды.


Рекомендация

Другие примеры оптимальной укладки посуды в Вашу посудомоечную машину Вы найдете на нашей главной странице в Интернете для бесплатной загрузки. Соответствующий адрес в Интернете указан на обороте последней страницы этой инструкции по эксплуатации.



Выдвижной контейнер для столовых приборов

Расположите столовые приборы в выдвижном контейнере [21], как это изображено на рисунке. Расположение приборов отдельно друг от друга облегчает их выгрузку после мытья.

Выдвижной контейнер можно извлечь из машины.

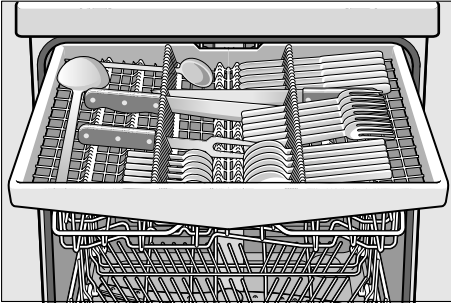


В зависимости от модели боковые полочки можно опустить вниз, чтобы создать больше места для более высоких столовых приборов. Передние ряды штырей можно опустить, чтобы разсортировать широкие ручки.

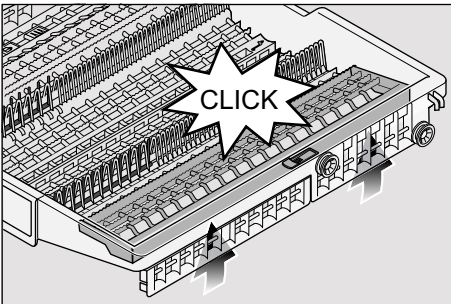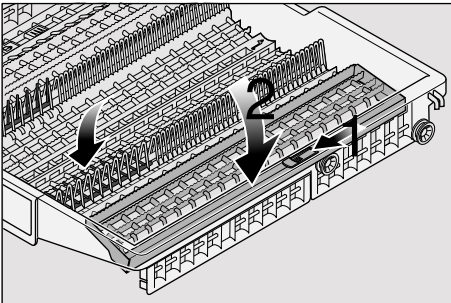

Складные штыри *

* В зависимости от модели


Для более удобного расположения кастрюль, мисок и стаканов, штыри можно сложить.

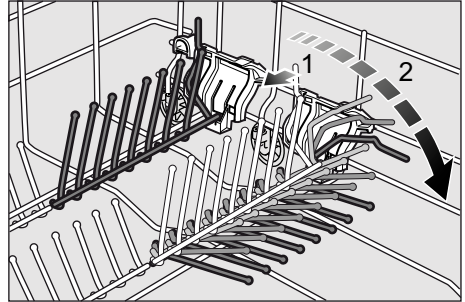

Держатели мелких предметов *

* В зависимости от модели

С помощью этих держателей можно надежно зафиксировать такие легкие пластмассовые предметы как, например, стаканчики, крышки и т. д.

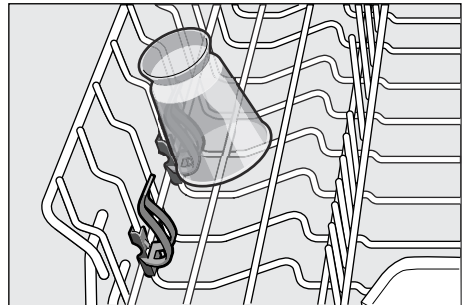

Регулировка высоты расположения короба

Верхний короб [22] можно устанавливать в три различных положения, чтобы при необходимости было больше места или в верхнем, или в нижнем коробе.


Высота машины 81,5 см

	Верхний короб	Нижний короб
Уровень 1 макс. ø	16 см	30 см
Уровень 2 макс. ø	18,5 см	27,5 см
Уровень 3 макс. ø	21 см	25 см

Высота машины 86,5 см

	Верхний короб	Нижний короб
Уровень 1 макс. ø	18 см	33 см
Уровень 2 макс. ø	20,5 см	30,5 см
Уровень 3 макс. ø	23 см	28 см

1. Вытяните верхний короб [22] из машины.
2. Для **опускания** короба нажмите поочередно на оба фиксатора, которые расположены слева и справа с наружной стороны короба по направлению внутрь. Короб при этом следует крепко держать сбоку за верхний край, чтобы он резко не упал вниз.

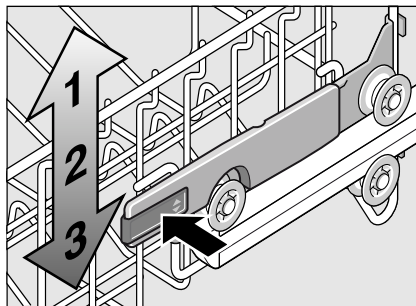

3. Для **поднимания** короба возьмитесь сбоку за верхний его край и поднимите короб вверх.
4. Прежде чем снова задвинуть короб убедитесь, что он с обеих сторон находится на **одинаковой высоте**. Иначе дверца машины не закроется, и верхнее распылительное коромысло будет отсоединено от системы циркуляции воды.



Моющее средство

Для мытья посуды в посудомоечной машине можно использовать таблетки моющего средства, порошкообразные или жидкие моющие средства, но ни в коем случае не средства для мытья посуды вручную. Моющее средство в виде порошка или жидкости позволяет индивидуальное дозирование в зависимости от степени загрязнения посуды. Таблетки содержат достаточное количество действующих веществ для эффективного мытья посуды. Современные эффективные моющие средства представляют собой преимущественно слабощелочные вещества, содержащие ферменты. Ферменты расщепляют крахмал и растворяют белки. Для устранения цветных пятен (например, от чая, кетчупа) часто применяются отбеливатели на кислородной основе.

Указание


Для получения хороших результатов мытья посуды соблюдайте обязательно рекомендации на упаковке моющего средства!

Со всеми дополнительными вопросами мы рекомендуем Вам обращаться в консультационные пункты фирм-производителей моющих средств.


⚠ Предупреждение – Выполняйте указания по безопасности и правильному использованию, приведенные на упаковке средств для мытья и ополаскивания посуды.

Загрузка моющего средства

1. Если камера для моющего средства [30] еще закрыта, то, чтобы ее открыть, нажмите на задвижку [31]. Моющее средство следует загружать лишь в сухую камеру для моющего средства [30] (таблетку следует класть поперек, а не на ребро). Дозировка: смотрите рекомендации изготовителя средства по его применению, приведенные на упаковке средства. Шкала для дозирования моющего средства, имеющаяся в камере для его загрузки [30], поможет Вам загрузить в машину необходимое количество порошкообразного или жидкого моющего средства. Как правило, достаточно 20 мл–25 мл для обычно загрязненной посуды. Если Вы пользуетесь таблетками, тогда достаточно одной таблетки.

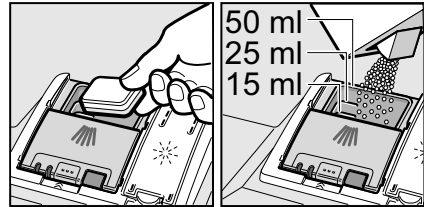

2. Закройте крышку камеры для моющего средства, перемещая ее вверх до тех пор, пока замок не закроется.

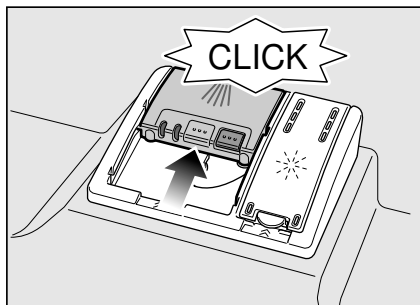

Камера с моющим средством открывается автоматически в зависимости от выбранной программы в самый подходящий для этого момент времени. Порошкообразное или жидкое моющее средство распределяется внутри машины и затем растворяется, таблетка падает в предназначенную для нее подставку и, находясь в ней, постепенно растворяется.

Рекомендация

При мытье не очень грязной посуды обычно достаточно немного меньше моющего средства, чем это указано в инструкции.

Соответствующие средства для чистки и ухода можно приобрести в интерактивной сети через нашу страницу в Интернете или в службе сервиса (смотрите на обороте).

Комбинированные средства для мытья посуды

Наряду с обычными моющими средствами (только одна функция) предлагаются также средства с дополнительными функциями. Они содержат наряду с моющим средством часто также ополаскиватель и специальную соль (3in1), а в зависимости от состава (4in1, 5in1 и т.д.) еще дополнительные компоненты, напр., для защиты стекла или блеска нержавеющей стали. Комбинированные средства для мытья посуды функционируют только до определенного уровня жесткости воды (в большинстве случаев 21 °dH). Если уровень выше, тогда необходимо добавлять соль и ополаскиватель.

Как только Вы начинаете использовать комбинированные моющие средства, программа автоматически изменяется таким образом, чтобы достигались наилучшие результаты мытья и сушки посуды.

⚠ Предупреждение – Никогда нельзя класть в подставку для таблетки [24] моющего средства какие-либо мелкие предметы, чтобы их помыть; в противном случае нарушается процесс равномерного растворения таблетки.







⚠ Предупреждение – Если после запуска программы Вам необходимо дозагрузить в машину еще какую-либо посуду, то **не следует** использовать подставку для таблетки [24] моющего средства в качестве ручки для извлечения из машины верхнего короба. В подставке уже может находиться таблетка, и Вам на кожу может попасть частично растворенное моющее средство.

Указания

- Оптимальных результатов мытья и сушки посуды Вы сможете достичь в результате использования моющих средств «solo» в сочетании с добавляемыми отдельно солью для умягчения воды и ополаскивателем.
- Во время выполнения коротких программ возможно, что таблетки моющего средства – из-за различных способов растворения – не успеют полностью раствориться и оказать необходимое очищающее воздействие. Поэтому для коротких программ больше подходят порошкообразные средства для мытья посуды.
- В программе «Интенсивная» (имеется в некоторых моделях) достаточно добавления лишь одной таблетки моющего средства. При использовании порошкообразных моющих средств не исключена возможность, что придется дополнительно насыпать немного порошка на дверцу машины.
- Даже если светится индикация необходимости добавления ополаскивателя и/или соли, программа мытья посуды с использованием комбинированных моющих средств выполняется безупречно.
- При использовании моющего средства в водорастворимой защитной оболочке: беритесь за оболочку только сухими руками и загружайте моющее средство только в абсолютно сухую камеру для моющего средства, иначе оболочка может прилипнуть к его стенкам.
- Если Вы хотите перейти с комбинированных моющих средств на моющие средства «solo», то необходимо проследить за тем, чтобы устройство для умягчения воды и система дозирования ополаскивателя были правильно настроены.

Обзор программ

В этом обзоре приведено максимально возможное количество программ. Соответствующие программы и их порядок Вы найдете на своей панели управления.

Вид посуды	Вид загрязнения	Программа	Возможные дополнительные функции	Выполнение программы
кастрюли, сковородки, грубая посуда и столовые приборы	сильно приставшие пригоревшие или присохшие, содержащие крахмал или белок остатки пищи	 Интенсивная 70°	все	Предв. ополаскивание Мытье 70° Промежут. ополаскивание Завершающее ополаскивание 65° Сушка
		 Автоматическая 45° - 65°	все	Оптимизируется с помощью датчиков в соответствии со степенью загрязнения посуды.
смешанный состав посуды и столовые приборы	слегка присохшие обычные столовые остатки пищи	 Автоматическая 45° - 65°	все	Оптимизируется с помощью датчиков в соответствии со степенью загрязнения посуды.
		 Eco 50°	все	Предв. ополаскивание Мытье 50° Промежут. ополаскивание Завершающее ополаскивание 65° Сушка
хрупкая посуда, столовые приборы, термочувствительная пластмасса и стекло	слабо приставшие, свежие остатки пищи	 Деликатная 40°	Зона интенсивного мытья посуды Экономия времени 1/2 загрузки Дополнительная сушка	Предв. ополаскивание Мытье 40° Промежут. ополаскивание Завершающее ополаскивание 55° Сушка
смешанный состав посуды и столовые приборы		TurboSpeed 20 мин.	Дополнительная сушка	Мытье 50° - 60° Завершающее ополаскивание 55° - 65°
все виды посуды	ополаскивание холодной водой, промежуточное мытье	 Предв. ополаскивание	никаких дополнительных функций	Предв. ополаскивание

Выбор программы

Вы можете выбрать программу, подходящую к виду посуды и степени ее загрязнения.

Информация для контрольно-испытательных центров

Контрольно-испытательные центры получают указания для сравнительных испытаний (напр., согл. нормы EN60436).

В данном случае речь идет об условиях проведения испытаний без указания результатов или расходных данных.

Направьте запрос по электронной почте по адресу:

dishwasher@test-appliances.com

Укажите для этого номер модели (E-Nr.) и заводской номер (FD), которые Вы найдете на табличке с техническими характеристиками [\[32\]](#) на дверце электроприбора.

TurboSpeed 20 мин - сверхбыстрая программа мытья посуды с однократным нагреванием*


* В зависимости от модели


Прибор нагревается один раз (ок. 25 мин), **затем** посуда загружается в машину и последовательно можно выполнять несколько быстрых циклов мытья посуды (каждый продолжительностью 20 мин).



Указание

Моющие средства в таблетках **не** пригодны для этой программы, потому что средство не успевает раствориться полностью в течение такого короткого времени. Используйте поэтому всегда моющее средство в виде порошка и следите за тем, чтобы контейнеры для специальной соли и ополаскивателя были всегда заполнены и установлены на правильном значении (см. раздел «Устройство для умягчения воды» и «Ополаскиватель»).




Пожалуйста, прочитайте внимательно указания – эта программа отличается от других.

1. Откройте дверцу машины.
2. Включите машину с помощью выключателя «ВКЛ./ВЫКЛ.» .
3. Выберите программу TurboSpeed 20 мин.



В цифровом индикаторе  мигает **H** (**H** = фаза нагревания).

4. Нажмите на кнопку «СТАРТ» .
5. Закройте дверцу.
Фаза нагревания машины без посуды начинается. Световая точка на полу светится непрерывно. Продолжительность фазы нагревания увеличивается, если посуда загружается в машину перед фазой нагревания.
6. Как только световая точка на полу начнет мигать, откройте машину, в цифровом индикаторе  мигает **L** (**L** = загрузка посуды).

Внимание! Прибор горяч внутри.


7. Загрузите посуду в машину и включите фазу мытья посуды, нажав на кнопку «СТАРТ» .
8. После окончания цикла мытья посуды световая точка на полу начинает снова мигать и включается зуммер.
9. Откройте дверцу машины.
Цифровой индикатор  показывает **0:00** – выгрузите посуду. Спустя некоторое время **L** начинает снова мигать в цифровом индикаторе .

Внимание! Посуда горячая и чувствительная к ударам!

10. В случае необходимости выполнения следующих циклов мытья посуды, загрузите снова посудомоечную машину, нажмите на кнопку «СТАРТ»  и закройте дверцу.
11. Если выполнения следующих циклов мытья посуды больше не требуется, то выключите машину с помощью выключателя «ВКЛ./ВЫКЛ.»  и закройте дверцу.

P+ Дополнительные функции

* в зависимости от модели

Установка выполняется с помощью кнопок выбора дополнительных функций .

Экономия времени (VarioSpeedPlus) *

С помощью функции >>>Экономия времени<< продолжительность выполнения программы может быть укорочена (в зависимости от выбранной программы) на 20–66%. Чтобы при укороченной продолжительности программы достичь оптимальных результатов мытья и сушки посуды, повышается расход воды и электроэнергии.

Половинная загрузка *

Если Вам необходимо помыть небольшое количество посуды (например, стаканы, чашки, тарелки), то Вы можете нажать дополнительно на кнопку «Половинная загрузка». При этом экономятся вода, время и электроэнергия. Положите в камеру для моющего средства немного меньше средства, чем это рекомендуется для полностью загруженной машины.

ГигиенаПлюс (HygienePlus) *

С помощью этой функции температура повышается и поддерживается в течение очень длительного времени с целью достижения определенного дезинфицирующего эффекта. Постоянное использование этой функции обеспечивает высокий статус гигиены. Эта дополнительная функция идеально подходит для мытья разделочных досок или бутылочек для детского питания.

Зона интенсивного мытья посуды (IntensivZone) *

Наличие такой зоны позволяет превосходно вымыть одновременно посуду различного вида и степени загрязнения. Вы можете мыть в нижнем коробе более сильно загрязненные кастрюли и сковороды вместе с посудой с незначительным загрязнением, находящейся в верхнем коробе. В данном случае повышаются давление подаваемой для нижнего короба воды и температура ее нагрева.

Дополнительная сушка *

Ополаскивание посуды при повышенной температуре и более продолжительная ее сушка способствуют тому, что пластмассовая посуда также лучше высыхает. Расход энергии при этом лишь слегка повышается.

Управление бытовым прибором

Параметры программ

Данные по программам (значения расхода) Вы сможете найти в краткой инструкции по эксплуатации. Эти данные определялись при стандартных условиях работы машины и значении для жесткости воды *Н:СЧ*. Различные факторы, влияющие на процесс мытья посуды (например, температура подаваемой воды или давление воды в водопроводе), могут привести к тому, что фактические значения расхода будут отличаться от приведенных данных.

Датчик AquaSensor *

* В зависимости от модели AquaSensor – это оптическое измерительное устройство (световой затвор), с помощью которого измеряется помутнение воды при ополаскивании посуды.

Активирование AquaSensor происходит с помощью специальной программы. Если AquaSensor активирован, то «чистая» вода, которая уже использовалась для ополаскивания посуды, может использоваться далее для следующего этапа ополаскивания, в результате чего расход воды снижается на 3–6 литров. Если степень загрязненности воды выше нормы, то она сливается и заменяется чистой водой. При мытье посуды в автоматическом режиме дополнительно ко всему прочему температура нагрева воды и продолжительность выполнения программы подбираются в зависимости от степени загрязнения посуды.

Включение посудомоечной машины

1. Полностью откройте водопроводный кран.
2. Откройте дверцу машины.
3. Включите машину с помощью выключателя «ВКЛ./ВЫКЛ.» 1. Индикатор программы Eco 50° мигает. Если не будет нажата кнопка выбора другой программы 2, то будет выполняться выбранная прежде программа. На цифровом индикаторе 9 мигает предполагаемая продолжительность выполнения программы.
4. Нажмите на кнопку «СТАРТ» 8.
5. Закройте дверцу. Начнется процесс выполнения программы.

Указание

- для экологически чистой эксплуатации посудомоечной машины:

С целью охраны окружающей среды программа Eco (Эко) 50° предварительно устанавливается при каждом запуске машины. Это бережет природные ресурсы, а также не в последнюю очередь Ваш кошелек.

Программа Eco (Эко) 50° обладает очень бережным отношением к окружающей среде. Это – «стандартная программа» согласно Директиве ЕС 1016/2010, наиболее эффективно представляющая собой стандартный цикл мойки среднезагрязненной посуды с комбинированным энерго- и водопотреблением для мойки посуды такого вида.

Программа TurboSpeed 20 мин:

После первого нажатия на кнопку «СТАРТ» 8 начинается фаза нагревания прибора (ок. 25 мин, независимо от исходных условий). Откройте машину, загрузите посуду, нажмите на кнопку «СТАРТ» 8 и фаза мытья посуды (20 мин) начнется после закрытия дверцы.

Оптическая индикация во время выполнения программы *

* в зависимости от модели

Во время выполнения программы на полу под дверцей машины появляется светящаяся точка. Дверцу машины следует открывать лишь после того, как светящаяся точка на полу больше не будет видна.

Световая точка мигает, если дверца закрыта не полностью. *

При установке посудомоечной машины по методу верхнего монтажа, когда дверца машины находится на одном уровне с фронтальной поверхностью мебели, светящаяся точка не видна.

Эту функцию посудомоечной машины можно изменить следующим образом:

1. Откройте дверцу машины.
2. Включите машину с помощью выключателя «ВКЛ./ВЫКЛ.» 1.
3. Нажмите на кнопку выбора программы A и, удерживая ее в этом положении, нажимайте на кнопку «СТАРТ» 8 до тех пор, пока на цифровом индикаторе не появится *H:04*....
4. Отпустите обе клавиши. Индикаторная лампочка клавиши A начнет мигать, и на цифровом индикаторе 9 появится установленное на заводе-изготовителе значение жесткости воды *H:04*.
5. Нажимайте на кнопку выбора программы A до тех пор, пока на цифровом индикаторе 9 не появится установленное на заводе-изготовителе значение *:0 1*.

Чтобы изменить установку:

1. Путем нажатия на кнопку C Вы можете выключить *:00* или включить *:0 1* функцию.
2. Нажмите на кнопку «СТАРТ» 8. Установленное значение теперь записано в память машины.
3. Закройте дверцу.

Для TurboSpeed 20 мин действительно следующее:

Во время фазы нагревания на полу непрерывно светится световая точка. После завершения фазы нагревания световая точка начинает мигать в знак того, что машину можно открыть и загрузить в нее посуду. После повторного запуска и закрытия дверцы световая точка светится снова непрерывно в течение всей фазы мытья посуды.

Индикатор времени, оставшегося до окончания программы

При выборе программы на цифровом индикаторе 9 появляется значение времени, оставшегося до окончания программы.

В течение процесса выполнения программы время, оставшееся до окончания программы, определяется температурой подаваемой в машину воды, количеством посуды, а также степенью ее загрязнения, поэтому оно может изменяться (в зависимости от выбранной программы).

Таймер запуска *

* В зависимости от модели

Вы можете пошагово (один шаг – один час) установить задержку запуска программы на установленное время, максимум на 24 часа.

1. Откройте дверцу машины.
2. Включите машину с помощью выключателя «ВКЛ./ВЫКЛ.» [1].
3. Нажимайте кнопку [6] + до тех пор, пока на цифровом индикаторе [9] не появится *h:01*.
4. Нажимайте на кнопку [6] + или – до тех пор, пока на индикаторе таймера запуска не появится необходимое Вам значение времени.
5. Нажмите на кнопку «СТАРТ» [8]: таймер запуска включен.
6. Для выключения таймера запуска нажимайте на кнопку [6] + или – до тех пор, пока на цифровом индикаторе [9] не появится *h:00*. До запуска программы Вы можете при желании заменить ее на любую другую.
7. Закройте дверцу.

Окончание программы

Программа считается законченной, если на цифровом индикаторе [9] появляется значение *0:00*.

Дополнительно ко всему прочему по окончании программы звучит зуммер. Эту функцию посудомоечной машины можно изменить следующим образом:

1. Откройте дверцу машины.
2. Включите машину с помощью выключателя «ВКЛ./ВЫКЛ.» [1].

3. Нажмите на кнопку выбора программы [A] и, удерживая ее в этом положении, нажимайте на кнопку «СТАРТ» [8] до тех пор, пока на цифровом индикаторе не появится *h:04*....
4. Отпустите обе клавиши. Индикаторная лампочка клавиши [A] начнет мигать, и на цифровом индикаторе [9] появится установленное на заводе-изготовителе значение жесткости воды *h:04*.
5. Нажимайте на кнопку выбора программы [A] до тех пор, пока на цифровом индикаторе [9] не появится установленное на заводе-изготовителе значение *b:02*.

Чтобы изменить установку:

1. Нажмите на клавишу выбора программы [C]. После каждого нажатия на клавишу установочное значение увеличивается на одну единицу; как только будет достигнуто значение *b:03*, на индикаторе снова появится *b:00* (выключено).
2. Нажмите на кнопку «СТАРТ» [8]: установленное значение теперь записано в память машины.
3. Закройте дверцу.

Для TurboSpeed 20 мин действительно следующее:

Программа завершена, если после мигания световой точки на полу Вы не включаете следующего цикла мытья посуды, а выключаете машину с помощью выключателя «ВКЛ./ВЫКЛ.» [1].

Автоматическое выключение после окончания программы или Внутреннее освещение*

* в зависимости от модели

В целях экономии электроэнергии посудомоечная машина может автоматически выключаться спустя 1 мин. или 120 мин. после окончания программы.

Установку можно выбрать от $P:00$ до $P:02$.

$P:00$ Прибор не выключается автоматически.

Внутреннее освещение [20] светится при открытой дверце независимо от того, включен или выключен выключатель «ВКЛ./ВЫКЛ.» [1]. При закрытой дверце освещение выключено. Освещение автоматически выключается, если дверца была открыта дольше 60 мин. Внутреннее освещение [20] светится только при установочном значении $P:00$.

$P:01$ Прибор выключается спустя 1 мин.

$P:02$ Прибор выключается спустя 120 мин.

Указание

Следует учесть, что при установках $P:01$ и $P:02$ внутреннее освещение [20] выключено. Чтобы задействовать внутреннее освещение, нажать на выключатель ВКЛ./ВЫКЛ. [1]. Если дверца будет открыта дольше 60 минут, освещение выключится автоматически.

1. Откройте дверцу машины.
2. Включите машину с помощью выключателя «ВКЛ./ВЫКЛ.» [1].
3. Нажмите на кнопку выбора программы [A] и, удерживая ее в этом положении, нажимайте на кнопку «СТАРТ» [8] до тех пор, пока на цифровом индикаторе не появится $H:0...$.
4. Отпустите обе клавиши. Индикаторная лампочка клавиши [A] начнет мигать, и на цифровом индикаторе [9] появится установленное на заводе-изготовителе значение жесткости воды $H:04$.
5. Нажимайте на кнопку выбора программы [A] до тех пор, пока на цифровом индикаторе [9] не появится значение $P:0...$.

Чтобы изменить установку:

1. Нажмите на клавишу выбора программы [C].
После каждого нажатия на клавишу установочное значение увеличивается на одну единицу; как только будет достигнуто значение $P:02$, на индикаторе снова появится $P:00$.
2. Нажмите на кнопку «СТАРТ» [8].
Установленное значение теперь записано в память машины.
3. Закройте дверцу.

Выключение посудомоечной машины

Через некоторое время после окончания программы:

1. Откройте дверцу машины.
2. Выключите машину с помощью выключателя «ВКЛ./ВЫКЛ.» .
3. Закройте водопроводный кран (при наличии системы «Aqua-Stop» в этом нет необходимости).
4. После того как посуда остынет, извлеките ее из машины.

Указание

После окончания программы подождите, пока машина немного охладится, перед тем, как открывать дверцу. Это поможет Вам избежать выхода пара, длительное воздействие которого отрицательно сказывается на состоянии мебели Вашего кухонного гарнитура.

Выключите программу TurboSpeed 20 мин только в том случае, если не требуется выполнения следующего цикла мытья посуды.

Временное прерывание программы

1. Откройте дверцу машины.
2. Выключите машину с помощью выключателя «ВКЛ./ВЫКЛ.» .
Вся светящаяся индикация гаснет. Программа остается записанной в память.
Если у нагретой машины или машины, подключенной к водопроводу горячей воды, открывалась дверца, то ее сначала следует на несколько минут оставить слегка приоткрытой и только после этого плотно закрыть. В противном случае в результате создания внутри машины избыточного давления ее дверца может с силой открыться или из машины может политься вода.
3. Для продолжения программы снова нажмите на кнопку «ВКЛ./ВЫКЛ.» .
4. Закройте дверцу.

Окончательное прерывание программы (Reset)

1. Откройте дверцу машины.
2. Нажимайте на кнопку «СТАРТ» **[8]** примерно в течение 3 секунд. На цифровом индикаторе **[9]** появляется **0:01**.
3. Закройте дверцу. Программа выполняется в течение примерно одной минуты. На цифровом индикаторе **[9]** появится **0:00**.
4. Откройте дверцу машины.
5. Выключите машину с помощью выключателя «ВКЛ./ВЫКЛ.» **[1]**.
6. Закройте дверцу.

Замена программы

После нажатия на кнопку «СТАРТ» **[8]** уже невозможно выбрать другую программу.

Изменить программу можно только после ее окончательного прерывания (Reset).

Интенсивная сушка

При завершающем ополаскивании вода нагревается до более высокой температуры, что позволяет достичь лучшего результата сушки посуды. Продолжительность выполнения программы может при этом незначительно увеличиться. (Осторожно, «чувствительная» посуда может быть повреждена!)

1. Откройте дверцу машины.
2. Включите машину с помощью выключателя «ВКЛ./ВЫКЛ.» **[1]**.
3. Нажмите на кнопку выбора программы **[A]** и, удерживая ее в этом положении, нажимайте на кнопку «СТАРТ» **[8]** до тех пор, пока на цифровом индикаторе не появится **Н:0**....
4. Отпустите обе клавиши. Индикаторная лампочка клавиши **[A]** начнет мигать, и на цифровом индикаторе **[9]** появится установленное на заводе-изготовителе значение жесткости воды **Н:04**.
5. Нажимайте на кнопку выбора программы **[A]** до тех пор, пока на цифровом индикаторе **[9]** не появится установленное на заводе-изготовителе значение **d:00**.

Чтобы изменить установку:

1. Путем нажатия на кнопку **[C]** Вы можете включить функцию интенсивной сушки **d:01** или выключить ее **d:00**.
2. Нажмите на кнопку «СТАРТ» **[8]**. Установленное значение теперь записано в память машины.
3. Закройте дверцу.



Чистка и техническое обслуживание

Регулярные проверка и техническое обслуживание Вашей машины позволят избежать возникновения неисправностей. Это сэкономит Вам деньги и нервы.

Общее состояние машины

- Проверьте, нет ли в внутри машины отложений жира и накипи.

Если Вы найдете такие отложения, то:

- Загрузите моющее средство в камеру для моющего средства. Запустите пустую машину, выбрав программу мытья посуды с наивысшей температурой нагрева воды.

Для чистки посудомоечной машины следует использовать только специально предназначенные для этого чистящие средства.

- Чтобы в течение длительного времени сохранить рабочие характеристики прибора, регулярно очищайте прибор моющим средством для посудомоечных машин.
- Для постоянного поддержания чистоты и гигиены уплотнение дверцы следует регулярно протирать влажной тканью с небольшим количеством моющего средства.
- На время длительного периода простоя оставьте дверцу приоткрытой, чтобы избежать образования неприятного запаха.

Никогда не используйте для чистки Вашей посудомоечной машины пароочистители. Изготовитель машины не несет никакой ответственности за возникшие в этом случае неисправности.

Регулярно протирайте переднюю панель машины вместе с панелью управления слегка влажной тряпкой, смоченной в растворе моющего средства. Лучше не пользоваться губками с шероховатой поверхностью и абразивными чистящими средствами, так как они могут оставить царапины на поверхности машины.

Для машин с поверхностью из нержавеющей стали: во избежание появления ржавчины не следует пользоваться губчатыми салфетками или перед первым использованием их следует несколько раз тщательно постирать.

Предупреждение – Опасность для здоровья

Ни в коем случае не применяйте других хозяйственных моющих средств, напр., в состав которых входит хлор!

Специальная соль и ополаскиватель



- Следите за индикаторами наличия этих средств [4] и [5]. Если нужно, загрузите соль и/или ополаскиватель.

Фильтры

Фильтры [27] улавливают имеющиеся в промывочной воде крупные загрязнения, с тем чтобы они не попали в насос. Время от времени фильтры забиваются этими загрязнениями.

Фильтрующая система состоит из фильтра для предварительной очистки, плоского фильтра для тонкой очистки и микрофильтра.

1. После каждого мытья посуды проверяйте фильтры на наличие в них остатков пищи.
2. Выкрутите цилиндрический фильтр, как показано на рисунке, и извлеките фильтрующую систему из машины.

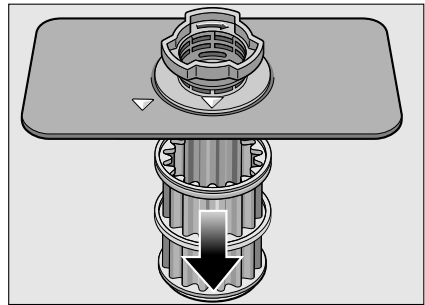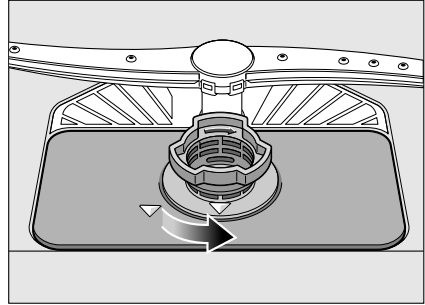


3. При необходимости удалите из фильтров остатки загрязнений и промойте фильтры в проточной воде.
4. Установите фильтрующую систему на место в обратной последовательности, проследив, чтобы маркировочные стрелки после сборки располагались друг против друга.

Распылительные коромысла

Накипь и загрязнения, попадающие на распылительные коромысла [23] и [25] из воды, в которой моется посуда, могут заблокировать отверстия в коромыслах и их опорные узлы.

1. Проконтролируйте отверстия распылительных коромысел, из которых поступает вода, на наличие загрязнений.
2. Открутите верхнее распылительное коромысло [23].
3. Снимите нижнее распылительное коромысло [25] по направлению вверх.

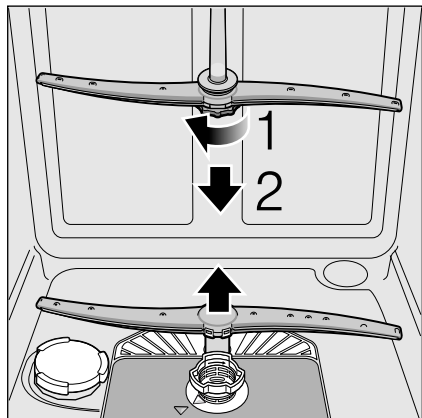

4. Промойте распылительные коромысла в проточной воде.
5. Установите на место и зафиксируйте или прикрутите распылительные коромысла.

? Что делать в случае неисправности?

Как показывает опыт, большинство неисправностей, которые возникают в повседневной эксплуатации, Вы можете устранить сами. Тем самым Вы, конечно, сэкономите деньги и, кроме того, сможете быстро снова начать пользоваться машиной. В последующем обзоре Вы найдёте возможные причины неисправностей и полезные указания для их устранения.

Указание

Если прибор остановится во время мытья посуды без видимых причин или не запускается, тогда выполните сначала функцию Отмена программы (Reset). (См. раздел «Управление бытовым прибором»)

⚠ Предупреждение – Не забывайте, пожалуйста, что ремонт машины должен проводиться только квалифицированными специалистами. Если возникнет необходимость в замене какой-либо детали, то проследите, пожалуйста, чтобы использовались только фирменные запчасти. В результате некачественного ремонта или использования не фирменных запчастей не исключено, что пользователю будет нанесен значительный материальный ущерб, и его жизнь может оказаться в опасности.

Откачивающий насос


Крупные остатки пищи или посторонние предметы, пропущенные фильтрами, могут заблокировать откачивающий насос. Тогда вода после мытья посуды стоит над фильтром.

⚠ Предупреждение – Опасность порезов!


При очистке откачивающего насоса следите за тем, чтобы не порезаться об осколки стекла или острые предметы.

В этом случае:

1. Прибор в любом случае необходимо сначала отсоединить от электросети.
2. Извлечь верхнюю [22] и нижнюю корзины [28].
3. Извлечь фильтры [27].
4. Вычерпать воду, при необходимости воспользоваться губкой.
5. Белую крышку насоса (как изображено на рисунке) приподнять с помощью ложки. Взять крышку за язычок и поднять ее с наклоном вовнутрь. Извлечь крышку полностью.

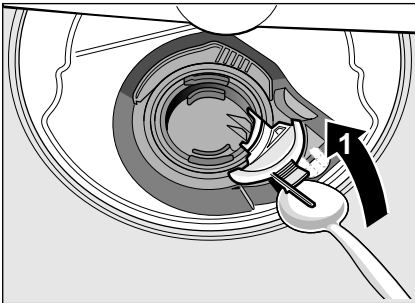


6. Проверить крыльчатку на наличие посторонних предметов и, при необходимости, удалить их.
7. Установить крышку на прежнее место и прижать ее вниз до фиксации (слышен щелчок).

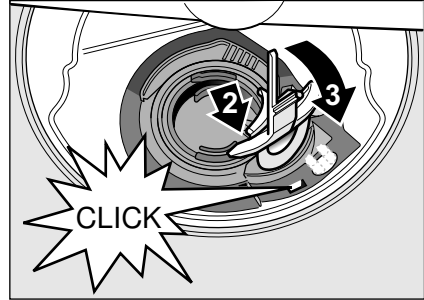


8. Встроить фильтры.
9. Вставить обратно корзины.

Таблица неисправностей

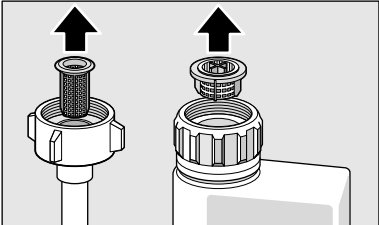Неисправность	Причина	Устранение
Светится индикатор «Проверьте подачу воды» 3 .	Перегнут подающий шланг.	Расправьте подающий шланг.
	Водопроводный кран закрыт.	Откройте водопроводный кран.
	Водопроводный кран заклинило или он забит накипью.	Откройте водопроводный кран. Количество воды, протекающей при открытой подаче воды, должно составлять как минимум 10 л./мин.
	Засорился фильтр в подающем шланге.	Выключите прибор и извлеките вилку из розетки. Закройте водопроводный кран. Открутите элемент подключения воды.
		 <p>Проведите чистку фильтра в подающем шланге. Снова прикрутите элемент подключения воды. Проверьте герметичность. Восстановите электроснабжение. Включите прибор.</p>
Светится код неисправности E:07 .	Всасывающее отверстие (с правой стороны внутри прибора) закрыто посудой.	Укладывайте посуду таким образом, чтобы всасывающее отверстие оставалось открытым.
Светится код неисправности E:12 .	Нагревательный элемент покрыт накипью или загрязнен.	Выполните чистку прибора с использованием средства по уходу за машиной или средства для удаления накипи. Используйте посудомоечную машину вместе с устройством для смягчения воды и проверять установку (см. раздел «Устройство для смягчения воды / Специальная соль»).
Светится код неисправности E:14 .	Водозащитная система активирована.	Закройте кран подачи воды. Вызовите сервисную службу и сообщите код неисправности.
Светится код неисправности E:15 .		
Светится код неисправности E:16 .	Непрерывная подача воды.	
Светится код неисправности E:22 .	Фильтры 27 загрязнены или засорены.	Прочистите фильтры. (См. «Чистка и техническое обслуживание»)

Неисправность	Причина	Устранение
Светится код неисправности E:24 .	Сливной шланг засорен или перегнут?	Шланг проложите без загибов, при необходимости удалите отложения.
	Подсоединение к сифону еще закрыто.	Проверьте подсоединение к сифону и откройте при необходимости.
	Крышка откачивающего насоса не закреплена.	Зафиксируйте правильно крышку. (см. «Откачивающий насос»).
Светится код неисправности E:25 .	Откачивающий насос заблокирован или крышка откачивающего насоса не зафиксирована.	Прочистите насос и закройте крышку до упора. (см. «Откачивающий насос»).
Светится код неисправности E:27 .	Напряжение в сети слишком низкое.	Прибор в исправности, проверьте напряжение в сети и подключение к электросети.
Цифровой индикатор показывает другой код неисправности. (E:01 до E:30)	Вероятно, возникла техническая неисправность.	Выключите прибор при помощи выключателя «ВКЛ./ВЫКЛ.» <input type="checkbox"/> 1 . Включите снова прибор некоторое время спустя. В случае повторного возникновения проблемы закройте водопроводный кран и извлеките вилку из розетки. Вызовите сервисную службу и сообщите код неисправности.
Цифровой индикатор <input type="checkbox"/> 9 показывает L или H .	Все в норме!	См. TurboSpeed 20 мин в разделе «Обзор программ».
Дисплей мигает	Дверца неплотно закрыта.	Закройте дверцу. Проследите за тем, чтобы предметы (посуда, ароматизатор) не выступали за пределы корзины и не препятствовали в результате этого закрытию дверцы.
Индикаторы наличия специальной соли <input type="checkbox"/> 4 и/или ополаскивателя <input type="checkbox"/> 5 светятся.	Ополаскивателя больше нет.	Добавьте ополаскиватель.
	Соли больше нет.	Добавьте специальную соль.
	Датчик не может распознать соль в таблетках.	Используйте другую специальную соль.
Индикаторы наличия специальной соли <input type="checkbox"/> 4 и/или ополаскивателя <input type="checkbox"/> 5 не светятся.	Индикатор выключен.	Активирование/Деактивирование (см. раздел «Устройство для смягчения воды/ Специальная соль» или «Ополаскиватель»).
	В машине еще достаточное количество специальной соли/ополаскивателя.	Проверьте индикаторы наличия и уровни заполнения контейнеров.
По окончании программы в приборе остается вода.	Засорилась система фильтров или участок под фильтрами <input type="checkbox"/> 27 .	Прочистите фильтры и участок под фильтрами (см. «Откачивающий насос»).
	Программа еще не закончена.	Дождитесь завершения программы или выполните Reset (см. «Отмена программы»)

Неисправность	Причина	Устранение
Посуда не высохла.	Ополаскивателя в контейнере слишком мало или нет вообще.	Добавьте ополаскиватель.
	Была выбрана программа без сушки.	Выберите программу с сушкой (см. «Обзор программ», «Выполнение программы»).
	Вода собирается в углублениях посуды и столовых приборов.	Загружайте посуду в наклонном положении, соответствующие предметы посуды размещайте как можно более наклонно.
	Используемое комбинированное средство для мытья посуды обладает низкой эффективностью сушки.	Используйте другое комбинированное средство для мытья посуды с лучшей эффективностью сушки. Дополнительное применение ополаскивателя повышает эффективность сушки.
Пластмассовая посуда не высохла.	Посуда слишком рано извлечена из машины или процесс сушки был еще не завершен.	Дождитесь завершения программы или извлеките посуду только через 30 минут после завершения программы.
	Используемый экологичный ополаскиватель обладает низкой эффективностью сушки.	Применяйте фирменные ополаскиватели. Эффективность экологичных продуктов значительно ниже.
	Пластмассовая посуда не высохла.	Особые свойства пластмассы.
Столовые приборы не высохли.	Столовые приборы были плохо размещены в корзине для столовых приборов.	Разместите столовые приборы по мере возможности на некотором расстоянии друг от друга, избегайте прилегания предметов друг к другу.
	Столовые приборы были плохо размещены в выдвижном контейнере для столовых приборов.	Разместите столовые приборы правильно и, по мере возможности, на некотором расстоянии друг от друга.
Внутренние стенки прибора после мытья мокрые.	Прибор в исправности.	В результате принципа действия конденсационной сушки наличие капель воды внутри прибора обусловлено физическими свойствами и желательно. Влага из воздуха конденсируется на внутренних стенках посудомоечной машины, стекает вниз и откачивается.

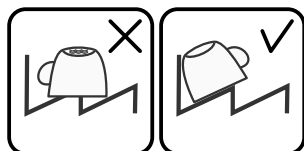

Неисправность	Причина	Устранение
Остатки пищи на посуде.	Предметы посуды были расположены слишком близко друг к другу, корзина была переполнена.	Размещайте посуду таким образом, чтобы между предметами было достаточно свободного места, и поверхность посуды хорошо омывалась струями воды. Избегайте прилегания предметов друг к другу.
	Что-то препятствует вращению распылительного коромысла.	Размещайте посуду таким образом, чтобы не препятствовать свободному вращению распылительного коромысла.
	Засорились форсунки в распылительном коромысле.	Прочистите форсунки в распылительном коромысле. (См. «Чистка и техническое обслуживание»)
	Фильтры [27] загрязнены.	Прочистите фильтры, (см. «Чистка и техническое обслуживание»).
	Фильтры [27] вставлены неправильно и/или не зафиксированы.	Вставьте правильно фильтры и зафиксируйте.
	Слишком слабая программа мытья посуды.	Выберите более интенсивную программу мытья.
	Посуда слишком сильно помыта предварительно, поэтому сенсорная техника выбирает слабый процесс выполнения программы. Стойкие загрязнения частично не смываются.	Не ополаскивайте предварительно посуду. Удалите только крупные остатки пищи. Рекомендуется программа Eco (Эко) 50° или Интенсивная.
	Размещенные в углах высокие узкие емкости недостаточно хорошо вымыты.	Не размещайте высокие узкие емкости в слишком наклонном положении и в углах.
	Левая и правая стороны верхней корзины [22] установлены не на одинаковом уровне.	Установите верхнюю корзину с обеих сторон на одном уровне при помощи боковых рычагов.

Неисправность	Причина	Устранение
Остатки моющего средства	Крышка камеры для моющего средства заблокирована предметами посуды, поэтому крышка не открывается полностью.	Предметы посуды не должны блокировать крышку камеры для моющего средства. Не размещайте предметы посуды и ароматизатор в подставке для таблеток моющего средства.
	Крышка камеры для моющего средства заблокирована таблеткой.	Таблетку следует размещать не вертикально, а горизонтально.
	В быстрой или короткой программе применена таблетка. Моющее средство не успело раствориться во время выполнения выбранной короткой программы.	Для быстрой или короткой программы время растворения таблетки слишком долгое. Используйте порошок для мытья посуды или более интенсивную программу.
	Моющие свойства и растворимость ухудшились в результате длительного хранения или моющее средство сильно слиплось.	Смените моющее средство.
Пятна воды на изделиях из пластмассы.	Образование капель на пластмассовой поверхности неизбежно в силу физических свойств материала. После сушки видны пятна воды.	Используйте более интенсивную программу (больше смены воды). Размещайте посуду в наклонном положении. Используйте ополаскиватель. При необходимости увеличьте установочное значение для смягчения воды.
В резервуаре или на дверце образовывается стирающийся или смывающийся налет.	Вещества, входящие в состав моющего средства, откладываются на поверхности. Такой налет в большинстве случаев не поддается удалению при помощи химических средств (средство для чистки посудомоечных машин, ...).	Смените марку моющего средства. Почистите прибор механически.
	Если на дне резервуара образовывается «белый налет», то устройство для смягчения воды установлено на предельном значении.	Увеличьте установочное значение для смягчения воды и при необходимости используйте другое моющее средство.
	Крышка контейнера для соли [26] не завинчена.	Завинтите правильно крышку контейнера для соли.
	Только для стекла: начинающаяся коррозия стекла в действительности не стирается.	См. «Повреждение стекла и посуды».

Неисправность	Причина	Устранение
Белый трудноудаляемый налет на посуде, резервуаре или дверце.	Вещества, входящие в состав моющего средства, откладываются на поверхности. Такой налет в большинстве случаев не поддается удалению при помощи химических средств (средство для чистки посудомоечных машин, ...).	Смените марку моющего средства. Почистите прибор механически.
	Неправильная установка уровня жесткости воды или жесткость воды выше 8,9 ммоль/л.	Настройте устройство для смягчения воды в соответствии с инструкцией по эксплуатации или добавьте соли.
	Низкая эффективность моющего средства «3 в 1» (Zip 1) или биологического/экологичного моющего средства.	Настройте устройство для смягчения воды в соответствии с инструкцией по эксплуатации или используйте отдельные средства (фирменное моющее средство, соль, ополаскиватель).
	Низкая дозировка моющего средства.	Увеличьте дозировку моющего средства или смените моющее средство.
	Выбрана слишком слабая программа мытья посуды.	Выберите более интенсивную программу мытья.
Следы чая или губной помады на посуде.	Слишком низкая температура нагрева воды для мытья посуды.	Выберите программу с более высокой температурой нагрева воды для мытья посуды.
	Недостаточное количество моющего средства или неподходящее моющее средство.	Загрузите подходящее моющее средство в надлежащей дозировке.
	Посуда слишком сильно помыта предварительно, поэтому сенсорная техника выбирает слабый процесс выполнения программы. Стойкие загрязнения частично не смываются.	Не ополаскивайте предварительно посуду. Удалите только крупные остатки пищи. Рекомендуется программа Eco (Эко) 50°
Цветные (синий, желтый, коричневый) трудноудаляемый или вообще неудаляемый налеты в приборе или на посуде из нержавеющей стали.	Образование отложений из компонентов овощей (напр.: капусты, сельдерея, картофеля, макаронных изделий, ...) или воды из водопровода (напр., марганец).	Частично удаляются при помощи средства для чистки посудомоечных машин или механической чистки. Налет не представляет никакой опасности для здоровья.
	Образование отложений из компонентов металлов на посуде из серебра или алюминия.	Частично удаляются при помощи средства для чистки посудомоечных машин или механической чистки.


Неисправность	Причина	Устранение
Цветные (желтые, оранжевые, коричневые) легкоудаляемые отложения внутри прибора (преимущественно в области дна).	Образование отложений из компонентов остатков пищи и водопроводной воды (накипь), «мылообразные».	Проверьте исправность работы устройства для умягчения воды (добавьте специальной соли) или активируйте функцию умягчения воды во время применения комбинированных моющих средств (таблеток) (смотрите раздел «Устройство для умягчения воды/Специальная соль»)
Изменение цвета пластмассовых элементов внутри прибора.	Пластмассовые элементы внутри прибора могут за время эксплуатации посудомойной машины изменить свой цвет.	Изменение цвета представляет собой естественный процесс и не влияет на работоспособность посудомоечной машины.
Цветной налет на изделиях из пластмассы.	Слишком низкая температура нагрева воды для мытья посуды.	Выберите программу с более высокой температурой нагрева воды для мытья посуды.
	Посуда слишком сильно помыта предварительно, поэтому сенсорная техника выбирает слабый процесс выполнения программы. Стойкие загрязнения частично не смываются.	Не ополаскивайте предварительно посуду. Удалите только крупные остатки пищи. Рекомендуется программа Eco (Эко) 50°
Удаляемые разводы на стекле, стекле с металлическим отливом и столовых приборах.	Слишком много ополаскивателя.	Сократите подаваемое количество ополаскивателя.
	Ополаскиватель не заполнен или установлен слишком низкий уровень подаваемого количества ополаскивателя.	Заполните ополаскиватель и проверьте дозировку (рекомендуется уровень 4-5).
	Остатки моющего средства в стадии программы «Завершающее ополаскивание». Крышка камеры для моющего средства заблокирована предметами посуды (крышка не открывается полностью).	Предметы посуды не должны блокировать крышку камеры для моющего средства. Не размещайте предметы посуды и ароматизатор в подставке для таблеток моющего средства.
	Посуда слишком сильно помыта предварительно, поэтому сенсорная техника выбирает слабый процесс выполнения программы. Стойкие загрязнения частично не смываются.	Не ополаскивайте предварительно посуду. Удалите только крупные остатки пищи. Рекомендуется программа Eco (Эко) 50°

Неисправность	Причина	Устранение
Начавшееся или уже существующее, необратимое помутнение стекла.	Изделия из стекла не устойчивы для мытья в посудомоечной машине, а только пригодны для мытья в посудомоечной машине.	Используйте устойчивые для мытья в посудомоечной машине изделия из стекла. Избегайте продолжительной фазы парообразования (время после завершения мытья посуды). Используйте процесс мытья посуды при более низкой температуре. Настройте устройство для смягчения воды в соответствии с жесткостью воды (при необходимости на уровень ниже). Используйте моющее средство с компонентом для защиты стекла.
На столовых приборах следы ржавчины.	Столовые приборы недостаточно устойчивы к воздействию коррозии. Лезвия ножей чаще подвержены коррозии.	Используйте нержавеющие столовые приборы.
	Столовые приборы ржавеют также в том случае, если вместе с ними моются ржавеющие предметы (ручки кастрюль, поврежденные корзины для посуды и т.д.).	Не мойте ржавеющие предметы.
	В воде для мытья посуды слишком высокое содержание соли, так как крышка контейнера для соли не полностью закручена или при загрузке соль была просыпана.	Завинтите прочно крышку контейнера для соли или удалите просыпавшуюся соль.
Прибор не включается.	Неисправен предохранитель.	Проверьте предохранитель.
	Сетевой кабель не подсоединен к сети.	Убедитесь в том, что сетевой кабель полностью подсоединен к прибору с задней стороны и к розетке. Проверьте, исправна ли розетка.
	Дверца прибора не полностью закрыта.	Закройте дверцу.
Программа запускается самостоятельно.	Вы не дождались окончания программы.	Выполните Reset. (См. «Отмена программы»).
Дверца открывается с трудом.	Активирована защита от детей.	Деактивируйте защиту от детей. (См. в конце инструкции по эксплуатации)
Дверца не закрывается.	Замок дверцы закрылся.	Закройте дверцу, приложив большее усилие.
	Дверца плохо закрывается вследствие неправильного монтажа.	Проверьте правильность монтажа: Двери и монтажные детали при закрытии не должны задевать другие предметы.

Неисправность	Причина	Устранение
Крышка камеры для моющего средства не закрывается.	Камера для моющего средства или направляющие проемы крышки заблокированы слипшимися остатками моющего средства.	Удалите остатки моющего средства.
Остатки моющего средства в камере для моющего средства или в подставке для таблеток моющего средства.	Распылительные коромысла заблокированы предметами посуды, поэтому моющее средство не смывается.	Убедитесь в том, что распылительные коромысла могут свободно вращаться.
	Камера для моющего средства была при заполнении влажная.	Заполняйте моющее средство только в сухую камеру.
Прибор останавливается во время выполнения программы или программа прекращается.	Дверца неплотно закрыта.	Закройте дверцу.
	Не размещайте предметы посуды и ароматизатор в подставке для таблеток моющего средства. Верхняя корзина давит на внутреннюю сторону дверцы и не позволяет надежно закрыть дверцу.	Проверьте, не вдавлены ли в заднюю стенку розетка или неснятый фиксатор шланга.
	Прервана подача электроэнергии и/или воды.	Возобновите подачу электроэнергии и/или воды.
Постукивание при работе впускных клапанов.	Зависит от санитарно-технического оборудования здания и не является неисправностью прибора. Не влияет на работу прибора.	Устранение невозможно.
Постукивание или дребезжание.	Распылительное коромысло стучит по посуде, посуда размещена неправильно.	Размещайте посуду таким образом, чтобы распылительные коромысла не стучали по посуде.
	Если загружено небольшое количество посуды, то струи воды попадают прямо на внутренние стенки резервуара.	Загрузите в прибор больше посуды или распределите посуду в машине равномернее.
	Легкие предметы посуды передвигаются во время мытья.	Легкую посуду разместите устойчиво.
Необычно сильное пенообразование.	В контейнере для ополаскивателя находится средство для мытья посуды вручную.	Залейте немедленно ополаскиватель в контейнер для ополаскивателя.
	Пролил ополаскиватель.	Вытрите тканью пролитый ополаскиватель.

Служба сервиса

Обратитесь, пожалуйста, за помощью в сервисную службу, если Вам не удастся самостоятельно устранить неисправность. Мы всегда найдем соответствующее решение, также чтобы избежать излишних выездов специалистов. Адрес и телефон ближайшего сервисного центра Вы найдете в гарантийном талоне. Назовите, пожалуйста, по телефону номер изделия (E-Nr. = 1) и заводской номер (FD = 2), которые Вы найдете в типовой табличке [32] на дверце бытового прибора.



Доверяйте компетенции производителя. Обращайтесь к нам. Это позволит Вам обеспечить проведение ремонта квалифицированными специалистами сервисной службы, которые имеют в своем распоряжении оригинальные запасные части для Ваших бытовых приборов.

Установка и подключение

Для правильной эксплуатации, посудомоечная машина должна быть квалифицированно подключена. Данные, касающиеся подающего и сливного шлангов, а также параметры электроподключения должны соответствовать требуемым критериям, приведенным в следующих разделах или в инструкции по монтажу.

Соблюдайте при монтаже последовательность рабочих операций:

1. Проверка после поставки
2. Установка
3. Подключение к системе канализации
4. Подключение к питьевой воде
5. Электроподключение.

Комплект поставки

По поводу рекламаций обращайтесь в магазин, где этот бытовой прибор был куплен, или в нашу службу сервиса.

- Посудомоечная машина
- Инструкция по эксплуатации
- Инструкция по монтажу
- Гарантия*
- Материал для монтажа
- Металлический лист для защиты от пара*
- Резиновый фартук*
- Сетевой шнур

* в зависимости от модели

Указания по технике безопасности

Выполняйте, пожалуйста, указания по безопасности, приведенные в разделе «При монтаже».

Поставка

На заводе-изготовителе Ваша посудомоечная машина была тщательно проверена на безупречность функционирования. После испытаний в рабочей камере могли остаться небольшие пятна от воды. Они исчезнут после первого мытья посуды.

Технические характеристики

Вес:

макс. 60 кг

Напряжение:

220–240 В, 50 Гц или 60 Гц

Потребляемая мощность:

2000–2400 Вт

Защита предохранителями:

10/16 А (УК 13А)

Потребляемая мощность:

выключенное состояние (Po)* 0,10 W

включенное состояние (состояние

готовности) (Pi)* 0,10 W

*согл. Директивам (ЕС) № 1016/2010 и 1059/2010

Дополнительные функции и установки могут повысить потребляемую мощность.

Давление воды:

минимум 0,05 МПа (0,5 бара), максимум 1 МПа (10 бар). При повышенном гидравлическом давлении перед краном следует установить редукционный клапан.

Количество подаваемой воды:

минимум 10 литров/минуту

Температура воды:

холодная вода; для горячей воды макс. темп. 60 °С.

Вместимость:

12–15 стандартных столовых приборов (в зависимости от модели).

Установка

Необходимые монтажные размеры приведены в инструкции по монтажу. С помощью регулируемых по высоте ножек установите машину в вертикальное положение. При этом проследите за тем, чтобы она не качалась.

- Если встроенные посудомоечные машины и машины, установленные по принципу утопленного монтажа, позднее ставятся отдельно, как стационарные бытовые приборы, то в этом случае должны быть приняты меры по защите их от опрокидывания, например, путем крепления к стене винтами или установки под сплошной столешницей, концы которой соединены винтами с соседними шкафами.
- Посудомоечную машину можно встраивать в кухонную ячейку между двумя деревянными или пластмассовыми стенками.

Подключение к системе канализации

1. Необходимые рабочие операции описаны в инструкции по монтажу, при необходимости установите сифон со сливным патрубком.
2. С помощью имеющихся в комплекте поставки деталей присоедините сливной шланг к патрубку сифона. Проследите, пожалуйста, чтобы сливной шланг не был перегнут, сжат или запутан в узел, и чтобы в сливном отверстии раковины не было пробки, препятствующей сливанию воды!

Подключение к питьевой воде

1. Шланг подачи питьевой воды присоединить к водопроводному крану в соответствии с инструкцией по монтажу, при помощи деталей, входящих в комплект поставки. Следите за тем, чтобы шланг подачи питьевой воды не был перегнут, сдавлен или переплетен.
2. При замене прибора следует всегда использовать новый шланг для подачи воды.

Давление воды:

Минимум 0,05 МПа (0,5 бара), максимум 1 МПа (10 бар). При более высоком давлении воды: установить на входе редукционный клапан.

Количество подаваемой воды:

Минимум 10 литров/минуту

Температура воды:

Холодная вода; макс. темп. для горячей воды 60 °С.

Подключение к горячей воде *

* В зависимости от модели

Посудомоечную машину можно подключать к холодной или горячей воде макс. 60 °С.

Подключение к горячей воде рекомендуется, если она поступает из энергетически экономичной системы нагрева воды при наличии соответствующего оборудования, напр., солнечная установка с циркуляционным трубопроводом.

Это помогает сэкономить электроэнергию и время.

Благодаря установке Горячая вода **Я:Q** ! Вы можете оптимально настроить свой бытовой прибор на подвод горячей воды.

При этом рекомендуется температура воды (температура подающейся воды) не ниже 40 °С и не выше 60 °С.

Подключение к горячей воде не рекомендуется, если вода нагревается в сетевом водонагревателе.

Установка Горячая вода:


1. Откройте дверцу машины.
2. Включите машину с помощью выключателя «ВКЛ./ВЫКЛ.» [1].
3. Нажмите на кнопку выбора программы [A] и, удерживая ее в этом положении, нажимайте на кнопку «СТАРТ» [8] до тех пор, пока на цифровом дисплее не появится *H:0*.....
4. Отпустите обе клавиши. Индикаторная лампочка клавиши [A] начнет мигать, и на цифровом дисплее [9] появится установленное на заводе-изготовителе значение жесткости воды *H:04*.
5. Нажимайте на кнопку выбора программ [A] до тех пор, пока на цифровом дисплее [9] не появится установленное на заводе-изготовителе значение *A:00*.

Чтобы изменить установку:

1. Нажатием кнопки [C] Вы можете выключить *A:00* или включить *A:0* !
2. Нажмите на кнопку «СТАРТ» [8]. Установленное значение теперь записано в память машины.
3. Закройте дверцу.

Электроподключение

- Машину можно подключать только к сети переменного тока с напряжением от 220 В до 240 В и частотой 50 Гц или 60 Гц через установленную согласно предписаниям сетевую розетку с заземлением. Информация о необходимых предохранителях приведена на типовой табличке [32].
- Сетевая розетка также и после встраивания машины должна располагаться в доступном месте и находиться в непосредственной близости от машины.
Если к штепсельной вилке машины нет свободного доступа, то, с целью соблюдения соответствующих предписаний по технике безопасности, специалистом, проводящим установку машины, должно быть предусмотрено размыкающее устройство с отключением всех полюсов и с расстоянием между разомкнутыми контактами как минимум 3 мм.

- Какие-либо изменения в конструкции элемента подключения машины разрешается проводить только квалифицированным специалистам.
- Удлинитель для сетевого шнура должен быть обязательно приобретен через специализированный сервисный центр.
- При использовании в домашней сети автомата защитного отключения можно применять только тип с обозначением «». Только этот автомат защитного отключения гарантирует соблюдение действующих в настоящее время предписаний по технике безопасности.
- Машина оснащена системой защиты от протечек воды. Учитывайте, пожалуйста, что эта система функционирует **лишь в том случае**, если машина подключена к сети электропитания.

Демонтаж








Вам необходимо и в данном случае выполнять рабочие операции в приведенной последовательности.

1. Отключить прибор от электросети.
2. Перекрыть подачу воды.
3. Отсоединить сливной шланг и шланг подачи питьевой воды.
4. Отвинтить крепежные винты от мебели.
5. При наличии, снять цокольную панель.
6. Вытянуть прибор, осторожно подтягивая при этом шланг.

Транспортировка

Слейте из посудомоечной машины всю воду и зафиксируйте незакрепленные элементы ее конструкции.

Слив воды следует производить путем выполнения следующих операций:

1. Откройте водопроводный кран.
2. Откройте дверцу машины.
3. Включите машину с помощью выключателя «ВКЛ./ВЫКЛ.» .
4. Выберите программу с наиболее сильным нагревом воды.
На цифровом индикаторе  появляется предположительная продолжительность программы.
5. Нажмите на кнопку «СТАРТ» .
6. Закройте дверцу.
Программа начнет выполняться.
7. Примерно через 4 минуты откройте дверцу машины.
8. Нажимайте на кнопку «СТАРТ»  до тех пор, пока на цифровом индикаторе не появится .
9. Закройте дверцу.
10. Примерно через одну минуту откройте дверцу машины.
На цифровом индикаторе появляется .
11. Выключите машину с помощью выключателя «ВКЛ./ВЫКЛ.» .
12. Закройте водопроводный кран, отсоедините подающий шланг и дайте воде стечь.


Перевозите машину только в вертикальном положении.

(Чтобы в систему управления машины не попала вода, так как это может привести к неправильному выполнению программы.)


Защита от замерзания

Если машина установлена в помещении, где температура может опускаться ниже нуля (напр., на даче), то из нее следует полностью сливать всю воду (смотрите раздел «Транспортировка»).


Блокировка для защиты детей (блокировка дверцы против открывания) *

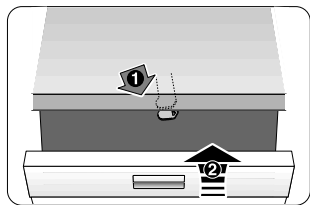

40

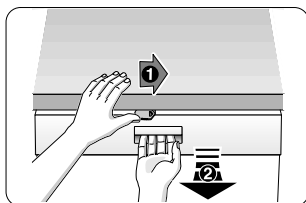

41

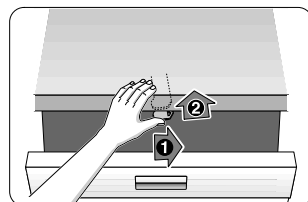

42

⚠ Предупреждение


40 Активирование блокировки для защиты детей.

41 Откройте дверцу с включенной блокировкой для защиты детей.

42 Деактивирование блокировки для защиты детей.

Если Вам необходимо отойти от машины, то сначала следует полностью закрыть ее дверцу. Только в этом случае Вам удастся оградить Ваших детей от возможной опасности, связанной с машиной.

Разбрызгивающая головка для мойки противней *

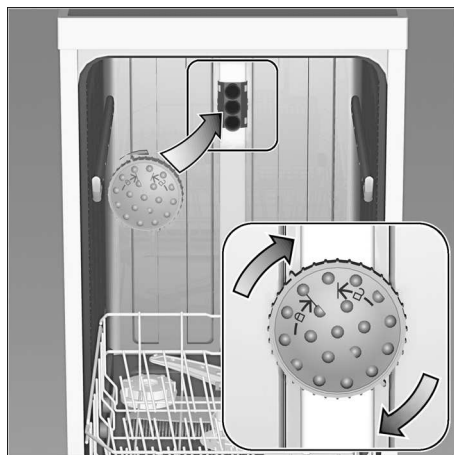

С помощью этой разбрызгивающей головки Вы можете помыть большие противни или решетки, а также тарелки диаметром более 30 см (тарелки для гурманов, тарелки для спагетти, тарелки-подставки). Для этого следует снять верхнюю корзину и установить разбрызгивающую головку, как изображено на рисунке.

Чтобы струя воды смогла добраться до всех противней, их следует располагать, как показано на рисунке (макс. 4 противня и 2 решетки).

Посудомоечная машина всегда должна работать с верхней корзиной или разбрызгивающей головкой для мытья противней!

* только для некоторых моделей

Дополнительно к праву покупателя на бесплатное устранение продавцом неисправностей машины во время гарантийного срока, которое закреплено в договоре на покупку изделия, и дополнительно к гарантийным обязательствам нашей фирмы мы обязуемся возмещать ущерб в следующих случаях:

1. Если из-за затопления, возникшего в результате неисправности нашей системы «AquaStop», имуществу пользователя был нанесен ущерб, то мы обязуемся возместить его. Чтобы можно было гарантировать защиту от утечки воды, машина должна быть подключена к электросети.
2. Эта гарантия действует на протяжении всего срока службы машины.
3. Правом на гарантийное обслуживание и возмещение ущерба пользователь может воспользоваться лишь при условии, что машина с системой «AquaStop» была квалифицированно установлена и подключена, согласно приведенным в нашей инструкции соответствующим указаниям. Гарантия распространяется также на машины с квалифицированно установленным удлинителем для системы «AquaStop» (фирменная принадлежность). Наша гарантия не распространяется на случай затопления, обусловленного поврежденными шлангами или арматурой, расположенными перед элементом подключения системы «AquaStop» к водопроводному крану.
4. За машинами с системой «AquaStop» нет необходимости присматривать во время эксплуатации и затем с целью безопасности закрывать водопроводный кран. Лишь в случае продолжительного отсутствия, например, перед многонедельным отпуском, водопроводный кран лучше закрыть.

Данный прибор может поставляться в комплекте со средствами для мытья посуды.
Более подробная информация содержится в информационном листке, вложенном в прибор.

Контактные данные всех стран Вы найдёте в приложенном списке сервисных центров.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

Germany

www.bosch-home.com



9000792382 ru (9802) 640MV