

Пылесос

Руководство пользователя

Серия VS20R90**** / Серия VS15R85****

- Перед использованием данного устройства внимательно прочитайте инструкцию.
- Устройство предназначено для эксплуатации только в помещении



SAMSUNG

Содержание

ПОДГОТОВКА

Меры предосторожности

3

УСТАНОВКА

Компоненты устройства

13

Принадлежности

14

Установка зарядной подставки

15

Руководство по установке

15

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Использование пылесоса

16

Использование зарядной подставки

16

Зарядка аккумулятора

17

Использование пылесоса

18

Использование принадлежностей

19

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обслуживание пылесоса

21

Определение необходимости очистки контейнера для пыли

21

Простой способ очистки контейнера для пыли без загрязнения окружающего пространства

21

Очистка контейнера для пыли

21

Очистка фильтра

23

Очистка принадлежностей

24

ПРИЛОЖЕНИЕ

Примечания и предупреждения

26

Использование аккумулятора

26

Эксплуатация

27

Обслуживание

28

Поиск и устранение неисправностей

29

Технические характеристики изделия

30

Меры предосторожности

- Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для дальнейшего использования.
- Поскольку данное руководство по эксплуатации предназначено для устройств разных моделей, технические характеристики приобретенного пылесоса могут немного отличаться от характеристик, приведенных в руководстве.

Используемые предостерегающие/предупреждающие символы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность получения серьезной или смертельной травмы.

ВНИМАНИЕ

Опасность получения травмы или повреждения имущества.

Другие используемые символы

ПРИМЕЧАНИЕ

В тексте содержится важная дополнительная информация.

Несоблюдение этих требований может привести к повреждению внутренних деталей пылесоса и аннулированию гарантии.

Общие сведения

- Внимательно ознакомьтесь со всеми инструкциями. Перед включением пылесоса убедитесь, что напряжение питания совпадает с напряжением, указанным в табличке с техническими данными, которая располагается на задней панели ручного пылесоса (сторона контактов аккумулятора).
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Не используйте пылесос на влажном ковре или полу.
- Если устройство используется детьми или они находятся поблизости во время его использования, не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте детям играть с пылесосом. Не допускайте, чтобы пылесос оставался включенным без присмотра. Пылесос следует использовать только по прямому назначению, описанному в данном руководстве.
- Не используйте пылесос без контейнера для пыли.
- Для наиболее эффективной работы устройства освобождайте контейнер для пыли до его заполнения.
- Не используйте пылесос для сбора просыпавшихся спичек, горящего пепла или окурков. Не храните пылесос вблизи кухонной плиты или других источников тепла. Горячий воздух может привести к деформации и обесцвечиванию пластиковых деталей устройства.
- Не используйте пылесос для сбора твердых и острых предметов, поскольку они могут повредить его детали.
- Не закрывайте всасывающее или выпускное отверстие.
- Во избежание повреждений при отключении вилки от сетевой розетки следует держаться за саму вилку, а не за кабель.

-
- Люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями (включая детей) и лица, не обладающие достаточным опытом или знаниями, не должны пользоваться данным устройством, если их действия не контролируются или если они предварительно не проинструктированы лицом, отвечающим за их безопасность. Дети не должны выполнять уборку с помощью пылесоса или проводить его техническое обслуживание без присмотра взрослых.
 - Не оставляйте детей без присмотра и следите за тем, чтобы они не играли с устройством.
 - Перед очисткой или техническим обслуживанием пылесоса следует обязательно извлечь аккумулятор из корпуса устройства.
 - Не рекомендуется использовать удлинители для подключения устройства.
 - В случае нарушения функционирования пылесоса отключите его от источника питания и обратитесь к сотруднику официальной сервисной службы Samsung.
 - Чтобы предотвратить несчастные случаи, связанные с применением электроэнергии, при повреждении кабеля питания его замену должен производить изготовитель, сотрудник официальной сервисной службы или другой квалифицированный специалист.
 - Не используйте пылесос для сбора воды.
 - Не погружайте пылесос в воду для его очистки.
 - При необходимости замены обратитесь в компанию Samsung или сервисный центр Samsung.

Зарядная подставка

- Не вносите изменения в конструкцию поляризованной вилки для подключения к неполяризованной розетке или удлинителю.
- Не используйте устройство на улице или на влажной поверхности.
- Отключайте зарядную подставку от розетки, когда она не используется, а также перед выполнением обслуживания.
- Не используйте для подзарядки зарядные подставки, не поставляемые производителем.
- Не используйте устройство, если кабель питания или вилка имеют повреждения.

-
- Не тяните за кабель питания, не используйте его для переноски устройства, не допускайте его заземления дверью, не натягивайте его вокруг острых краев или углов. Держите кабель питания вдали от нагретых поверхностей.
 - Не используйте удлинители и сетевые розетки с недостаточной номинальной силой тока.
 - Не выполняйте зарядку одноразовых элементов питания.
 - При отключении от розетки не тяните за кабель питания. Чтобы отключить устройство от розетки, следует держаться за вилку, а не за кабель.
 - Не разбирайте и не сжигайте аккумуляторы, поскольку воздействие высокой температуры может привести к их взрыву.
 - Не пытайтесь самостоятельно вскрывать зарядную подставку. Ремонт должны осуществлять только квалифицированные специалисты сервисного центра Samsung.
 - Оберегайте зарядную подставку от воздействия высоких температур, влажности и контакта с водой.

Пылесос

- Не используйте пылесос для сбора твердых или острых предметов, например стекла, гвоздей, винтов, монет и т. д.
- Не используйте пылесос без фильтра. Ввиду риска случайного включения пылесоса во время обслуживания не помещайте пальцы или посторонние предметы в отсек вентилятора.
- Не вставляйте в отверстия посторонние предметы. Не используйте пылесос, если его отверстия заблокированы. Не допускайте попадания в отверстия пыли, ворса, волос и любых других предметов, которые могут препятствовать потоку воздуха.
- Не используйте пылесос для сбора токсичных материалов (хлорсодержащего отбеливателя, аммиака, очистителя канализационных труб и т. д.).
- Не используйте пылесос для сбора горящих или дымящихся предметов, например сигарет, спичек или горячего пепла.
- Не используйте пылесос в закрытых помещениях, в которых воздух содержит высокую концентрацию паров масляной краски, растворителя, веществ для уничтожения насекомых, легковоспламеняющейся пыли, а также других взрывоопасных или токсичных испарений.

Установка

- В случае возникновения проблем с установкой зарядной подставки обратитесь в сервисный центр Samsung.
- ✳ Пренебрежение установкой зарядной подставки может привести к получению травм или нарушению функционирования устройства, не подлежащих компенсации.

Электропитание

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- При установке зарядной подставки не следует слишком сильно перегибать кабель питания или ставить на него тяжелые предметы.
 - Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- При попадании пыли, воды и т. п. на контакты вилки кабеля питания следует осторожно протереть их.
 - В противном случае возможно нарушение функционирования или поражение электрическим током.
- Не следует тянуть за кабель питания или прикасаться к вилке кабеля питания мокрыми руками.
- Не подключайте зарядную подставку к источнику питания с ненадлежащим напряжением. Не подключайте зарядную подставку к переходнику на несколько розеток или удлинителю. Не следует оставлять кабель питания на полу. Его следует закрепить вблизи стены.
 - Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- Не следует использовать поврежденный кабель питания, вилку кабеля питания или плохо закрепленную сетевую розетку.
 - Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

-
- Если кабель питания поврежден, обратитесь в официальный сервисный центр Samsung для его замены новым.
 - Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

Эксплуатация

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не прикасайтесь к контактам пылесоса или зарядной подставки палочками для еды, металлическими отвертками, вилками, ножами и т. д.
 - Несоблюдение этого требования может привести к нарушению функционирования устройства или поражению электрическим током.
- Оберегайте контакты зарядной подставки, предназначенные для подключения аккумулятора, от соприкосновения с предметами из токопроводящих материалов, такими как браслеты, часы, металлические стержни, гвозди и т. д.
- Оберегайте пылесос и зарядную подставку от попадания внутрь них жидкостей, например воды или сока.
 - Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- Зарядную подставку следует использовать только по прямому назначению.
 - Несоблюдение этого требования может привести к серьезному повреждению зарядной подставки или возгоранию.
- Не следует использовать пылесос для сбора жидкостей, лезвий, булавок, тлеющих углей и т. д. во время уборки.
 - Это может привести к нарушению функционирования или повреждению устройства.
- Не наступайте на корпус устройства и оберегайте его от ударов.
 - В противном случае возможно получение травм или повреждение устройства.

-
- Во время уборки не следует перекрывать воздухозаборное отверстие щетки и отверстие для отвода воздуха.
 - Это может привести к нарушению функционирования или возгоранию в результате перегрева устройства.
 - Данное устройство предназначено только для бытового использования. Его не следует применять для очистки в тяжелых условиях эксплуатации, промышленной очистки или вне помещений, в частности для очистки каменных или бетонных поверхностей. Не используйте пылесос для сбора мелового порошка с бильярдных столов или вокруг них, а также в асептических помещениях в медицинских учреждениях.
 - Это может привести к нарушению функционирования или повреждению устройства.
 - Не используйте устройство рядом с нагревательными приборами, например обогревателями, или в местах с горючими аэрозолями или легковоспламеняющимися веществами.
 - Это может привести к возникновению пожара или деформации устройства.
 - Перед использованием устройства следует проверить правильность установки фильтров.
 - В противном случае пыль может попасть в расположенный внутри корпуса двигатель, что приведет к повреждению устройства. Мощность всасывания может снижаться.
 - В случае утечки газа или распыления горючих аэрозолей не прикасайтесь к сетевой розетке и откройте окна, чтобы проветрить помещение.
 - В противном случае существует опасность взрыва или возникновения пожара.
 - При возникновении необычных звуков, запаха или дыма, исходящего от пылесоса во время его работы, следует незамедлительно выключить пылесос и обратиться в сервисный центр Samsung.
 - Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не следует использовать устройство вблизи горючих веществ. Также не следует использовать устройство в следующих местах:
 - В местах, в которых на пол поставлены горящие свечи или настольные лампы.
 - В местах рядом с включенными автоматическими обогревателями, каминами с непогашенными углями, пепельницами с непогашенными сигаретами и т. д.
 - В местах хранения горючих веществ, таких как бензин, спирт, растворитель, или рядом с пепельницами с непогашенными сигаретами и т. д.
- Не разрешайте детям виснуть на зарядной подставке или опираться на нее.
 - Это может привести к получению травм, повреждению устройства и напольного покрытия.
- При необходимости кратковременного прекращения работы с пылесосом во время уборки его следует положить на пол.
 - В противном случае пылесос может упасть, что может привести к получению травм или серьезному повреждению устройства.
- Не следует выполнять зарядку устройства рядом с окнами, нагревательными приборами, туалетными или ванными комнатами и т. д.
- После использования пылесос следует устанавливать для хранения в зарядную подставку.
 - В противном случае устройство может упасть, что может привести к его серьезному повреждению или получению травм.
- Не следует хранить пылесос, прислоняя его к стене или столу.
- Пылесос следует использовать только по прямому назначению. (Не позволяйте детям кататься на устройстве или играть с ним.)
 - Это может привести к получению травм или повреждению устройства.

-
- Перед подключением вилки зарядной подставки к сетевой розетке или отключением от нее следует выключить питание на пылесосе. При этом не следует прикасаться руками к контактам вилки.
 - Несоблюдение этого требования может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
 - При использовании пылесоса следует соблюдать осторожность, чтобы не получить травму в результате прикосновения к движущимся или вращающимся деталям.
 - Соблюдайте осторожность, чтобы не допустить засасывания частей тела в насадку пылесоса (волос и т. д.).
 - При очистке поверхности стены или потолка удерживайте устройство обеими руками.
 - При уборке с помощью пылесоса удерживайте его обеими руками. Удерживание пылесоса одной рукой во время уборки может привести к повреждению запястья или падению устройства, что может стать причиной получения травм или повреждения пылесоса.
 - Соблюдайте осторожность при сборке пылесоса, чтобы не прищемить пальцы или руки в месте шарнирного крепления рукоятки.
 - Не используйте пылесос для очистки предметов, которые можно легко поцарапать (мониторов, приборов из нержавеющей стали и т. д.).
 - Не храните пылесос в автомобиле.
 - Не используйте воду для очистки пылесоса во время его использования.
 - Пылесосом следует пользоваться только в сухих местах.
 - Не используйте пылесос в местах с высоким уровнем влажности или на покрытых водой поверхностях.
 - Не используйте пылесос для сбора пролитых напитков или испражнений домашних животных.
 - Не используйте пылесос в местах, где он будет подвержен воздействию прямого солнечного света или высокой температуры.

Обслуживание

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Перед удалением посторонних предметов или веществ из пылесоса его следует выключить.
 - Если пылесос остается включенным во время удаления из него посторонних предметов или веществ, это может привести к получению травм или повреждению устройства.
- Для очистки наружной поверхности устройства следует сначала выключить его, а затем протереть сухой тканью. Не распыляйте воду непосредственно на корпус устройства, а также не используйте для его очистки летучие вещества, такие как бензол, растворитель или спирт.
 - При попадании внутрь устройства воды и возникновении ошибки выключите его и обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Очистку зарядной подставки следует выполнять после отсоединения пылесоса.
- При очистке моющихся деталей не следует пользоваться щелочными моющими средствами, кислотными и промышленными моющими средствами, освежителями воздуха, уксусной кислотой и т. д.
 - Это может привести к повреждению устройства, включая поломку пластмассовых деталей, деформацию, выцветание, повреждение надписей на устройстве и т. д.

Моющиеся детали		Контейнер для пыли, моющийся микрофильтр, фильтр ультратонкой очистки, сетчатый фильтр из металлической сетки, сухая ткань
Разрешенные моющие средства	Нейтральные	Средства для мытья посуды
Запрещенные моющие средства	Щелочные	Пятновыводитель с активным кислородом, средство для удаления плесени и т. д.
	Кислотные	Керосин, эмульгатор и т. д.
	Промышленные чистящие средства	NV-I, PB-I, Opti, спирт, ацетон, бензол, растворитель и т. д.
	Освежитель воздуха	Распыляемые освежители воздуха (с запахом кофе, трав и др.)
	Масла	Животные масла, растительные масла
	И т. д.	Пищевая уксусная кислота, уксус, ледяная уксусная кислота и т. д.

ВНИМАНИЕ

- Не давите на пылесос, когда он находится в зарядной подставке.
 - Это может привести к получению травм, повреждению напольного покрытия и устройства.

Компоненты устройства

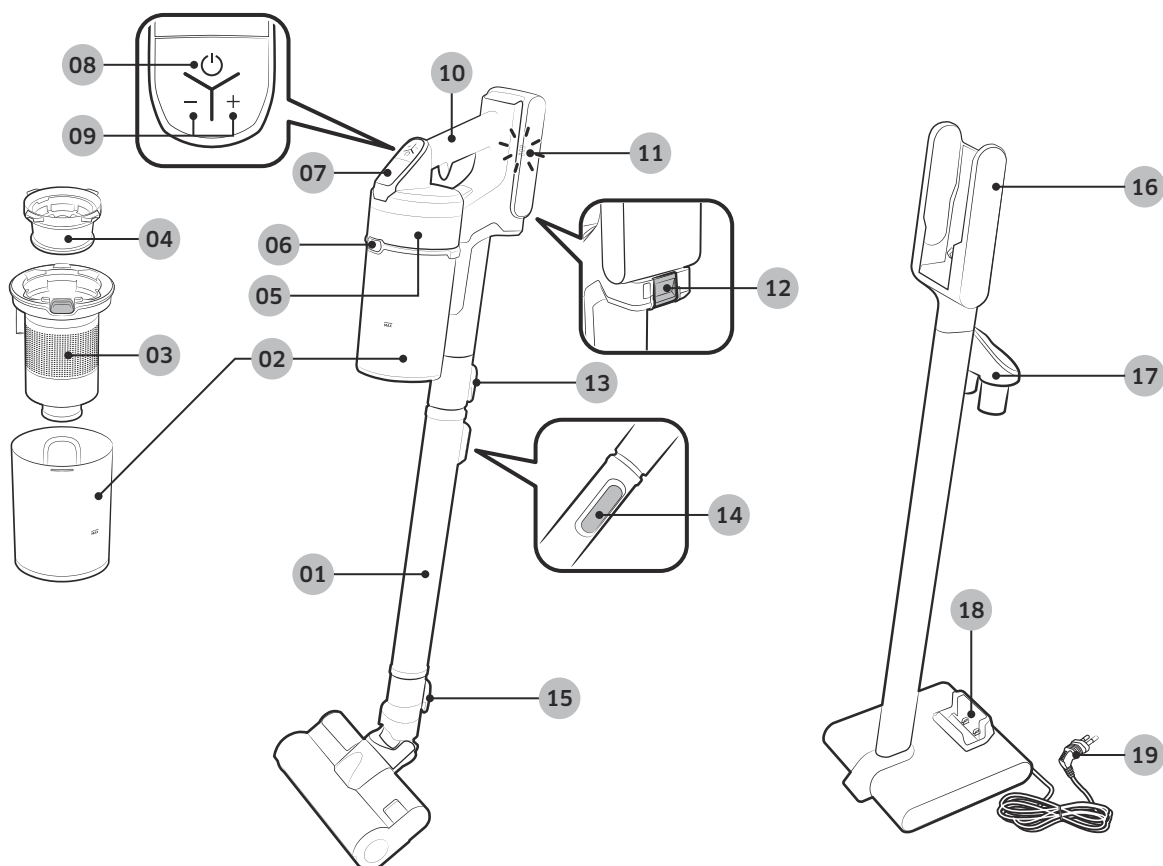

- | | |
|--|--|
| 01 Трубка (регулируемая) | 12 Кнопка защелки аккумулятора |
| 02 Контейнер для пыли | 13 Кнопка защелки трубки |
| 03 Сетчатый фильтр из металлической сетки | 14 Кнопка регулировки длины трубки |
| 04 Моющийся микрофильтр | 15 Кнопка защелки щетки |
| 05 Фильтр ультратонкой очистки | 16 Зарядное устройство для пылесоса |
| 06 Кнопка защелки контейнера для пыли | 17 Держатель для принадлежностей |
| 07 Дисплей | 18 Дополнительный разъем для зарядки аккумулятора |
| 08 Кнопка питания (C) | 19 Кабель питания |
| 09 Кнопка регулировки мощности всасывания | |
| 10 Рукоятка | |
| 11 Индикатор уровня заряда аккумулятора | |

※ Технические характеристики аккумуляторной батареи


Серия VS20R90****: литий-ионная аккумуляторная батарея, 21,9 В, 2850 мА·ч, 6 элементов

Серия VS15R85****: литий-ионная аккумуляторная батарея, 21,6 В, 1800 мА·ч, 6 элементов


※ Две указанные аккумуляторные батареи несовместимы друг с другом.

Принадлежности


Принадлежности могут отличаться в зависимости от модели.

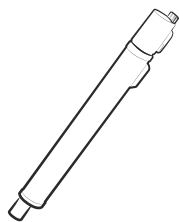

Трубка (регулируемая)

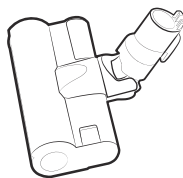

Мягкая щетка

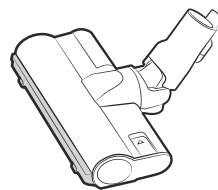


Щетка «Турбо»




Механизированная мини-насадка




Комбинированная насадка

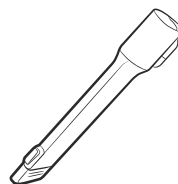

Щелевая насадка-удлинитель

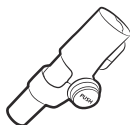


Гибкая насадка

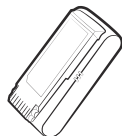


Аккумулятор




Кабель питания

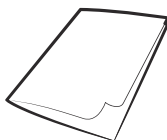

Руководство пользователя

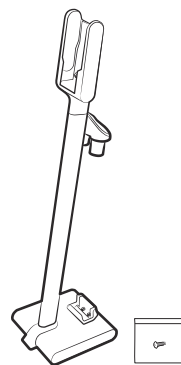



Зарядная подставка / шурупы: 1 шт.



Шурупы: 2 шт. / Дюбели: 2 шт. / Крепежный кронштейн: 1 шт.

Установка зарядной подставки

Руководство по установке

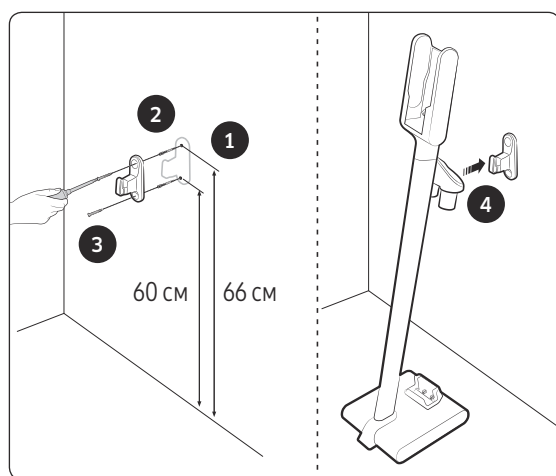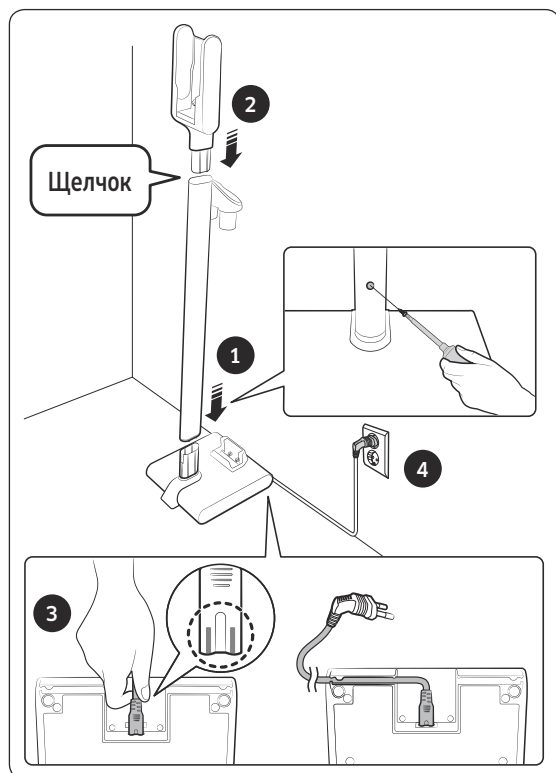

Сборка зарядной подставки

- 1 Установите трубку подставки на основание и закрепите ее винтом (небольшим).
 - Следите за правильностью направления при установке трубки и плотностью ее посадки, чтобы отверстие для винта было расположено правильно.
- 2 Установите зарядное устройство для пылесоса на верхнюю часть трубки подставки.
 - Не снимайте его после сборки.
- 3 Подключите кабель питания к разъему на задней панели зарядной подставки.
 - Удерживая кабель за разъем, плотно наденьте его на соединительные контакты таким образом, чтобы серые линии на конце кабеля не были видны.
 - Для установки зарядной подставки вплотную к стене уложите кабель в канавку, расположенную в нижней части основания.
- 4 Подключите зарядную подставку к сетевой розетке.

Крепление с помощью крепежного кронштейна


- 1 Используя крепежный кронштейн в качестве шаблона, разметьте верхние и нижние отверстия для шурупов.
 - Верхняя часть: 66 см от пола
 - Нижняя часть: 60 см от пола
- 2 Просверлите отверстия с помощью сверла диаметром 6 мм и вставьте в них дюбели, входящие в комплект поставки.
- 3 Зафиксируйте крепежный кронштейн на стене с помощью прилагаемых шурупов (больших).
- 4 Вставьте крепежный кронштейн в паз на зарядной подставке.



* Воспользуйтесь QR-кодом для получения подробной информации об установке зарядной подставки и способе зарядки.


Использование пылесоса

Использование зарядной подставки

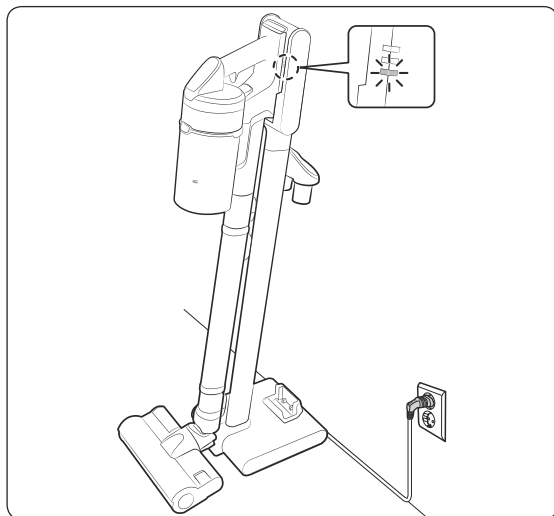

Зарядка


- * Следите за тем, чтобы задняя часть аккумулятора располагалась в зарядном устройстве для пылесоса надлежащим образом.
- * Убедитесь, что во время зарядки отображается индикатор уровня заряда аккумулятора.
- * Во время зарядки индикатор уровня заряда аккумулятора мигает. После окончания зарядки индикатор прекращает мигать, а уровень его яркости уменьшается.

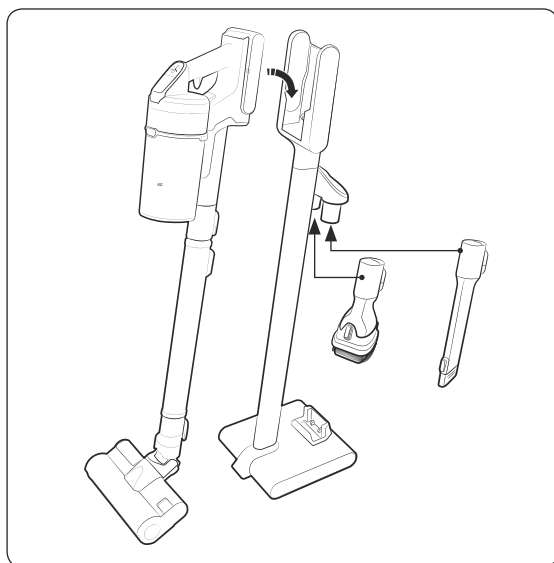

Хранение принадлежностей




- * При снятии принадлежностей для их хранения из всасывающих элементов пылесоса может высыпаться пыль.
- * После очистки уменьшите длину трубки и включите на 10 секунд режим «MAX».

Зарядка аккумулятора

- * Если индикатор уровня заряда аккумулятора указывает самый низкий уровень и мигает (), необходимо зарядить аккумулятор.
- * При зарядке пылесоса следите за правильностью подключения разъема зарядной подставки.
- * Во время зарядки использование пылесоса невозможно.

ВНИМАНИЕ

- Перед извлечением аккумулятора необходимо выключить устройство. (Принудительное извлечение аккумулятора во время работы пылесоса может привести к нарушению его функционирования.)
- Оберегайте аккумулятор от падений. Это может привести к получению травмы или повреждению аккумулятора.

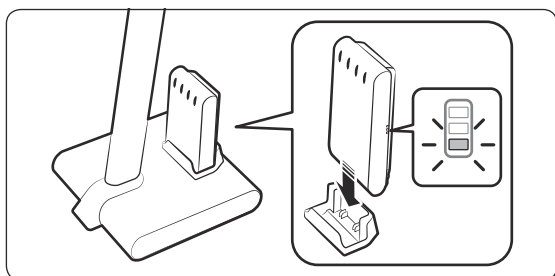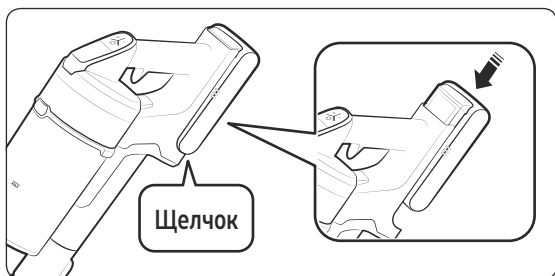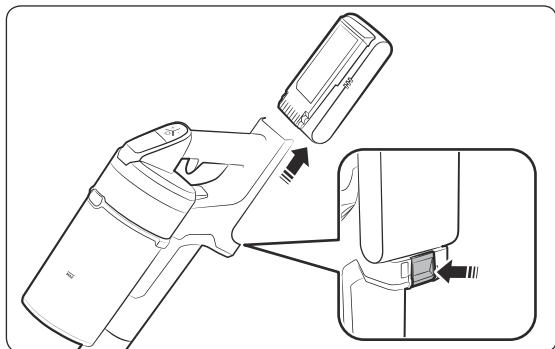

Извлечение аккумулятора

Нажмите кнопку защелки аккумулятора на задней стороне рукоятки, чтобы извлечь аккумулятор.

Установка аккумулятора




Вставьте аккумулятор до упора и нажмите на него, чтобы он зафиксировался со щелчком.

Зарядка дополнительного аккумулятора

- Для зарядки дополнительного аккумулятора используйте дополнительный разъем для зарядки, расположенный в нижней части зарядной подставки.
- Вставьте аккумулятор до упора.
- Убедитесь, что во время зарядки отображается индикатор уровня заряда аккумулятора.

Использование пылесоса

Если щетка цепляется за напольное покрытие, например ковер, коврик, подстилку и т. д., или не вращается надлежащим образом, измените мощность всасывания, установив режим MIN или MID.

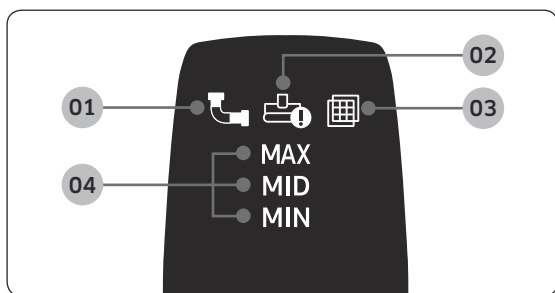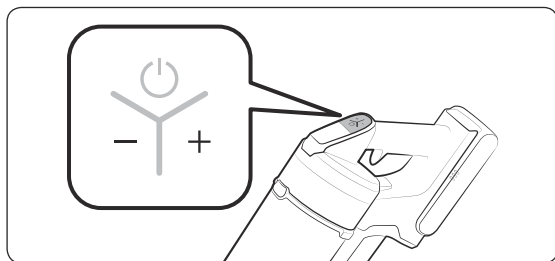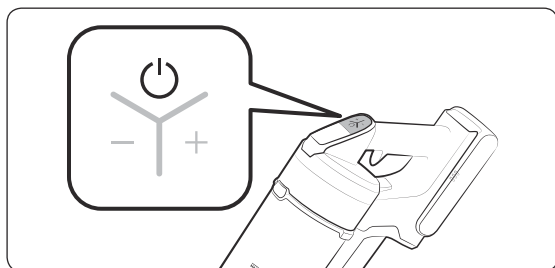

Включение/выключение питания (⏻)

При нажатии кнопки питания пылесос начинает работать в режиме «MID».

Регулировка мощности всасывания

Мощность всасывания пылесоса можно регулировать.

- Кнопка «+» обеспечивает увеличение мощности всасывания.
- Кнопка «-» обеспечивает уменьшение мощности всасывания.


Использование дисплея

- 01** Засорение: засорение контейнера для пыли, трубки или всасывающего элемента.
- 02** Блокировка вращающейся щетки: застревание постороннего предмета на вращающейся щетке.
- 03** Фильтр отсутствует: сборка моющего микрофильтра выполнена неправильно.
- 04** Мощность всасывания: Отображает текущую мощность всасывания.

* Если указанный выше индикатор **01, 02** или **03** мигает несколько раз, после чего пылесос прекращает работать, выполните необходимые действия в соответствии с разделом «Обслуживание» данного руководства.


Использование принадлежностей

Если пылесос работает, но вращающаяся щетка не работает, убедитесь, что на нее не оказывается чрезмерное давление, либо что она не засорена посторонними предметами. (См. раздел «Поиск и устранение неисправностей» данного руководства.)

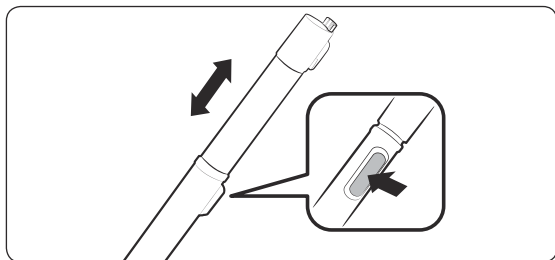

Регулировка длины трубки

Нажмите кнопку в задней части трубки, чтобы выполнить 4-шаговую регулировку ее длины.

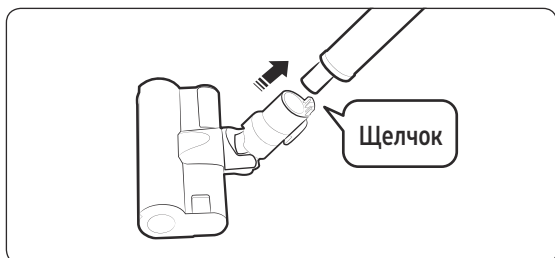


Мягкая щетка

Используется для очистки пола (деревянного покрытия и линолеума).




Механизированная мини-насадка

Предназначена для очистки постельных принадлежностей.

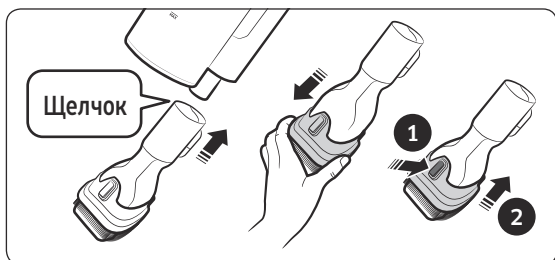


Комбинированная насадка

Используется для удаления пыли со штор, мебели, диванов и т. д.

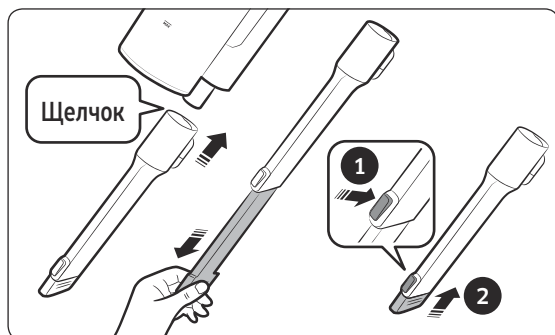

Щелевая насадка-удлиннитель

Предназначена для удаления пыли с оконных рам, из щелей, углов и т. д.

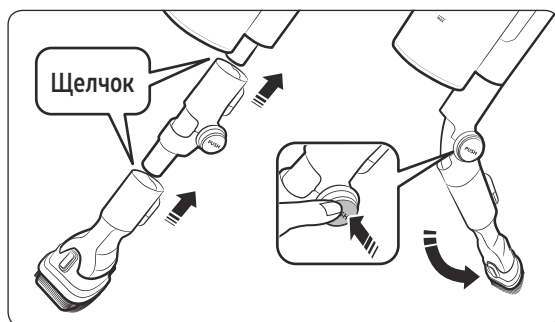


Гибкая насадка

Используется для очистки труднодоступных мест, таких как верхние или задние панели мебели или потолки.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Гибкую насадку можно соединить с комбинированной насадкой или щелевой насадкой-удлиннителем.

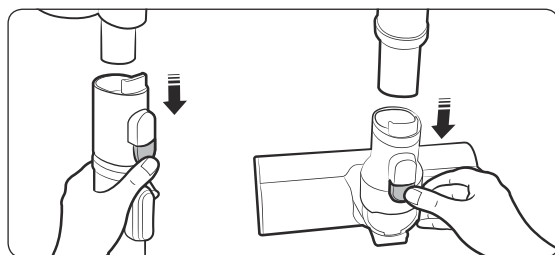

Разборка принадлежностей

- При разборке трубки нажмите кнопку защелки, расположенную в задней ее части.
- Перед разборкой принадлежностей включите режим «МАХ» не менее чем на 10 секунд, чтобы удалить оставшиеся в них посторонние предметы.
- При разборке щетки нажмите кнопку защелки, расположенную в задней ее части.

Обслуживание пылесоса




* Для получения подробной информации воспользуйтесь QR-кодом.


⚠ ВНИМАНИЕ

- Перед очисткой пылесос следует выключить.
- При заполнении контейнера для пыли или засорении фильтра работа пылесоса может быть остановлена устройством защиты двигателя от перегрева.
- Контейнер для пыли или фильтр следует очищать до его заполнения (метка «MAX»).


Определение необходимости очистки контейнера для пыли

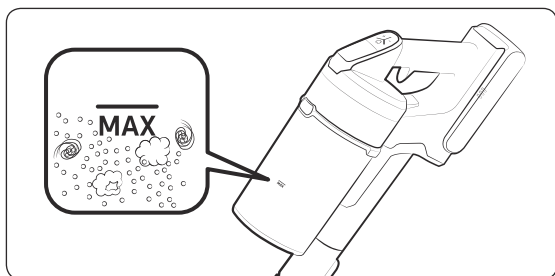


Простой способ очистки контейнера для пыли без загрязнения окружающего пространства

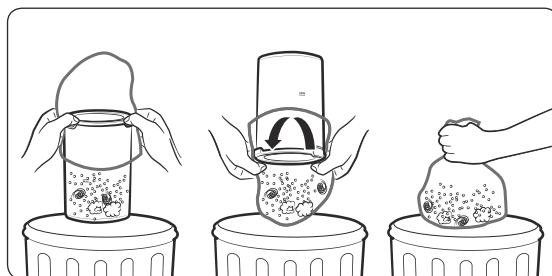


Очистка контейнера для пыли

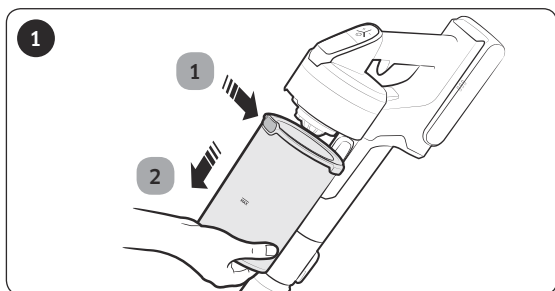


- 1 Нажмите кнопку защелки контейнера для пыли,
- 2 потяните его в направлении, указанном стрелкой.

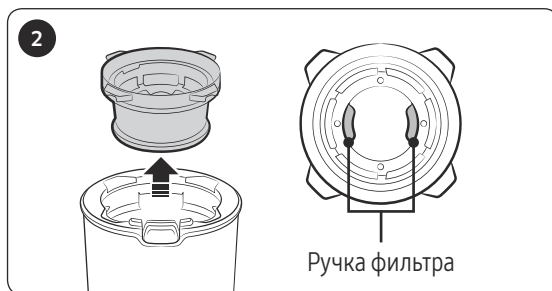

Извлеките моющийся микрофильтр, удерживая его за ручки, расположенные внутри него.

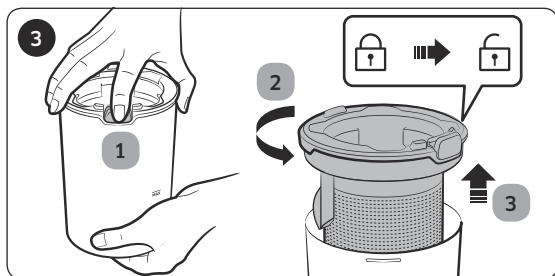


1 Нажмите и удерживайте кнопку, 2 поверните крышку контейнера для пыли и 3 снимите ее с контейнера для пыли.

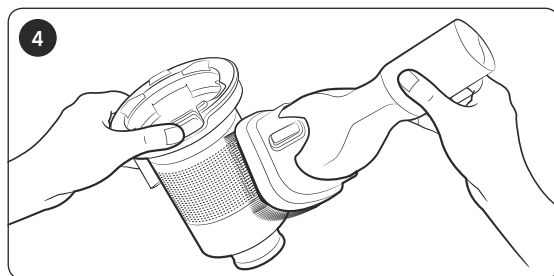


Удалите пыль с сетчатого фильтра из металлической сетки с помощью комбинированной насадки.


* Не растягивайте резиновую прокладку, закрепленную на сетчатом фильтре из металлической сетки.

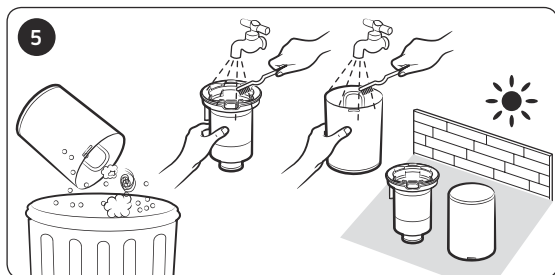


После опустошения контейнера для пыли очистите его и просушите в тени.

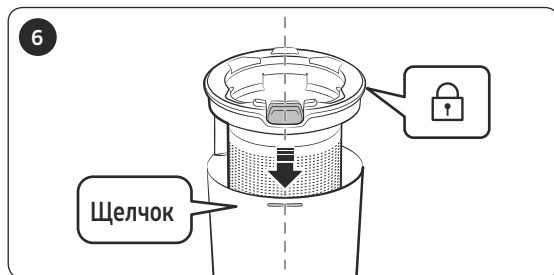

Установите на место крышку контейнера для пыли, совместив кнопку защелки контейнера для пыли с выемкой на нем.

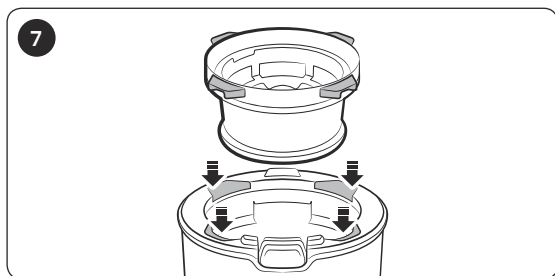

Установите моющийся микрофильтр в крышку контейнера для пыли, вставив его в пазы на крышке.


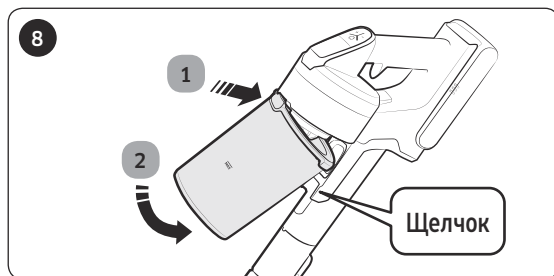


Установите контейнер для пыли в пылесос в порядке, показанном на рисунке, и нажмите на него, чтобы он зафиксировался со щелчком.



Очистка фильтра

- Чтобы обеспечить эффективность применения фильтра, следует регулярно удалять с него пыль и раз в месяц промывать его водой.
 - После очистки следует просушить фильтр в тени до полного высыхания не менее 24 часов перед дальнейшим использованием.

Моющийся микрофильтр

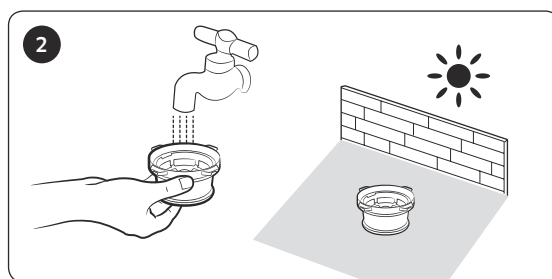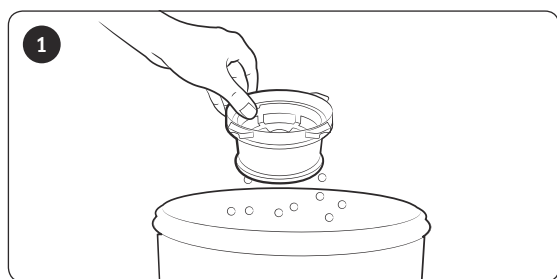


Фильтр ультратонкой очистки

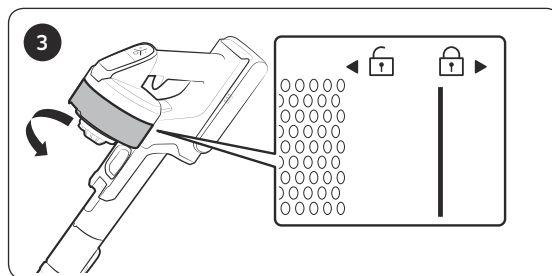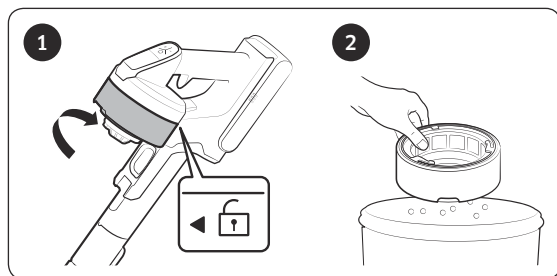



※ При сборке следует повернуть фильтр таким образом, чтобы линия под изображением замка не была видна.

Очистка принадлежностей

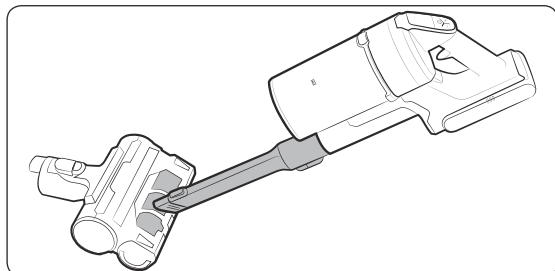

Механизированная мини-насадка

Мягкая щетка

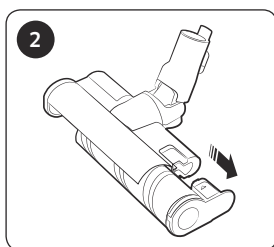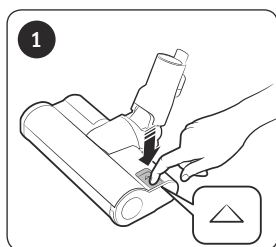


📄 ПРИМЕЧАНИЕ

- Если на щетке остались загрязнения, удалите их с помощью влажной или сухой ткани.

⚠️ ВНИМАНИЕ

- Не промывайте вращающуюся щетку и всасывающий элемент водой.
- Не используйте мягкую щетку для удаления влаги.
- Если вращающаяся щетка не заработала даже после очистки мягкой щеткой и щетки «Турбо», возможно, работает устройство защиты двигателя щетки от перегрева. Подождите не менее 30 минут, чтобы двигатель успел остыть, затем возобновите работу.


Щетка «Турбо»

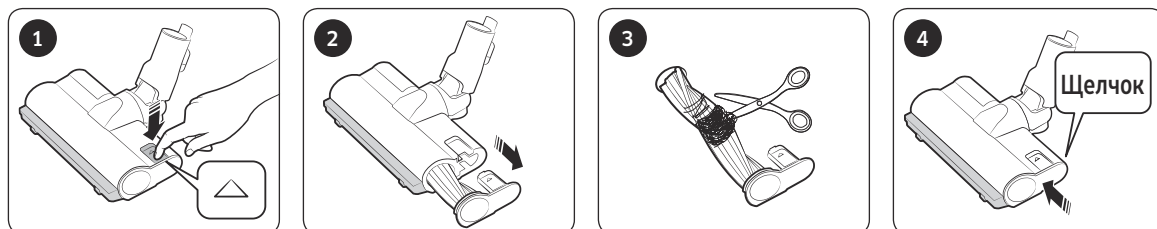

- Функция EzClean щетки «Турбо» автоматически удаляет с нее загрязнения и спутавшиеся волосы. Перед использованием этой функции вращающуюся щетку необходимо снять.
- Если удалить загрязнения не удается, снимите их с помощью ножниц.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если ткань или другие посторонние предметы попали в пылесос и заблокировали вращающуюся щетку (барaban), она перестанет работать во избежание повреждения двигателя. После очистки щетки выключите пылесос, а затем включите его снова.
- Если после очистки щетка не заработала, снова выключите и включите пылесос.
- При очистке щетки соблюдайте осторожность, чтобы не прищемить пальцы в месте крепления щетки.

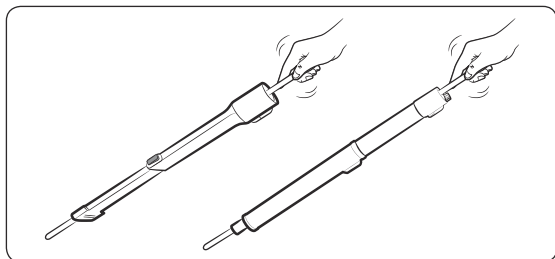

Щелевая насадка-удлинитель /
регулируемая трубка

Примечания и предупреждения

Использование аккумулятора

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если после зарядки аккумулятора пылесос не работает, аккумулятор следует заменить. Если после замены аккумулятора пылесос по-прежнему не работает, обратитесь в сервисный центр Samsung.
- При приобретении аккумулятора в сервисном центре Samsung следует проверить наличие на нем фирменного логотипа Samsung (**SAMSUNG**) и его наименование (Серия VS20R90****: VCA-SBT90 / Серия VS15R85****: VCA-SBT90E).
- Срок действия гарантии на аккумулятор составляет 6 месяцев с момента покупки.

ВНИМАНИЕ

- Не пытайтесь разбирать аккумулятор или зарядную подставку.
- Не допускайте воздействия на аккумулятор высоких температур и открытого огня.
- Поскольку аккумулятор разработан специально для данного устройства, не следует использовать его с другими электроприборами или в иных целях.
- Извлечение аккумулятора во время работы устройства может привести к нарушению его функционирования.
- Если аккумулятор извлекается при работающем двигателе пылесоса, в целях обеспечения безопасности после установки на место аккумулятор не будет работать в течение 30 секунд.
- По мере увеличения срока использования аккумулятора время зарядки и работы может сокращаться. Если зарядка аккумулятора не выполняется или он разряжается слишком быстро, замените отработанный аккумулятор новым.
- Следует использовать только ту зарядную подставку и аккумуляторы, которые поставляются производителем.
- Перед установкой аккумулятора убедитесь, что устанавливаете его в правильное положение.
- При утилизации отработанного аккумулятора его следует поместить в контейнер для сбора аккумуляторов для дальнейшей переработки.
- Если вы не планируете использовать пылесос в течение длительного периода времени, извлеките из него аккумулятор.

-
- При установке аккумулятора следует вставлять пылесос до фиксации со щелчком. Это гарантирует надежность крепления аккумулятора.
 - В противном случае аккумулятор может упасть, что может привести к повреждению устройства или получению травм.
 - Следует оберегать аккумулятор от падений, ударов и резких сотрясений.
 - Не разбирайте аккумулятор и следите, чтобы между контактами (+ и -) не возникало короткого замыкания.
 - При эксплуатации в экстремальных условиях и под воздействием экстремальных температур возможно вытекание жидкости из аккумуляторов. При попадании жидкости из аккумулятора на кожу ее следует незамедлительно смыть водой. При попадании жидкости из аккумулятора в глаза следует незамедлительно промыть их чистой водой в течение не менее 10 минут. Обратитесь за медицинской помощью.
 - В целях защиты двигателя и аккумулятора пылесос может не работать при температуре ниже 5 °C или выше 45 °C.

Эксплуатация

ПРИМЕЧАНИЕ

- При чрезмерном давлении на насадку или застревании во вращающейся щетке (барабане) посторонних предметов ее работа может быть прекращена в целях защиты двигателя или пылесоса. Выключите питание пылесоса, извлеките посторонние предметы, затем включите питание пылесоса. Если пылесос не запускается, выключите его и включите повторно.
- При определенных условиях, таких как влажность, температура, материал напольного покрытия и т. д., может возникнуть статическое электричество. Если это происходит регулярно, обратитесь в сервисный центр Samsung.
- В следующих случаях следует выполнять полную зарядку аккумулятора:
 - Перед первым использованием нового аккумулятора или в случае, если аккумулятор не использовался в течение длительного времени.
 - Если индикатор уровня заряда аккумулятора указывает самый низкий уровень и мигает.
- Если вы не собираетесь пользоваться пылесосом или планируете отсутствовать дома в течение долгого времени, следует отключить зарядную подставку от электросети и отсоединить от нее аккумулятор. Если подзарядка аккумулятора не выполняется и он не используется, происходит его постепенная разрядка.

-
- При низком уровне заряда следует выполнить подзарядку аккумулятора. Если уровень заряда аккумулятора будет оставаться низким в течение длительного времени, это может привести к снижению его производительности.

ВНИМАНИЕ

- Не прикасайтесь к насадке во время работы находящейся внутри нее вращающейся щетки (барабана).
 - Если ваша рука застрянет, вы можете получить травму.
- Соблюдайте осторожность при сборке рукоятки пылесоса, чтобы не прищемить пальцы или руки в месте шарнирного крепления.
- Не используйте пылесос для очистки поверхностей, которые можно поцарапать (экранов телевизоров, мониторов и т. д.).

Обслуживание

ПРИМЕЧАНИЕ

- В некоторых случаях колеса насадки могут поцарапать пол. Перед использованием пылесоса проверьте состояние колес на щетке.
 - Если вам не удастся удалить обнаруженные на колесах загрязнения, обратитесь в сервисный центр Samsung.

ВНИМАНИЕ



- При длительном хранении пылесоса под воздействием солнечного света части пылесоса могут деформироваться и выцвести. Поэтому после очистки детали пылесоса следует сушить в тени.
- Не промывайте щетку пылесоса под водой. Это может привести к деформации или потускнению покрытия щетки.
- Перед очисткой зарядной подставки следует отключить ее от сетевой розетки.
- Если вы замечаете непрерывное снижение эффективности всасывания или сильное нагревание пылесоса во время работы, замените фильтр ультратонкой очистки.

Поиск и устранение неисправностей

Перед обращением в сервисный центр ознакомьтесь с приведенными ниже описаниями проблем и их решений. Если ни одно из предложенных решений не помогло устранить проблему, посетите наш веб-сайт по адресу www.samsung.com или обратитесь в сервисный центр Samsung по телефону. Обратите внимание, что если дефекты, связанные с заявленной проблемой, не обнаружены, за обращение в сервисный центр взимается плата.

Неисправности	Решения
Пылесос не работает.	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте уровень заряда аккумулятора и зарядите его.• Убедитесь, что устройство не выключено. Если оно выключено, нажмите кнопку питания для включения.• Убедитесь, что трубка, контейнер для пыли или насадка не засорены.• Убедитесь, что моющийся микрофильтр установлен надлежащим образом.• Если пылесос не использовался в течение длительного времени, зарядите аккумулятор.• Если ресурс аккумулятора исчерпан, замените его.
Мощность всасывания внезапно снижается, а из пылесоса слышен звук вибрации.	<ul style="list-style-type: none">• Убедитесь, что насадка, контейнер для пыли или трубка не засорены посторонними предметами, и при необходимости удалите их.• Убедитесь, что трубка и контейнер для пыли не заполнены пылью. Если это так, опустошите контейнер.• Проверьте, не загрязнен ли фильтр. Если это так, очистите фильтр.
Зарядка пылесоса невозможна.	<ul style="list-style-type: none">• Убедитесь, что напряжение, подаваемое на зарядную подставку, соответствует ее техническим характеристикам. (См. стр. 30.)• Убедитесь, что пылесос включен, а затем убедитесь, что включен светодиодный индикатор уровня заряда аккумулятора.• Проверьте, не загрязнен ли зарядный контакт (например, пылью). Удалите загрязнения с помощью ватного диска или мягкой ткани.
Вращающаяся щетка (барабан) внутри насадки не работает.	<ul style="list-style-type: none">• При включении индикатора блокировки вращающейся щетки выключите пылесос и убедитесь, что на вращающейся щетке отсутствуют застрявшие посторонние предметы. Удалите посторонние предметы в случае их обнаружения и снова включите пылесос.• Убедитесь, что пылесос включен. Если это так, выключите его и включите снова.<ul style="list-style-type: none">– Если при использовании мягкой щетки срабатывает устройство для защиты двигателя щетки от перегрева, для остывания двигателя может потребоваться около 30 минут.
Из отверстия для отвода воздуха или фильтра пылесоса исходит неприятный запах.	<ul style="list-style-type: none">• Регулярно очищайте контейнер для пыли и фильтры.<ul style="list-style-type: none">– В первые 3 месяца после покупки нового пылесоса от него может исходить легкий запах.– При частом использовании пылесоса грязь, скапливающаяся в контейнере для пыли, или пыль на фильтре могут приводить к возникновению неприятного запаха.• Сменные фильтры можно приобрести в местном сервисном центре компании Samsung.

Неисправности	Решения
После уборки из насадки выпадают мелкие частицы пыли.	<ul style="list-style-type: none"> • После завершения уборки включите пылесос не менее чем на 10 секунд для всасывания мелких частиц пыли.
Пылесос прекращает работать во время уборки.	<ul style="list-style-type: none"> • Поскольку данное изделие оснащено устройством защиты двигателя щетки от перегрева, оно может временно прекращать работать в следующих случаях: <ul style="list-style-type: none"> – при заполнении контейнера для пыли во время работы пылесоса; – при засорении всасывающего элемента или насадки; – при использовании щелевой насадки-удлинителя в течение длительного времени. • Проверьте наличие этих неисправностей, затем включите пылесос через некоторое время. (Ситуация может отличаться в зависимости от температуры окружающей среды.)
При чистке плотного и мягкого коврика образуется статическое электричество.	<ul style="list-style-type: none"> • Причиной возникновения статического электричества могут становиться материалы, из которых изготавливается коврик (коврик для детской комнаты, звукоизолирующий коврик, используемый между слоями покрытия, и т. д.). <ul style="list-style-type: none"> – Проведите щеткой по обычному напольному покрытию несколько раз, затем продолжайте уборку. После этого статическое электричество должно исчезнуть.

Русский		Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.
		Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

Правила утилизации электрического и электронного оборудования

Правильная утилизация устройства (Утилизация электрического и электронного оборудования):



- Если вы решили утилизировать ваше устройство, то отключите его от электрической сети и перережьте провод питания
- Данная маркировка на изделии, принадлежностях или указанная в документации к нему, обозначат, что по истечению срока службы устройство и его принадлежности (например, зарядное устройство, гарнитура, USB-кабель) не следует выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемого выброса отходов, устройство необходимо утилизировать отдельно от других отходов и надлежащим образом переработать для повторного использования
- Для получения детальной информации месте и способе экологически безопасной утилизации потребителям необходимо обратиться либо к продавцу данного устройства, либо в уполномоченные местные органы
- Юридическим лицам необходимо обратиться к поставщику, чтобы проверить сроки и условия договора купли-продажи. Данное изделия и принадлежности к нему запрещено утилизировать вместе с другими видами отходов.

Производитель :

Самсунг Электроникс Ко., Лтд., (Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, г. Сувон, Кёнги-до, Республика Корея

Адрес мощностей производства :

«Самсунг Электроникс Хошимин СЕ», Лот И-11, Д2 Роуд, Сайгон Хай-Тек Парк, Танг Нён Фу Б Уорд, Дистрикт 9, Хошимин Сити, Вьетнам

Страна производства :

Вьетнам

Импортер в России :

ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», Российская Федерация, 123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, помещение 1, 2

Технические характеристики и параметры

Модель	Мощность всасы вания (вт)	Потребляемая мощность (вт)	Напряжение (в)	Частота (Гц)	Вес(кг)		Размеры(мм)	
					устройство	брутто	без упаковки	брутто
VS15R8542S1	150	410	100-240	50-60	2.6	10.1	250 x 215 x 1,123	363 x 240 x 700
VS15R8546S5	150	410	100-240	50-60	2.6	10.8	250 x 215 x 1,123	363 x 240 x 700
VS20R9044S1	200	550	100-240	50-60	2.7	10.4	250 x 215 x 1,136	363 x 240 x 700
VS20R9046S3	200	550	100-240	50-60	2.8	11.4	250 x 215 x 1,136	363 x 240 x 700



Если у вас есть вопросы или предложения относительно продукции Samsung, обратитесь в центр поддержки покупателей SAMSUNG.

Страна	Центр поддержки покупателей	Веб-сайт
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/kz_ru/support
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/support
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 8888)	www.samsung.com/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	www.samsung.com/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/support

Подлежит использованию по назначению в нормальных условиях Срок службы : 7 лет

