


# arctic

## **Congelator Vertical**

Instrucțiuni de utilizare

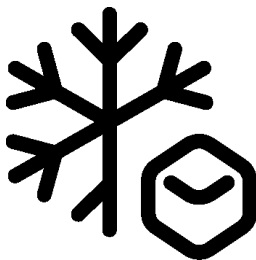

AC54210M40W



## INFORMAȚII



**ENERGY**



SUPPLIER'S NAME

MODEL IDENTIFIER

(\*)

A

A

Informațiile despre model, care sunt stocate în baza de date a produselor, pot fi obținute prin accesarea următorului site web și căutarea identificatorului dvs. de model (\*) aflat pe eticheta energetică.

<https://eprel.ec.europa.eu/>

## Informații privind reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE)

Conform prevederilor legislației privind gestionarea deșeurilor, este interzisă eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) alături de deșeurile municipale nesortate. Ele trebuie predate la punctele municipale de colectare, societățile autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori (în cazul în care se achiziționează echipamente noi de același tip).


Autoritățile locale trebuie să asigure spațiile necesare pentru colectarea selectivă a deșeurilor precum și funcționalitatea acestora. Contactați societatea de salubritate sau compartimentul specializat din cadrul primăriei pentru informații detaliate. Deșeurile de echipamente electrice și electronice pot fi predate și distribuitorilor, la achiziționarea de echipamente noi de același tip (schimb 1 la 1).

Predarea, de către utilizatori, a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, la punctele de colectare municipale, societățile autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori (în cazul în care se achiziționează echipamente noi de același tip) facilitează refolosirea, reciclarea sau alte forme de valorificare a acestora.

Informații cu privire la punctele de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, se găsesc pe site-ul Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, la adresa: [www.mmediu.ro](http://www.mmediu.ro).

Deșeurile de echipamente electrice și electronice pot conține substanțe periculoase care pot avea un impact negativ asupra mediului și sănătății umane în cazul în care DEEE nu sunt colectate selectiv și gestionate conform prevederilor legale.

Simbolul de mai jos (o pubea cu roți barată cu două linii în formă de X), aplicat pe un echipament electric sau electronic, semnifică faptul că acesta face obiectul unei colectări separate și nu poate fi eliminat împreună cu deșeurile municipale nesortate.

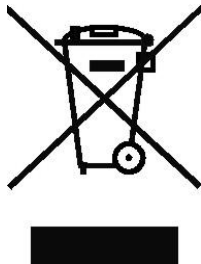

Pentru a asigura o funcționare normală aparatului dvs. care utilizează un agent frigorific complet ecologic, R600a (Inflamabil numai în anumite condiții), este necesar să respectați următoarele reguli:

- Nu împiedicați circulația liberă a aerului în jurul aparatului.
- Nu utilizați dispozitive mecanice pentru a accelera procesul de dezghețare, altele decât cele recomandate de către fabricant.
- Nu distrugeți circuitul frigorific.
- Nu utilizați aparate electrice în interiorul compartimentului pentru stocarea alimentelor, în afara celor, eventual, recomandate de către fabricant.

**Acest aparat nu va fi utilizat de către persoane având reduse capacități fizice, senzoriale sau mentale, sau fără experiență în utilizarea aparatului, dacă o persoană responsabilă de siguranța lor nu le-a instruit în legătura cu aceasta.**

**Copiii trebuie supravegheați pentru a avea certitudinea că nu se joacă cu aparatul.**

## Felicitări pentru alegerea Dumneavoastră !

Acest congelator pe care l-ați achiziționat este cea mai nouă realizare a noastră din gama produselor **arctic**.

Are un design nou, atractiv și este construit în conformitate cu normele europene și naționale care vă garantează aptitudinile de funcționare și securitate. În plus, agentul frigorific utilizat, **R600a**, este nepoluant și nu pune în pericol stratul de ozon.

Pentru a folosi optim noul dumneavoastră aparat, vă sfătuim să citiți cu atenție indicațiile din aceste instrucțiuni de utilizare.

Pentru ușurința parcurgerii manualului de instrucțiuni vă sfătuim să urmăriți următoarele repere:



- Atenție!



- Informații utile



- Important

1. Înainte de utilizare – pag. 3
  - Sfaturi pentru reciclarea vechiului aparat
  - Reciclarea ambalajului
  - Instrucțiunile de transport
  - Declarația de conformitate
2. Precauții și recomandări generale – pag. 3
3. Modul de instalare a aparatului – pag. 4
  - Instalarea aparatului
  - Temperatura ambiantă
  - Conectarea / Deconectarea de la rețeaua electrică
  - Reversibilitatea ușilor
4. Prezentarea aparatului – pag. 6
  - Prezentarea aparatului
5. Funcționarea aparatului – pag. 7
  - Punerea în funcțiune
  - Panoul de control
  - Reglarea temperaturii
  - Producerea cuburilor de gheață
  - Congelarea alimentelor
6. Sfaturi practice pentru eficiență maximă – pag. 8
  - Consumul de energie
7. Întreținerea și curățarea aparatului – pag. 9
  - Sfaturi pentru dezghețarea aparatului
  - Curățarea interioară
  - Curățarea exterioară
8. Ghidul de căutare a defecțiunilor – pag. 9
  - Informații în legătură cu zgomotele și vibrațiile
9. Service – pag. 10
  - Rețeaua de service ARCTIC

## 1. Înainte de utilizare



Înainte de a pune aparatul în funcțiune, citiți cu atenție și în întregime aceste instrucțiuni. Ele conțin informații importante referitoare la instalarea, utilizarea și întreținerea aparatului dumneavoastră.

Păstrați instrucțiunile într-un loc sigur pentru a putea fi consultate cu ușurință ulterior. De asemenea, ele pot fi folosite ulterior unui alt utilizator.

### Sfaturi pentru reciclarea vechiului dumneavoastră aparat

În cazul în care noul aparat achiziționat înlocuiește un aparat mai vechi, vă sfătuim să țineți cont de următoarele aspecte:

- Aparatele uzate nu sunt deșeuri fără valoare. Eliminarea lor prin respectarea mediului înconjurător permite recuperarea unor materii prime importante.
- Vechiul aparat îl puteți recicla parcurgând următorii pași:
  - deconectați aparatul de la rețeaua electrică;
  - îndepărtați cablul de alimentare (tăiați-l);
  - îndepărtați eventualele încuietori de pe ușă pentru a evita blocarea în interior, din joacă, a copiilor și punerea în pericol a vieții acestora.
- Aparatele frigorifice conțin materiale izolatoare și agenți frigorifici care necesită o reciclare adecvată.

### Reciclarea ambalajului



Nu permiteți copiilor să se joace cu ambalajul sau cu părți componente ale acestuia. Există riscul de a se sufoca cu bucăți de carton pliat și cu folia de plastic.

Pentru ca aparatul să nu se deterioreze în timpul transportului, toate materialele care constituie ambalajul acestuia au fost proiectate corespunzător cerințelor de reciclare și de protecția mediului înconjurător.

Pentru respectarea mediului înconjurător vă sfătuim să reciclați ambalajul!

### Instrucțiuni de transport

Recomandăm ca transportul aparatului să se facă numai în poziție verticală. Înaintea efectuării probei de funcționare în magazin, ambalajul aparatului trebuie să fie intact. Înainte de punere în funcțiune, lăsați-l în repaus minim 12 ore.

Este permis transportul aparatului în poziție orizontală conform marcajelor de pe ambalaj. În această situație se recomandă ca înainte de punerea în funcțiune să-l lăsați în repaus timp de 24 ore pentru a permite stabilizarea circuitului frigorific.



Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la defectarea motocompresorului și scoaterea aparatului din garanție.

### Declarația de conformitate UE

- Aparatul este în conformitate cu cerințele esențiale și celelalte prevederi din HG 431/2019 și cu prevederile din Ordonanța nr. 20/2010.
- Din punct de vedere al securității electrice aparatul este în conformitate cu HG 409/2016. Standarde aplicabile: EN60335-2-24; EN60335-1; EN62233.
- Din punct de vedere al compatibilității electromagnetice aparatul este în conformitate cu HG 431/2019. Standarde aplicabile: EN55014-1; EN55014-2; EN61000-3-2; EN61000-3-3.
- Aparatul este în conformitate cu cerințele esențiale și celelalte prevederi din HG 322/2013 și OUG nr. 5/2015; Reg. (UE) nr. 10/2011; Reg. (CE) nr. 1907/2006.

## 2. Precauții și recomandări generale

- Nu puneți aparatul în funcțiune dacă ați observat o defecțiune.
- În timpul transportului, manipulării și poziționării aparatului evitați să deformați circuitul frigorific (tubulatura).
- Nu lăsați ușa deschisă mai mult decât este necesar introducerii sau scoaterii alimentelor.
- Nu păstrați băuturi acidulate (sucuri, apă minerală carbogazoasă, șampanie, etc.) în congelator: sticla poate să explodeze ! Nu se vor congela băuturi în sticle de plastic.
- Nu depozitați în interior produse care conțin gaze inflamabile sau explozive.
- Nu consumați cuburi de gheață sau înghețată imediat după scoaterea lor din compartimentul congelator pentru că pot cauza arsuri la rece.

- Nu atingeți niciodată părți metalice reci sau alimente congelate dacă aveți mâinile ude deoarece mâinile dvs. pot îngheța rapid pe suprafețele foarte reci.
- Nu permiteți copiilor să se joace sau să se ascundă în interiorul aparatului.
- Aparatul trebuie amplasat astfel încât fișa cablului de alimentare să fie ușor accesibilă.
- Înainte de a efectua orice operație de curățare scoateți fișa din priză de curent.
- Pentru a deconecta aparatul de la rețea trageți de fișă și nu de cablu!
- Nu vă urcați pe aparat.
- Nu folosiți aparatul aproape de radiatoare, mașini de gătit sau alte surse de căldură și foc.
- Pentru a preveni orice posibilitate de deteriorare sau de accidentare, pe partea superioară a aparatului (top) nu se vor așeza obiecte ornamentale instabile, care conțin lichide sau surse de foc (exemplu: vase cu flori, ghivece, lumânări, lămpi, etc.).
- Nu lăsați alimentele în aparat dacă acesta nu funcționează.
- Dacă nu utilizați aparatul câteva zile, nu este recomandabil să-l opriți. Dacă nu-l utilizați o perioadă mai mare de timp, veți proceda în felul următor:
  - scoateți fișa cordonului de alimentare din priză;
  - golii congelatorul;
  - dezghețați și curățați;
  - lăsați ușa deschisă pentru a evita formarea mirosurilor neplăcute.
- Cordonul de alimentare poate fi înlocuit doar de către o persoană autorizată.

### 3. Modul de instalare a aparatului


 Acest aparat trebuie folosit numai în scopul pentru care a fost fabricat (uz casnic), în spații corespunzătoare, ferit de ploaie, umezeală sau alți factori atmosferici.

#### Instalarea aparatului



**Instalarea corectă este esențială pentru a asigura funcționarea aparatului la performanțele sale maxime.**

Pentru aceasta recomandăm amplasarea aparatului în încăperi ferite de ploaie, umezeală sau alți factori atmosferici. Aparatul trebuie instalat departe de orice sursă de căldură și foc. Instalarea într-o încăpere caldă, expunerea directă la razele solare sau poziționarea aparatului în apropierea unei surse de căldură (calorifere, mașini de gătit, cuptoare), măresc consumul de energie electrică și reduc durata de viață a acestuia. De aceea, acest aparat trebuie instalat numai în încăperi prevăzute cu uși și ferestre care să permită o bună circulație a aerului. Pentru amplasarea aparatului în locuința dumneavoastră respectați următoarele distanțe minime:

- 100 cm de la mașinile de gătit pe bază de cărbuni sau petrol.
- 150 cm de la mașinile de gătit electrice și/sau pe bază de gaze.
- Orice piesă de mobilier „suspendată” se va monta la o distanță minimă de 25 cm deasupra aparatului.
- În cazul existenței unei nișe sau a altui element de construcție se vor respecta distanțele din figura de mai jos:

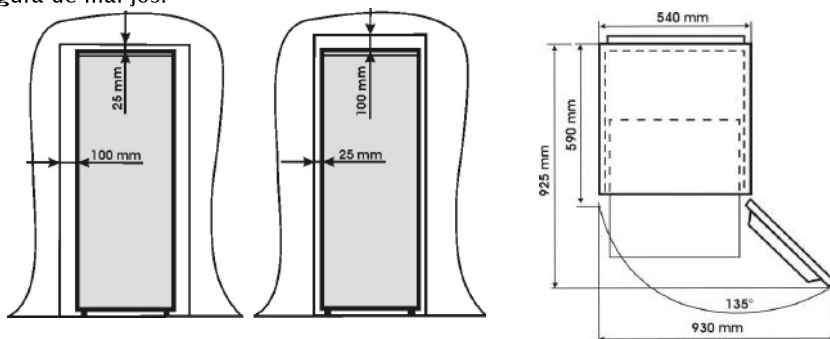

Montați pe condensator (în partea din spate)  
limitatoarele livrate împreună cu aparatul.

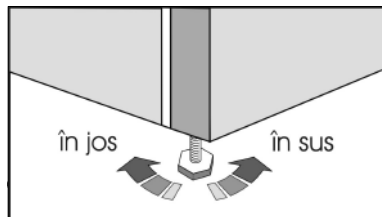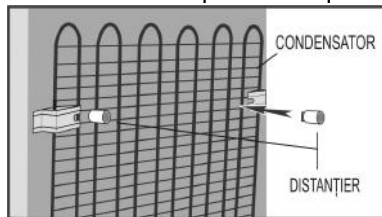

- Pardoseala sau suportul pe care va fi așezat aparatul trebuie să fie perfect nivelat; în caz contrar puteți regla prin reglajul piciorușelor frontale.

- Aparatul nu este construit pentru a fi încadrat în mobilă.
- Montați accesoriile din dotare.

### Temperatura ambiantă

este un factor important în funcționarea aparatului dvs. din punct de vedere al realizării temperaturilor interioare cu un consum minim de energie și aprecierea duratei de viață a acestuia.



Acest aparat a fost conceput să funcționeze și să asigure parametrii proiectați (specificați în manualul de utilizare și plăcuța de caracteristici) într-un domeniu al temperaturilor ambiante cuprins între 10°C și 43°C, (clasa climatică SN-T).

La temperaturi ambiante peste limita superioară de 43°C, cu cât ne îndepărtăm de aceasta, pauzele sunt din ce în ce mai mici, aparatul tinde către o funcționare continuă, care măresc și consumul de energie.

### Conectarea la rețeaua electrică

Aparatul dumneavoastră este prevăzut să funcționeze la o tensiune monofazată de 220-240V/50 Hz. Înainte de a conecta aparatul la rețea, asigurați-vă că parametrii rețelei electrice din casa dumneavoastră (tensiune, tip curent, frecvență) corespund parametrilor de funcționare ai aparatului. Informațiile referitoare la tensiunea de alimentare și puterea absorbită sunt date pe eticheta de marcare, situată în interior pe partea laterală dreapta, vizibilă după tragerea coșului mic.

- Instalația electrică trebuie să respecte condițiile legale.
- Conectarea aparatului la o rețea electrică prevăzută cu împământare este obligatorie prin lege.  
Producătorul nu-și asumă nici o răspundere pentru eventualele pagube aduse persoanelor, animalelor sau distrugerea bunurilor rezultate prin nerespectarea condițiilor menționate.
- Aparatul este dotat cu un cordon de alimentare și o fișă (model european, marcată 10/16A) cu dublu contact de legare la pământ de protecție. Dacă priză nu este de același tip cu fișa, cereți unui tehnician specializat să o schimbe.
- Este recomandat să nu conectați aparatul la rețeaua electrică cu un prelungitor sau un adaptor.
- Dacă aparatul este montat între două corpuri de mobilier asigurați-vă că acestea nu sunt așezate pe cablul de alimentare sau nu îl presează.



Depanarea instalației electrice trebuie efectuată numai de personal autorizat.

Dacă cordonul electric este deteriorat, pentru prevenirea unor eventuale pericole, acesta trebuie înlocuit de către producător sau de personal autorizat.

### Deconectarea de la rețeaua electrică

Deconectarea electrică trebuie să fie posibilă prin scoaterea fișei din priză sau cu ajutorul unui întrerupător bipolar de rețea situat înaintea prizei.

### Reversibilitatea ușilor

Dacă doriți schimbarea poziției de deschidere a ușilor cereți asistență din partea unui service autorizat.

#### 4. Prezentarea aparatului

##### Prezentarea aparatului


1 - Panoul de control

2 - Compartimente pentru congelare rapidă

3 - Compartimente pentru păstrarea alimentelor congelate

4 - Piciorușe frontale reglabile

5 - Tavă pentru cuburi de gheață (nereprezentată în figură, se găsește în punga cu accesoriu)

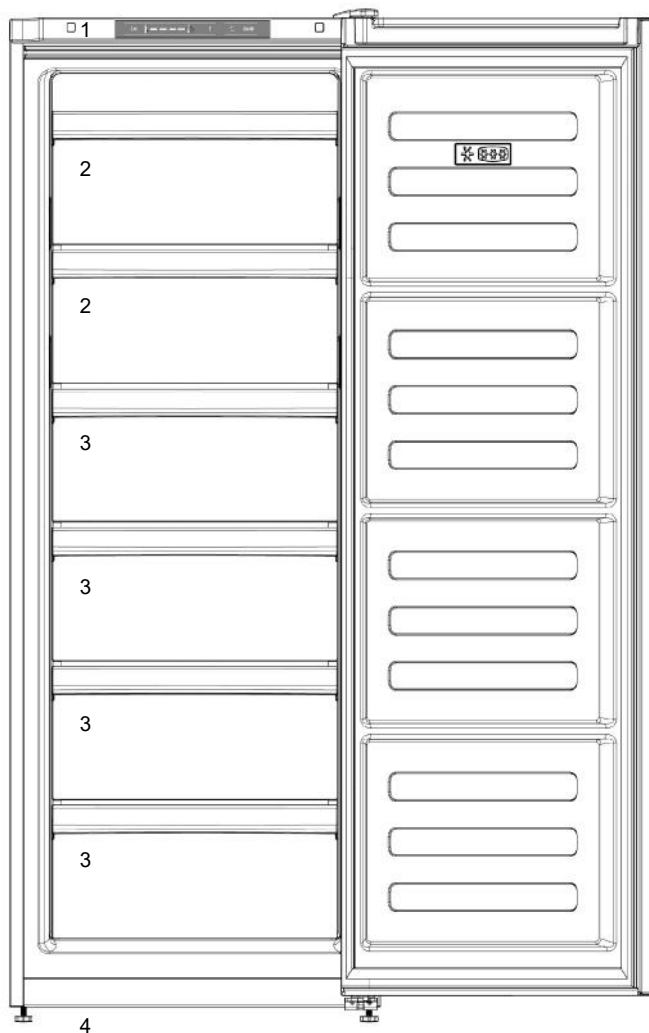

Ilustrațiile care apar în acest manual de instrucțiuni sunt orientative și pot să nu corespundă exact cu produsul dumneavoastră. Dacă piesele în cauză nu sunt incluse în produsul achiziționat, atunci sunt valabile pentru alte modele.

## 5. Funcționarea aparatului

### Punerea în funcțiune


Înainte de punerea în funcțiune, curățați interiorul aparatului (citiți capitolul *"Întreținerea și curățarea aparatului"*).

După terminarea acestei operații conectați aparatul la rețeaua electrică.

Lăsați aparatul să funcționeze circa 2 ore fără să puneți alimente în el.

Congelarea alimentelor proaspete este posibilă după minim 20 ore de funcționare.

### Panoul de control

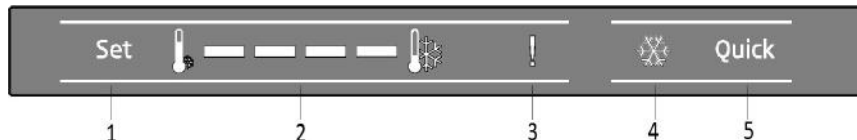

Cuprinde:

**1. Funcția de setare a congelatorului** - Această funcție vă permite să stabiliți temperatura în congelator.

Apăsăți acest buton pentru a seta temperatura congelatorului la - (cel mai cald), -, -, -, - (cel mai rece), respectiv.

**2. Indicator setare temperatură în congelator** - Indică temperatura setată în interiorul congelatorului. Setările sunt - (cel mai cald), -, -, -, - (cel mai rece).

**3. Indicator de avertizare / Eroare temperatură ridicată** - Această lumină se aprinde în caz de temperatură ridicată și avertizări de eroare.

**4. Indicator congelare rapidă** - Această pictogramă se aprinde când funcția de congelare rapidă este activată.

**5. Funcția congelare rapidă** - Când apăsați butonul de congelare rapidă, temperatura în congelator va fi mai rece decât valoarea setată. Această funcție este utilizată pentru alimentele din congelator care trebuie congelate rapid.

**Dacă doriți să congelați cantități mari de alimente proaspete, se recomandă să activați această caracteristică înainte de a pune mâncarea în congelator. Indicatorul de congelare rapidă va rămâne aprins când funcția de congelare rapidă este activă.**

Pentru a anula această funcție apăsați butonul de congelare rapidă din nou. Indicatorul de congelare rapidă se va stinge și va reveni la setările normale. Dacă nu o anulați, congelarea rapidă se va anula automat după 25 ore, sau când congelatorul atinge temperatura dorită. Această funcție nu se activează automat după o întrerupere a alimentării cu energie.

### Reglarea temperaturii

Temperaturile obținute pot să varieze în funcție de condițiile de utilizare ale aparatului, cum sunt: amplasarea aparatului, temperatura mediului ambiant, frecvența deschiderii ușii, gradul de încărcare cu alimente a congelatorului. Setarea temperaturii se va modifica în funcție de acești factori. În mod obișnuit, pentru o temperatură a mediului ambiant de aproximativ 32°C, setarea se va face pe o poziție medie.

### Producerea cuburilor de gheață

Umpleți trei sferturi cu apă tăvița pentru cuburi de gheață și puneți-o în spațiul destinat acesteia. Cuburile de gheață se desprind mai ușor dacă treceți tăvița câteva secunde sub un jet de apă rece.



### Congelarea alimentelor


Congelatorul este destinat păstrării pe termen lung a alimentelor congelate, precum și pentru congelarea alimentelor proaspete.

**Capacitatea de congelare** reprezintă greutatea maximă de alimente care poate fi congelată în 24 de ore. Aceasta este indicată în „Fișa Produsului” și pe eticheta de marcare produs din interiorul aparatului.

• Pentru a congela cantitatea maximă de alimente proaspete, declarați la capacitatea de congelare, este recomandat să se apese **Funcția congelare rapidă**, înaintea introducerii alimentelor.

• Cantități mici de alimente proaspete până la 1/2 kg, pot fi congelate fără **Funcția congelare rapidă**. Alimentele trebuie să fie congelate complet și cât mai repede, numai astfel se conservă conținutul de vitamine, valoarea lor nutritivă, aspectul și gustul lor. Din acest motiv se recomandă să nu se depășească capacitatea maximă de congelare a aparatului dumneavoastră.

- Pentru a mări spațiul de depozitare a alimentelor din compartimentul congelator se pot îndepărta cele 5 sertare superioare, fără a fi afectată puterea de congelare a alimentelor. Sertarul cel mai de jos nu se îndepărtează, alimentele trebuind depozitate numai în interiorul respectivului sertar.
- Pentru congelarea alimentelor proaspete utilizați primele două sertare de sus.
- Alimentele deja congelate se vor feri de contactul direct cu alimentele ce urmează a fi congelate.
- Înainte de introducerea lor pentru congelare, alimentele fierbinți se vor răci la temperatura camerei.
- Dacă ușa congelatorului se deschide greu după ce tocmai ați închis-o, nu vă îngrijorați. Aceasta se datorează diferenței de presiune care se egalează și permite ușii să se deschidă normal după câteva minute. Veți auzi un sunet de vid chiar după închiderea ușii. Acesta este normal.
- Pentru scoaterea sertarelor din congelator urmați pașii din figura alăturată:

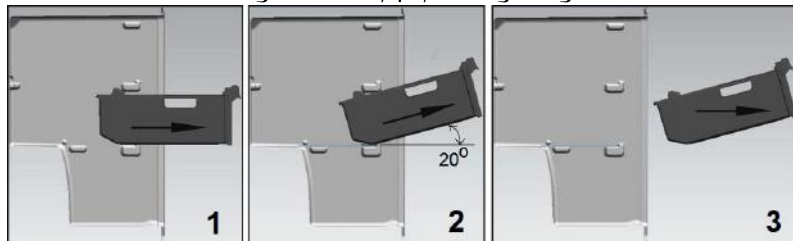

## 6. Sfaturi practice pentru eficiență maximă

- ⚠️ • Nu introduceți în congelator o cantitate prea mare de alimente dintr-o dată. Calitatea alimentelor se păstrează cel mai bine dacă sunt congelate în profunzime cât mai repede posibil. De aceea este de preferat să nu depășiți capacitatea de congelare a aparatului indicată în „Fișa Produsului”.
- În cazul în care se intenționează introducerea alimentelor pentru congelare sau conservare în fiecare zi, se recomandă micșorarea cantității totale ce trebuie să fie congelată la o valoare mai mică de jumătate, raportată la capacitatea de congelare declarată.
- La încărcarea cu alimente a compartimentelor, trebuie evitat ca acestea să atingă raftul superior sau ușa.
- Alimentele cu proprietăți de gust, miros și origine diferite (pește, carne, vegetale, etc...) trebuie plasate în compartimente diferite pentru evitarea pierderii proprietăților specifice.
- Alimentele proaspete nu trebuie să vină în contact cu alimentele deja congelate.
- Alimentele congelate, cumpărate din comerț, le puteți introduce în congelator fără a mai fi nevoie să se regleze temperatura.
- Dacă pe pachet nu este indicată data congelării, considerați o perioadă de păstrare de maximum 3 luni (ca un ghid general).
- Orice aliment, chiar și parțial decongelat, nu mai poate fi recongelat, trebuie consumat imediat sau gătit și apoi recongelat.
- Băuturile acidulate nu se păstrează în congelator.
- În cazul unei întreruperi de curent, nu deschideți ușa aparatului. Alimentele congelate nu vor fi afectate dacă întreruperea durează mai puțin de 14 ore.

## Consumul de energie

Volumul maxim de alimente congelate este atins fără folosirea celor 5 sertare superioare din congelator.

Consumul de energie al aparatului dumneavoastră este declarat având compartimentul congelator complet încărcat, fără folosirea celor 5 sertare superioare.


### Sfaturi practice privind reducerea consumului de energie electrică

1. Asigurați-vă că aparatul este amplasat în zone bine ventilate, departe de orice sursă de căldură (aragaz, calorifer, etc.). De asemenea, amplasarea aparatului trebuie făcută astfel încât să nu intre sub incidența directă a razelor de soare.
2. Asigurați-vă că alimentele cumpărate în stare refrigerată/congelată sunt introduse în aparat în cel mai scurt timp după cumpărare, mai ales pe timpul verii. Pentru transportul alimentelor până acasă se recomandă utilizarea sacșilor izoterme.
3. Recomandăm micșorarea numărului de deschideri a ușii aparatului la minim posibil.
4. Nu țineți ușa aparatului deschisă mai mult decât este necesar și asigurați-vă după fiecare deschidere că aceasta este bine închisă.

## 7. Întreținerea și curățarea aparatului

### Sfaturi pentru dezghețarea aparatului

- Vă recomandăm să dezghețați congelatorul cel puțin de două ori pe an sau când stratul de gheață are o grosime excesivă.
  - Înainte de dezghețare, setați o temperatură mai rece sau apăsați **Funcția congelare rapidă**, pentru ca alimentele să înmagazineze un plus de frig.
  - Debransați aparatul de la rețea.
  - Scoateți apoi alimentele congelate, înfășurați-le în mai multe coli de hârtie și așezați-le într-un loc răcoros.
  - Lăsați ușa deschisă pentru o dezghețare rapidă și plasați vase cu apă caldă (max. 80°C) în interior.
  - Formarea gheții este un fenomen normal.
  - Cantitatea și rapiditatea de acumulare depinde de condițiile ambientale și de frecvența deschiderii ușii.
  - Acumularea gheții, în special în partea superioară a compartimentului, este un fenomen normal și nu împiedică buna funcționare a aparatului.
  - Se recomandă efectuarea dezghețării, când cantitatea de alimente congelate este minimă.
-  **Nu folosiți obiecte metalice ascuțite pentru a îndepărta gheața, deoarece riscați perforarea vaporizatorului.**
- Nu folosiți uscătoare de păr sau alte aparate electrice de încălzit pentru dezghețare.**
- După topirea gheții, eliminați apa cu o cârpă sau un burete, după care uscați bine.

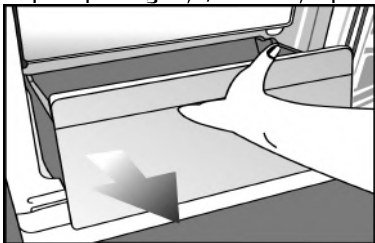

### Curățarea interioară

Înainte de începerea operației de curățare, deconectați aparatul de la rețea.

- Se recomandă să curățați aparatul cu ocazia dezghețării acestuia.
  - Spălați interiorul cu apă caldă în care adăugați un detergent neutru. Nu folosiți săpun, detergent, benzină sau acetonă care pot lăsa un miros persistent.
  - Ștergeți cu un burete ud și uscați cu o cârpă moale.
- În timpul acestei operații, evitați excesul de apă pentru a împiedica pătrunderea ei în izolația termică a aparatului, fapt ce ar provoca apariția mirosurilor neplăcute.
- Odată terminată curățarea, conectați aparatul la rețea.
- Nu uitați să curățați garniturile de la uși, mai ales nervurile burdufului, cu o cârpă curată.

### Curățarea exterioară

- Curățați exteriorul aparatului folosind un burete înmuiat în apă caldă cu săpun, apoi ștergeți cu o cârpă moale și uscată.
  - Curățarea părții exterioare a circuitului frigorific (motocompresor, condensator, tubulatură de legătură) se va face cu o perie moale sau aspiratorul. În timpul acestei operații aveți grijă să nu deformați tubulatura sau să smulgeți cablajul.
- Nu folosiți prafuri de curățat sau materiale abrazive !**
- Odată terminată curățarea, puneți accesoriile la locul lor și conectați aparatul la rețea.

## 8. Ghidul de căutare a defecțiunilor

În cazul în care aparatul dumneavoastră nu funcționează verificați dacă:

- Există o întrerupere de curent electric.
- Fișa cordonului de alimentare este introdusă bine în priza de curent.
- Siguranța este arsă.

**Temperaturile nu sunt suficient de scăzute.**

- Ușa nu a fost închisă în mod corect.
- Alimentele împiedică închiderea ușii.
- Aparatul nu a fost amplasat corect.
- Aparatul este instalat prea aproape de o sursă de căldură.

**Formarea excesivă de gheață**

- Ușa nu a fost închisă în mod corect.
- Ușa nu se închide din cauza alimentelor.

**Nu trebuie considerate anomalii**

• Faptul că partea anterioară a compartimentului congelator este caldă. Aceasta este realizată în mod intenționat, pentru a preveni formarea condensului pe partea exterioară a aparatului (datorită umidității din bucătărie).

**Informații în legătură cu zgomotele și vibrațiile ce pot apărea în timpul funcționării aparatului**

1. Zgomotul de funcționare se poate accentua în timpul funcționării.
  - Pentru menținerea temperaturilor la temperatura reglată, motocompresorul aparatului pornește periodic. Zgomotul produs de motocompresor devine mai puternic la pornirea acestuia iar la oprire se aude un clinchet.
  - Caracteristicile de performanță și funcționare ale aparatului se pot schimba în funcție de modificările de temperatură ale mediului ambiant. Aceste lucruri trebuie considerate ca ceva normal.
2. Zgomote care dau senzația de lichide care curg sau sunt pulverizate
  - Aceste zgomote sunt determinate de fluxul agentului frigoric în circuitul aparatului și sunt conforme cu principiul de funcționare ale aparatului.
3. Alte vibrații și zgomote.
  - Nivelul de zgomot și vibrații poate fi cauzat de tipul și aspectul podelei pe care este așezat aparatul. Asigurați-vă ca podeaua nu prezintă denivelări pronunțate sau poate ceda sub greutatea aparatului (este flexibilă).
  - O altă sursă de zgomot și vibrații sunt obiectele așezate pe aparat. Aceste obiecte trebuie îndepărtate de pe aparat.
  - Sticlele și vasele așezate în congelator care se ating între ele. În aceste cazuri deplasați sticlele și vasele astfel încât între ele să fie o mică distanță.

**Dacă ați urmărit indicațiile anterioare și nu ați reușit să găsiți defecțiunea, va rugăm să apelați**

**\*9010**, iar un depanator de la Service Arctic se va deplasa la domiciliul dumneavoastră pentru a remedia defecțiunea.



Nu încercați niciodată să reparați singur aparatul sau componentele electrice ale acestuia. Orice reparație făcută de un nespecialist este periculoasă pentru utilizator și poate duce la pierderea garanției.

## **9. Service**

### **Rețeaua de service ARCTIC**

Sediul central Service Găești:  
str. 13 Decembrie, nr. 210, Găești, Jud. Dâmbovița  
e-mail: service@arctic.ro

#### **Centrul de apeluri:**

\*9010 (tarif standard în rețelele naționale)

#### **Program de funcționare al Centrului de apeluri**

luni - vineri 08<sup>30</sup> - 20<sup>00</sup>  
sâmbătă 09<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup>

| Nr. crt. | JUDET           | REPREZENTANȚA   | ADRESA                                              |
|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| 1        | ALBA            | ALBA IULIA      | Bd. Transilvaniei, bloc 3FG, parter                 |
| 2        | ARAD            | ARAD            | Piața Arenei, nr. 6, bl. E, sc. C, parter           |
| 3        | ARGHES          | PITEȘTI         | Str. Frații Golești, bloc S9C, parter               |
| 4        | BACĂU           | BACĂU           | Str. Energiei, nr. 39, bloc 39, parter              |
| 5        | BIHOR           | ORADEA          | Bd. Dacia, nr.54, bl. U4, parter                    |
| 6        | BISTRITA NĂSAUD | BISTRITA        | Str. Constantin Roman Vivu, nr. 1bloc 1, sc. A      |
| 7        | BRAȘOV          | BRAȘOV          | Str. Jepilor, nr. 2, parter                         |
| 8        | BRĂILA          | BRĂILA          | Str. Școlilor, nr. 37, bloc C, parter               |
| 9        | BUCUREȘTI       | DECEBAL         | Bd. Decebal, nr. 18, bloc S4, sc. 1, parter         |
| 10       | BUZĂU           | BUZĂU           | Str. Ion Băieșu, bloc C2, parter                    |
| 11       | CARAȘ SEVERIN   | REȘIȚA          | Str. B. A. Petculescu, bloc 1A                      |
| 12       | CLUJ            | CLUJ            | Str. C. Brâncuși, nr. 2, bloc 3B, parter            |
| 13       | CONSTANȚA       | CONSTANȚA       | Șos. Mangaliei, nr.93, bloc S, parter               |
| 14       | COVASNA         | SFÂNTU GHEORGHE | Bd. Nicolae Iorga, nr. 10, Bloc 10, sc. A           |
| 15       | DÂMBOVIȚA       | GĂEȘTI          | Str. 1 Decembrie, bloc 64, parter                   |
| 16       | DÂMBOVIȚA       | TÂRGOVIȘTE      | Str. I. C. Brătianu, bloc D1, sc. C, parter         |
| 17       | DOJ             | CRAIOVA         | Bd. Decebal, nr. 79-81, bloc 38, parter             |
| 18       | GALAȚI          | GALAȚI          | Str. Constructorilor, nr. 7, parter                 |
| 19       | GORJ            | TÂRGU JIU       | Str. 1 Decembrie 1918, bloc D6, parter              |
| 20       | HARGHITA        | MIERCUREA CIUC  | Str. Pieței, nr. 7, sc. D                           |
| 21       | HUNEDOARA       | DEVA            | Bd. 22 Decembrie, bloc 10, sc.1, parter             |
| 22       | IALOMIȚA        | SLOBOZIA        | Str. Dobrogeanu Gherea, bloc D1, sc. C, parter      |
| 23       | IAȘI            | IAȘI            | Str. Sf. Lazăr, nr. 6, Peneș Curcanu, parter        |
| 24       | MARAMUREȘ       | BAIA MARE       | Str. Taian, nr. 12, bloc 12, parter                 |
| 25       | MEHEDINȚI       | TURNU SEVERIN   | Str. Independenței, nr. 39, bl. KA2, parter         |
| 26       | MUREȘ           | TÂRGU MUREȘ     | Str. Libertății, nr. 97                             |
| 27       | NEAMȚ           | PIATRA NEAMȚ    | Str. I. Antonescu, nr. 6, bloc T6, sc. B            |
| 28       | OLT             | SLATINA         | Str. N. Titulescu, bloc 21A, parter                 |
| 29       | PRAHOVA         | PLOIEȘTI        | Str. Gheorghe Doja, bloc 35, sc. C                  |
| 30       | SĂLAJ           | ZALĂU           | Str. Gheorghe Doja, nr. 91,bloc D113, sc. A, parter |
| 31       | SATU MARE       | SATU MARE       | Bd. Lucian Blaga, bl. U18, parter                   |
| 32       | SIBIU           | SIBIU           | Str. Fabricii, nr. 2, bl. 9, parter                 |
| 33       | SUCEAVA         | SUCEAVA         | Str. Mărășești, nr. 39a, bl. A12                    |
| 34       | TELEORMAN       | ALEXANDRIA      | Str. Dunării, bloc BM3F, sc. F , parter             |
| 35       | TIMIȘ           | TIMIȘOARA       | Str. Ștefan cel Mare, bloc U15                      |
| 36       | TULCEA          | TULCEA          | Str. Babadag, nr. 3, sc. A, parter                  |
| 37       | VÂLCEA          | RÂMNICU VÂLCEA  | Str. Tudor Vladimirescu, nr. 5, sc. C, parter       |
| 38       | VASLUI          | VASLUI          | Bd. Republicii, nr. 12, bloc G45                    |



**S.C. ARCTIC S.A.**

**Str. 13 Decembrie, nr. 210 Găești, 135200 - România**

**Tel./Fax: 0245-71 30 75**

**e-mail: office@arctic.ro**

**www.arctic.ro**