

# BLAZE 30

Руководство по эксплуатации

Благодарим Вас за приобретение колонок DEFENDER BLAZE 30  
Пожалуйста, перед использованием ознакомьтесь со следующей инструкцией.

## Основное назначение

Компьютерная акустическая система используется как устройство воспроизведения и усиления музыки, речи и звуковых эффектов. Акустическая система может быть подключена к выходам звуковых карт компьютера и другим источникам аудиосигнала. Акустическая система имеет встроенный усилитель.



## Особенности

Деревянный корпус сабвуфера и сателлитов  
Встроенный трансформаторный адаптер питания  
Магнитная экранировка корпуса, позволяющая использовать колонки вблизи мониторов и телевизоров практически без искажения изображения  
Длинные кабели сателлитов  
Подсветка регулятора сабвуфера

## Указания по безопасности эксплуатации

Оберегайте изделие от сырости, вибрации, воздействия высокой температуры и попадания прямых солнечных лучей.

Не вскрывайте изделие. Акустические системы не содержат частей, подлежащих самостоятельному ремонту. По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь к фирме-продавцу.

Размещайте колонки на устойчивой поверхности. Избегайте сильных сотрясений, не применяйте усилий в управлении, не кладите сверху тяжелые предметы.

При установке акустических колонок следите за тем, чтобы расстояние от стены до задней панели сабвуфера было не менее 10 см.

При включении колонок следите за тем, чтобы ручки регуляторов громкости находились на минимуме.

Отключайте колонки от сети перед подключением его к источникам аудиосигнала.

Отключайте колонки от сети, если не планируете использовать их длительное время.

При отключении колонок от сети, держите и тяните за штепсель, а не за шнур.

Не подносите микрофон близко к колонкам, избегайте высокого входного сигнала.

Не размещайте близко к колонкам дискеты, аудиокассеты и другие магнитные накопители информации во избежание размагничивания.

## Спецификации

Динамики:

Сабвуфер: 4" НЧ (20 Вт RMS)

Сателлиты: 3" широкополосные (5 Вт RMS)

Диапазон частот:

Сабвуфер: 40-200 Гц

Сателлиты: 200-20000 Гц

Наличие регуляторов: громкость, тембр НЧ, тембр ВЧ

Размеры:

Сабвуфер: 270\*250\*160 мм

Сателлиты: 110\*100\*175 мм

## Комплектация

Сабвуфер

2 сателлита


Входной аудио кабель 2RCA-3.5мм jack

Инструкция по эксплуатации

Гарантийный талон

# BLAZE 30

Руководство по эксплуатации

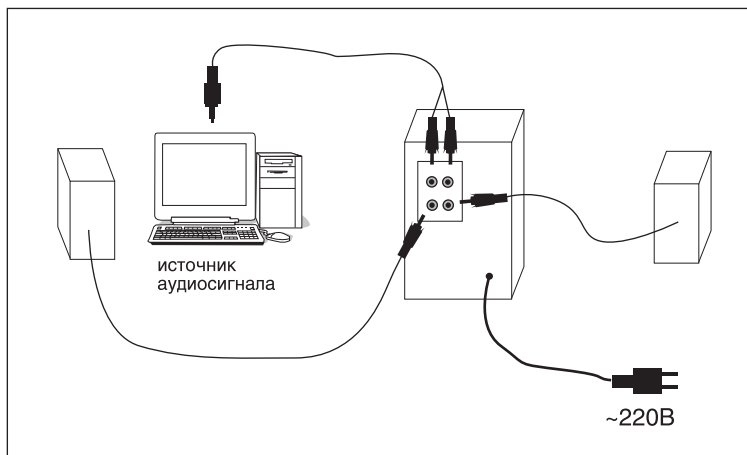

## Подготовка к работе

Для включения акустических колонок необходимо подключить их к питающей сети 220 В, перевести выключатель питания во включенное положение. При этом должен загореться световой индикатор питания.

Подключите колонки к источнику звука по схеме, показанной на рисунке.

## Панель управления

Задняя панель

1. Вход RCA
2. Выход RCA

Передняя панель

3. Регулятор громкости
4. Регулятор тембра ВЧ
5. Регулятор тембра НЧ

