



mk220

Getting started with
Logitech® Wireless Combo MK220







K220




M150

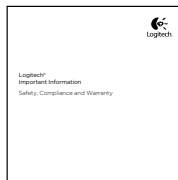


Contents

English	4	Česká verze	46
Deutsch	7	Po polsku	49
Français	10	Eesti	52
Italiano	13	Latviski	55
Español	16	Lietuvių	58
Português	19	Hrvatski	61
Nederlands	22	Srpski	64
Svenska	25	Slovenščina	67
Dansk	28	Slovenčina	70
Norsk	31	Română	73
Suomi	34	Български	76
Ελληνικά	37	Українська	79
По-русски	40	Türkçe	82
Magyar	43	Arabic	87
www.logitech.com/support 			88


1

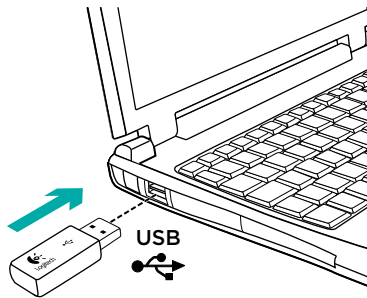

2

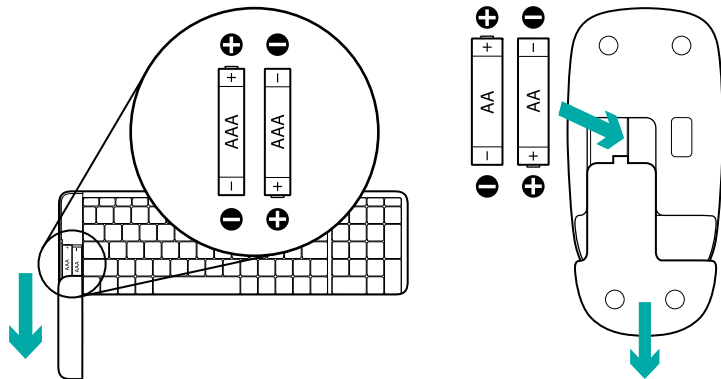


Keyboard features

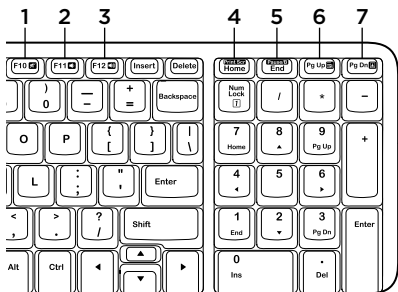

Hotkeys

1. Mute
2. Volume Down
3. Volume Up
4. Print screen
5. Pause break
6. Context menu
7. Scroll lock

Mouse features

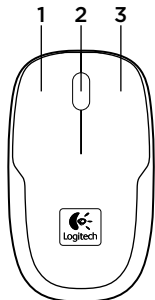

1. Left button
2. Scroll wheel
3. Right button

Help with setup: keyboard and mouse are not working


- Check the orientation of the batteries inside the keyboard and mouse, or replace the batteries.
- Is the USB receiver securely plugged into a computer USB port? Try moving the USB receiver to a USB port closer to the keyboard and mouse.
- If the USB receiver is plugged into a USB hub, try plugging it directly into your computer.
- Remove any metal object between the receiver and the keyboard/mouse that may interfere with reception. Try using the mouse on a different surface.
- Restart the computer.
- If these suggestions don't work, download the Reconnection Utility from http://www.logitech.com/connect_utility.

What do you think?


Please take a minute to tell us. Thank you for purchasing our product.

www.logitech.com/ithink


1

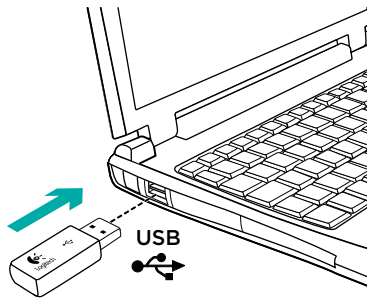

2

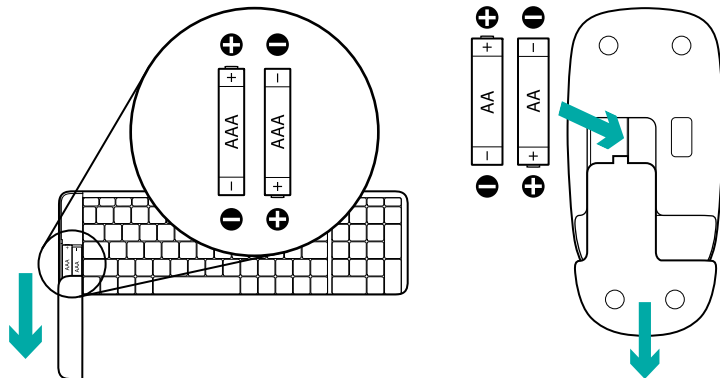


Функции клавиатуры

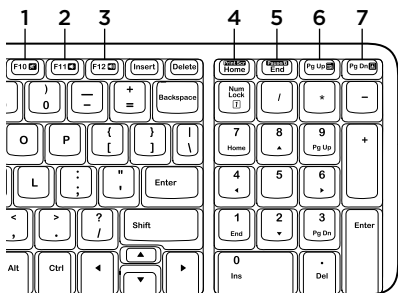

Специальные клавиши

1. Отключение звука
2. Уменьшение громкости
3. Увеличение громкости
4. Print screen
5. Pause break
6. Контекстное меню
7. Scroll lock

Функции мыши

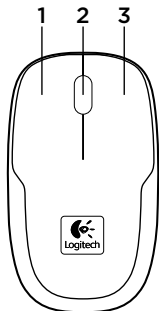

1. Левая кнопка
2. Колесико прокрутки
3. Правая кнопка

Помощь в настройке: клавиатура и мышь не работают


- Проверьте правильность установки батарей в клавиатуре и мыши или замените батареи.
- Подключен ли USB-приемник к USB-порту компьютера? Попробуйте подключить приемник Unifying к ближайшему от клавиатуры и мыши USB-порту.
- Если USB-приемник подключен к USB-концентратору, подключите его непосредственно к компьютеру.
- Удалите все металлические объекты между приемником и клавиатурой/мышью, которые могут помешать приему сигнала. Попробуйте использовать мышь на другой поверхности.
- Перезагрузите компьютер.
- Если в результате этих действий проблема не устранена, загрузите служебную программу подключения Reconnection Utility на странице http://www.logitech.com/connect_utility.

Каково ваше впечатление?


Пожалуйста, уделите минуту, чтобы поделиться с нами своим мнением.
Благодарим за приобретение нашего продукта.

www.logitech.com/ithink


1

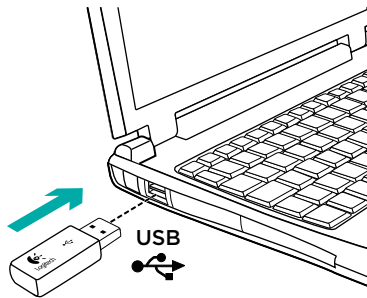

2

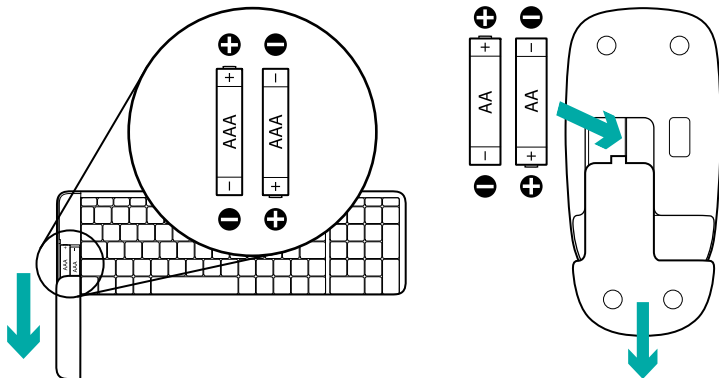


Caracteristici tastatură

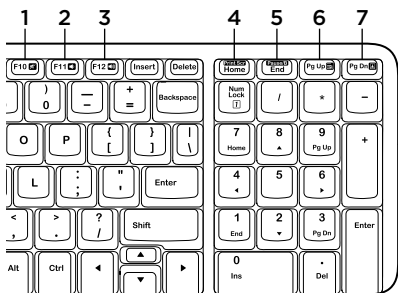

Taste rapide

1. Oprire sunet
2. Volum mai mic
3. Volum mai mare
4. Print screen
5. Pause break
6. Meniul contextual
7. Blocare derulare

Caracteristicile mouse-ului

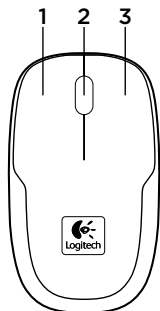

1. Butonul din stânga
2. Rotița de derulare
3. Butonul din dreapta

Ajutor pentru configurare: tastatura și mouse-ul nu funcționează

- Verificați orientarea bateriilor din tastatură și mouse sau înlocuiți bateriile.
- Receptorul USB este conectat corect la un port USB al computerului? Încercați să mutați receptorul USB într-un port USB mai aproape de tastatură și mouse.
- Dacă receptorul USB este conectat la un hub USB, încercați conectarea acestuia direct la computer.
- Îndepărtați orice obiecte de metal dintre receptor și tastatură sau mouse, care pot interfera cu recepția. Încercați să utilizați mouse-ul pe o suprafață diferită.
- Reporniți computerul.
- Dacă aceste sugestii nu v-au fost de ajutor, descărcați Reconnection Utility (Utilitar de reconectare) de la adresa http://www.logitech.com/connect_utility.

Ce părere aveți?

Acordați-ne un minut pentru a ne spune.
Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru.

www.logitech.com/ithink