MANUAL DE UTILIZARE

Bară de sunet wireless

Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual înainte de a utiliza aparatul şi să-l păstraţi pentru a-l putea consulta ulterior.

MODEL
SK5 (SK5, SPK5B-W)

www.lg.com

Drepturi de autor © 2018-2019 LG Electronics Inc. Toate drepturile rezervate.

Informații privind siguranța

PRECAUŢII

RISC DE ELECTROCUTARE NU DESCHIDEŢI

PRECAUŢII: PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU SCOATEŢI CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI MANIPULATE DE UTILIZATOR. PENTRU LUCRĂRI DE SERVICE ADRESAŢI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.

Acest fulger cu simbolul săgeții încadrat într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența unei tensiuni periculoase neizolate în interiorul produsului, care ar putea avea o valoare suficientă pentru a constitui un risc de electrocutare.

Semnul de exclamare încadrat într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența unor instrucțiuni importante de operare și întreținere (service) în documentația care însoțește produsul.

ATENŢIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ELECTROCUTARE, NU EXPUNEŢI ACEST PRODUS INTEMPERIILOR SAU UMEZELII.

PRECAUŢII: Aparatul nu trebuie să vină în contact cu apa (picături sau vărsată), iar pe el nu trebuie aşezate obiecte pline cu lichide, cum ar fi vaze de flori.

ATENŢIE: Nu instalați acest echipament într-un spațiu restrâns, cum ar fi o bibliotecă sau un element similar.

PRECAUŢII: Nu utilizaţi produse cu tensiune ridicată în jurul acestui produs. (de ex., paletă electrică anti-insecte) Acest produs se poate defecta din cauza şocului electric.

PRECAUŢII: Pe aparat nu trebuie amplasate surse de foc, cum ar fi lumânări aprinse.

PRECAUŢII: Nu obstrucționați orificiile de ventilare. A se instala în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
Fantele și orificiile din carcasă au rolul de a asigura ventilarea și o funcționare optimă a produsului, precum și de a proteja produsul de supraîncălzire. Orificiile nu trebuie obstrucționate prin așezarea produsului pe un pat, o canapea, o carpetă sau pe o altă suprafață similară. Acest produs nu trebuie amplasat într-un obiect de mobilier, cum ar fi o bibliotecă sau un raft, decât dacă există o ventilație corespunzătoare sau dacă se respectă instrucțiunile producătorului.

PRECAUȚIE privind cablul de alimentare

Fișa de alimentare reprezintă dispozitivul de deconectare. Trebuie să se asigure în permanență accesul imediat la fișa de alimentare în caz de urgență. Consultați pagina de specificații din prezentul manual de utilizare pentru a vă asigura că sunt respectate cerințele actuale. Nu suprasolicitați prizele de perete. Prizele de perete suprasolicitate, desprinse sau deteriorate, prelungitoarele, cablurile de alimentare deteriorate și cablurile a căror izolație este deteriorată sau fisurată sunt periculoase. Toate acestea prezintă risc de electrocutare sau incendiu. Verificați periodic cablul dispozitivului dumneavoastră și, dacă apar defecte sau urme de deteriorare, scoateți-l din priză, întrerupeți utilizarea dispozitivului și asigurați înlocuirea cablului cu o piesă de schimb identică la un centru de service autorizat. Protejați cablul de alimentare de abuzurile fizice sau mecanice, cum ar fi răsucirea, îndoirea, ciupirea, prinderea în tocul ușii sau călcarea în picioare a acestuia. Verificați cu deosebită atenție fișele, prizele de perete și punctul de ieșire al cablului din dispozitiv.

NOTĂ: Pentru informațiile de siguranță inclusiv identificarea produsului și valorile energiei electrice de alimentare, consultați eticheta principală de pe partea de jos sau altă suprafață a produsului.

Acest aparat este echipat cu o baterie sau cu un acumulator portabil.

Cum să îndepărtați în siguranță bateriile sau setul de baterii din echipament: Pentru a îndepărta bateriile vechi sau setul de baterii, urmați instrucțiunile de asamblare, în ordinea inversă. Pentru a preveni contaminarea mediului și punerea în pericol a sănătății umane și/sau animale, bateriile vechi sau setul de baterii trebuie introduse într-un recipient adecvat, în punctele de colectare desemnate. Nu aruncați bateriile sau setul de baterii împreună cu alte deșeuri. Este recomandat să utilizați soluții locale, sisteme gratuite de rambursare a bateriilor sau a seturilor de baterii, (posibil să nu fie disponibile în zona dvs.). Bateriile sau setul de baterii nu trebuie expuse la căldură excesivă, cum ar fi soarele, focul sau altele asemănătoare.

PRECAUŢII: Folosiți doar adaptorul furnizat împreună cu acest dispozitiv. Nu utilizați o sursă de energie de la alt dispozitiv sau furnizată de un alt producător. Utilizarea unui alt cablu de alimentare sau a unei alte surse de energie ar putea afecta dispozitivul și, ca urmare, ați pierde garanția.

Simboluri

~	Se referă la curentul alternativ (AC).
⎓	Se referă la curentul direct (DC).
⧈	Se referă la echipamentul de clasă II.
⏻	Se referă la stand-by.
I	Se referă la "PORNIT" (alimentare).
ϟ	Se referă la voltajul periculos.

Informaţii de notificare privind software-ul open source

Pentru a obţine codul sursă din GPL, LGPL, MPL şi alte licenţe open source, care sunt conţinute în acest produs, vă rugăm să vizitaţi http://opensource.lge.com.

În plus faţă de codul sursă, toate condiţiile licenţei, denegările de responsabilitate privind garanţia şi notele despre drepturile de autor la care se face referire sunt disponibile pentru descărcare.

LG Electronics va oferi şi codul sursă pe CD-ROM în schimbul unei sume care să acopere costurile unei asemenea distribuţii (cum ar fi costurile suporturilor media, de transport şi de procesare), în urma unei solicitări prin e-mail la opensource@lge.com. Această ofertă este valabilă pentru o perioadă de trei ani de la data ultimului transport al acestui produs. Această ofertă este valabilă pentru orice persoană care primeşte aceste informaţii.

Cuprins

1 Să începem

2 Informaţii privind siguranţa
6 Caracteristici unice
6 Introducere
6 – Simboluri utilizate în acest manual
7 Telecomandă
8 Panoul frontal
8 Panoul din spate
9 Despre starea LED
11 Instalarea barei de sunet
12 Montarea unităţii principale pe perete

2 Conectare

14 Organizarea cablurilor (opțional)
14 Conectarea adaptorului AC
15 Conectarea subwooferului wireless
16 Conexiuni la televizor
16 – Folosirea unui cablu OPTIC
17 – LG Sound Sync
18 – Utilizând un cablu HDMI
19 – Informaţii suplimentare pentru HDMI
20 Conectarea echipamentului opţional
20 – Conectare HDMI
21 – Conexiune OPTICAL In
21 – Conexiune INTRARE PORTABIL
22 – Conexiune USB
22 – Dispozitive USB compatibile
22 – Cerinţe pentru dispozitivele USB
23 – Fişier care poate fi redat

3 Operare

24 Operaţiuni de bază
24 – Funcţionare USB
24 Alte operaţiuni
24 – Oprirea temporară a sunetului
24 – Utilizarea telecomenzii
25 – OPRIRE AUTOMATĂ
25 – AUTO POWER pornit/oprit
26 – Comutarea automată a funcţiei
26 – Pornire rapidă
27 Utilizarea tehnologiei BLUETOOTH®
27 – Ascultarea muzicii stocate pe dispozitivele BLUETOOTH
29 Utilizarea aplicaţiei BLUETOOTH
29 – Instalarea aplicaţiei „Music Flow Bluetooth" pe dispozitivul dvs. BLUETOOTH
29 – Activarea funcţiei BLUETOOTH prin aplicaţia „Music Flow Bluetooth"
31 Ajustarea sunetului
31 – Setarea efectului de sunet
31 – Reglați setările nivelului difuzorului.
31 – Mod de noapte

4 Depanare

32 Depanare
32 – Generalităţi
33 – Observații pentru folosirea wireless-ului
34 – NOTE pentru eliberarea modului Demo

5 Anexă

35 Mărci comerciale şi licenţe
36 Specificaţii
38 Întreţinere
38 – Manevrarea aparatului

Caracteristici unice

Închidere automată

Această unitate se poate închide automat pentru a reduce consumul de energie.

LG Sound Sync (Sincronizare sonoră LG)

Volumul sonorului acestei unităţi se reglează prin intermediul telecomenzii televizorului dvs. LG care este compatibilă cu sistemul de sunet LG Sound Sync.

BLUETOOTH®

Ascultă muzica stocată pe dispozitivul dumneavoastră **Bluetooth**.

Introducere

Simboluri utilizate în acest manual

Notă

Indică notele speciale și caracteristicile de funcționare.

Precauție

Indică precauțiile pentru a preveni posibilele daune din cauza abuzului.

Telecomandă

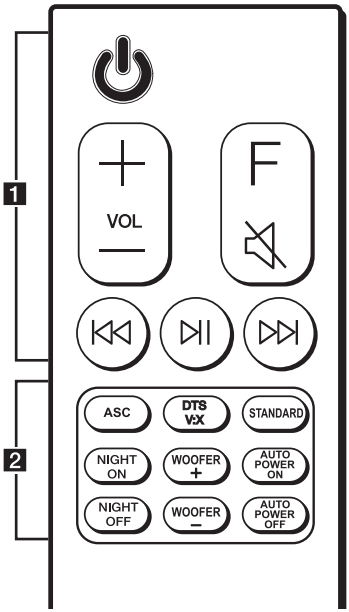

Înlocuirea bateriilor

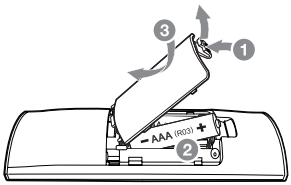

Detaşaţi capacul bateriei aflat în partea din spate a telecomenzii şi introduceţi bateriile cu simbolurile ⊕ şi ⊖ aliniate corect.

1

⏻ (Așteptare) **:** Unitatea trece în starea PORNIT sau OPRIT.

VOL (Volum) **+/—** **:** Reglează volumul difuzorului.

F (Funcție) **:** Selectează funcţia şi sursa de intrare.

🔇 (Dezactivare sunet) **:** Dezactivează sunetul.

⏮ / ⏭ (Omitere/Căutare) **:**
- Salt rapid înapoi sau înainte.
- Caută o secţiune în cadrul unui fişier.

⏯ (Redare/pauză) **:** Începe redarea. /Întrerupe redarea.

2

ASC : analizează proprietatea sunetului intrat și furnizează sunetul optimizat pentru conținutul în timp real.

DTS V:X : Selectează sunetul surround cinematic.

STANDARD : selectează sunetul standardizat.

NIGHT ON/OFF :

- Porneşte sau opreşte modul de noapte.
- Controlează unitatea cu ajutorul telecomenzii televizorului. (pagina 24).

WOOFER +/— : Reglează nivelul sunetului pentru Subwoofer.

AUTO POWER ON/OFF :

- Porneşte sau opreşte funcţia AUTO POWER. (pagina 25.)

- Pornește sau oprește funcția de blocare a conexiunii **Bluetooth**. (pagina 28)

Panoul frontal

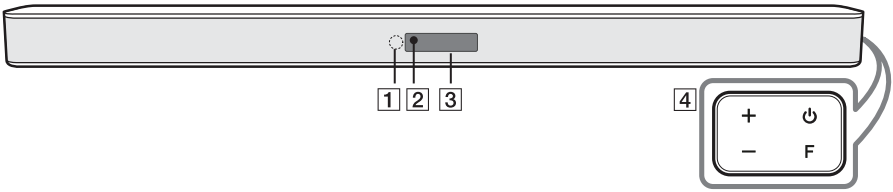

1 Senzor la distanță

2 LED Standby (Roșu)

3 LED funcție (Alb)

4 —/+ (Volum sunet)
Ajustează volumul difuzoarelor.
F (Funcție)
Selectează funcția și sursa de intrare.
⏻(Așteptare) : Unitatea trece în starea PORNIT sau OPRIT.

Panoul din spate

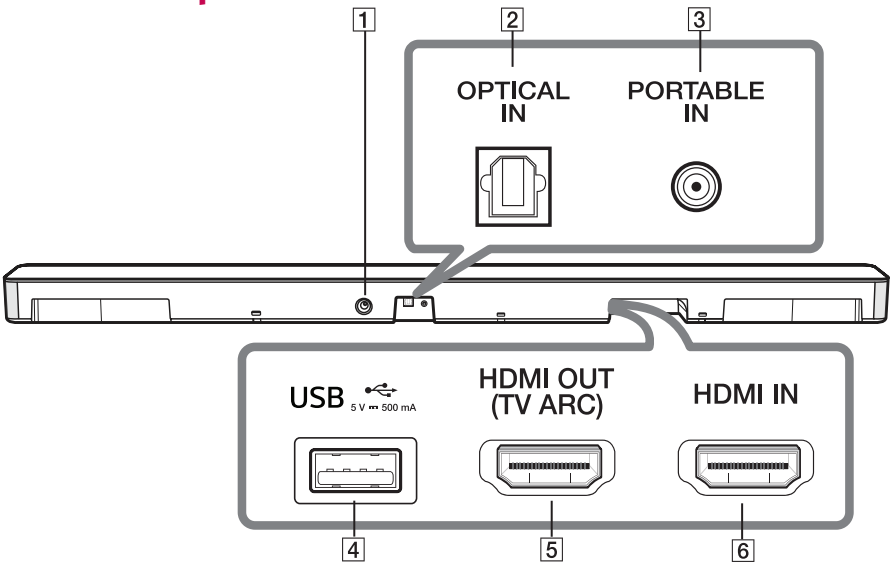

1 **DC IN :** Conectare la adaptor de c.a.

2 **OPTICAL IN :** Conectare la un dispozitiv optic

3 **PORTABLE IN :** Conectare la un dispozitiv portabil

4 **USB :** Conectarea unui dispozitiv USB

5 **HDMI OUT (TV ARC) :** Conectare la TV

6 **HDMI IN :** Conectați la HDMI pe un dispozitiv

Despre starea LED

● : LED rămâne pornit. ☀ : LED se aprinde intermitent. ○ : LED este oprit.

LED	Condiţie	Descriere
OPTICAL ● USB ○ BT ○ LG TV ○ HDMI IN ○ ARC PORTABLE	Pornește OPTICAL LED.	Funcţia OPTICAL este selectată.
OPTICAL ☀ → OPTICAL ●	OPTICAL LED clipește de două ori și pornește.	Funcția LG Sound Sync (Optic) este selectată.
OPTICAL ○ USB ● BT ○ LG TV ○ HDMI IN ○ ARC PORTABLE	USB LED pornește.	Funcția USB este selectată.
OPTICAL ○ USB ☀ BT ○ LG TV ○ HDMI IN ○ ARC PORTABLE	USB LED clipește.	Redare USB oprită temporar.
OPTICAL ○ USB ○ BT ● LG TV ○ HDMI IN ○ ARC PORTABLE	BT (**Bluetooth**) LED pornește.	Coordonat cu dispozitivul **Bluetooth**.
OPTICAL ○ USB ○ BT ☀ LG TV ○ HDMI IN ○ ARC PORTABLE	BT (**Bluetooth**) LED clipește.	Așteaptă conexiunea **Bluetooth**.
OPTICAL ○ USB ○ BT ○ LG TV ● HDMI IN ○ ARC PORTABLE	LG TV LED pornește.	Funcția LG Sound Sync (Wireless) este selectată.
OPTICAL ○ USB ○ BT ○ LG TV ○ HDMI IN ● ARC PORTABLE	HDMI IN LED pornește.	Funcția HDMI IN este selectată.
OPTICAL ○ USB ○ BT ○ LG TV ● HDMI IN ● ARC PORTABLE	LG TV și HDMI IN LED pornesc.	Funcția PORTABLE este selectată.
OPTICAL ○ USB ● BT ● LG TV ○ HDMI IN ○ ARC PORTABLE	USB și BT (**Bluetooth**) LED pornesc.	Funcția ARC este selectată.

Notă

- Când apăsați orice buton, LED-ul standby (Roșu) de pe unitatea principală clipește.
- Când apăsați butonul 🔇 (Mut), LED-ul standby (Roșu) clipește rar.
- Când această unitate atinge volumul minim, LED-ul standby (Roșu) se aprinde timp de 2 secunde și clipește rar.
- Când unitatea atinge volumul maxim, LED-ul standby (Roșu) pornește timp de 2 secunde.
- Atunci când apăsați continuu butonul (+/—), LEDUL de așteptare (roșu) clipește rapid.

Funcții utile pentru utilizarea unității.

Funcţie	Descriere	De făcut	Procedați astfel
Pornire/oprire telecomandă televizor (pagina 24)	Vă permite să controlați volumul acestei unități prin telecomanda televizorului, chiar și prin produsele altor companii. Setarea inițială a acestei funcții a fost setată ca on (pornită).	ON (PORNIT)	Apăsați continuu **NIGHT ON** de pe telecomandă timp de aproximativ 2 secunde. LED-ul de standby se aprinde intermitent o dată.
		OFF (OPRIT)	Apăsați continuu **NIGHT OFF** pe telecomandă timp de aproximativ 2 secunde. LED-ul de standby se aprinde intermitent o dată.
Blocare BT Pornită/Oprită (pagina 28)	Vă permite să conectați un dispozitiv Bluetooth numai prin funcțiile Bluetooth și LG TV. Setarea inițială a acestei funcții a fost setată ca off (oprită).	ON (PORNIT)	Apăsați continuu butonul **AUTO POWER ON** de pe telecomandă timp de aproximativ 2 secunde în funcția Bluetooth. LED-ul de standby se aprinde intermitent o dată.
		OFF (OPRIT)	Apăsați continuu butonul **AUTO POWER OFF** de pe telecomandă timp de aproximativ 2 secunde în funcția Bluetooth. LED-ul de standby se aprinde intermitent o dată.
Pornire/oprire automată alimentare (pagina 25)	Permite pornire și oprirea automată a unității prin semnale de intrare : Optice, LG TV sau Bluetooth Setarea inițială a acestei funcții a fost setată ca on (pornită).	ON (PORNIT)	Apăsați **AUTO POWER ON** pe telecomandă. LED-ul de standby se aprinde intermitent o dată.
		OFF (OPRIT)	Apăsați **AUTO POWER OFF** pe telecomandă. LED-ul de standby se aprinde intermitent o dată.

Instalarea barei de sunet

Puteţi asculta sunetele prin conectarea aparatului la celălalt dispozitiv: televizor, player de discuri Blu-ray, player DVD etc.

Aşezaţi aparatul în faţa televizorului şi conectaţi-l la dispozitivul la care doriţi. (pagina14 - 23.)

Precauţie

- Pentru a obţine cele mai bune performanţe de conexiune wireless precum **Bluetooth** sau subwoofer wireless, nu instalaţi unitatea pe mobilier metalic, deoarece conexiunea wireless comunică printr-un modul poziţionat pe partea inferioară a unităţii.
- Fiţi atenţi să nu zgâriaţi suprafaţa unităţii/subwooferul atunci când le instalaţi sau când le mutaţi.

Montarea unității principale pe perete

Puteți monta unitatea principală pe perete.

Precauție

Deoarece este dificilă realizarea unei conexiuni după instalarea unității, trebuie să conectați cablurile înainte de instalare.

Pregătirea materialelor

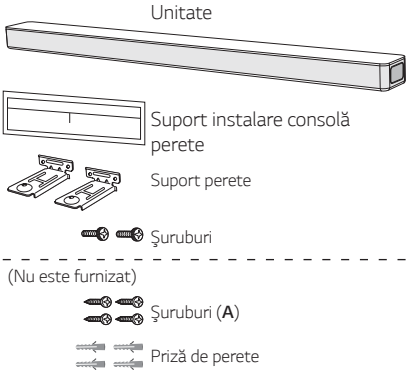

1. Potriviți partea denumită Partea de jos a televizorului de pe consola de perete cu partea de jos a televizorului și instalați.

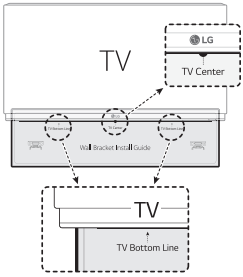

2. Dacă îl montați pe un perete (beton), folosiți fișele de perete. Trebuie să executați câteva găuri. Pentru a executa aceste găuri, vi se furnizează o foaie de ghidare (Suport instalare consolă perete) Folosiți foaia pentru a verifica punctul în care urmează să executați gaura.

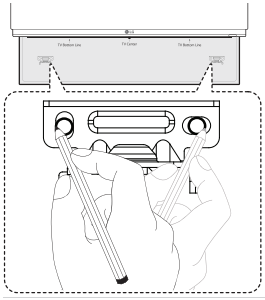

3. Îndepărtați WALL BRACKET INSTALL GUIDE.

4. Fixaţi suportul cu şuruburi (**A**) ca în ilustraţia de mai jos.

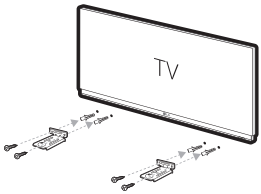

Notă

Şuruburile (**A**) şi fişele de perete pentru montarea aparatului nu sunt livrate. Recomandăm pentru montare utilizarea Hilti (HUD-1 6 x 30).

5. Puneţi unitatea pe suporturi pentru a potrivi orificiile pentru şuruburi de pe partea inferioară a unităţii.

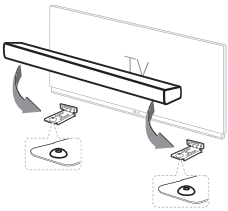

6. Fixaţi bine unitatea cu şuruburile.

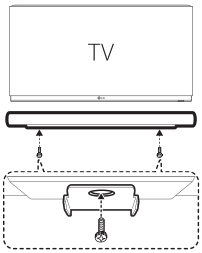

Notă

Pentru a detaşa unitatea, efectuaţi paşii în ordine inversă.

Precauţie

- Nu instalaţi această unitate in poziţie inversă. Poate avaria piesele acestei unităţi sau poate cauza rănirea persoanelor.
- Nu vă agățați de aparatul instalat și evitați orice impact al aparatului.
- Fixați bine aparatul de perete, astfel încât să nu cadă. Dacă aparatul cade, vă puteți răni sau produsul se poate deteriora.
- Dacă aparatul este instalat pe un perete, asigurați-vă că copiii nu trag de niciunul dintre cablurile de conectare, deoarece în acest fel aparatul ar putea cădea.

Organizarea cablurilor (opțional)

Puteți organiza cablurile cu legăturile pentru cabluri.

1. Legați cablurile cu ajutorul legăturilor pentru cabluri ca în imaginea de mai jos.
2. Strângeți legăturile cablurilor.

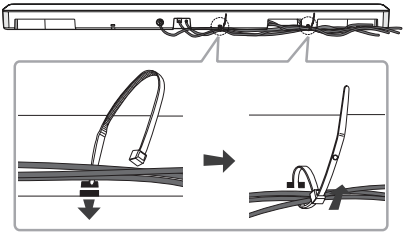

Notă

- După finalizarea tuturor conexiunilor, puteți aranja cablurile după necesități.
- Colierele de cabluri nu sunt compatibile.

Conectarea adaptorului AC

Conectaţi difuzorul la sursa de alimentare utilizând adaptorul AC furnizat.

1. Conectaţi cablul de alimentare AC la adaptorul AC.
2. Conectaţi cablul adaptorului AC la adaptorul de intrare DC IN.
3. Conectaţi cablul de alimentare AC la o priză de curent alternativ AC.

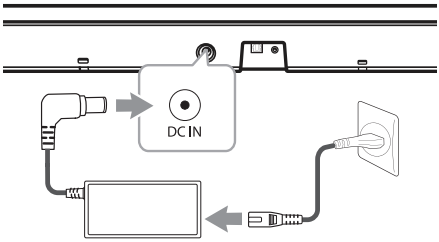

Precauţie

Folosiţi doar adaptorul furnizat împreună cu acest dispozitiv. Nu utilizaţi o sursă de energie de la alt dispozitiv sau furnizată de un alt producător. Utilizarea unui alt cablu de alimentare sau a unei alte surse de energie ar putea afecta dispozitivul şi, ca urmare, aţi pierde garanţia.

Conectarea subwooferului wireless

Indicator LED subwoofer fără fir

Culoare LED	Stare
Verde (iluminează intermitent)	Se încearcă conexiunea.
Verde	Conexiunea este realizată.
Roșu	Subwoofer-ul wireless se află în modul standby sau conexiunea a eșuat.
Oprit (nicio afișare)	Cablul de alimentare al subwooferului fără fir este deconectat.

Setarea subwooferului fără fir pentru prima dată

1. Conectați cablul de alimentare la subwoofer și conectați cablul la o priză de curent.
2. Porniţi unitatea principală: Sound bar și subwoofer-ul wireless vor fi conectate în mod **automat**.
   - LED-ul verde din partea din spate a subwooferului wireless se va aprinde.

Conectare manuală subwoofer fără fir

Atunci când conexiunea dvs. nu este finalizată, puteți verifica dacă LEDUL de pe subwooferul wireless este roșu și dacă subwooferul wireless emite sunet. Pentru a remedia problema, urmaţi paşii de mai jos.

1. Apăsați butonul **Pairing** de pe partea din spate a subwooferului wireless.

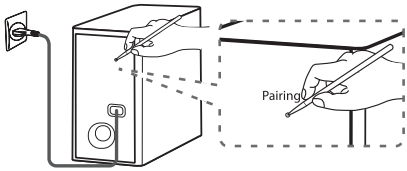

   - LEDUL verde din partea din spate a subwooferului wireless clipește rapid. (Dacă LEDUL verde nu clipește, țineți apăsat butonul **Pairing**.)
2. Porniți unitatea principală.
3. Asocierea este finalizată.
   - LEDUL verde de pe partea din spate a subwooferului wireless se aprinde.

Notă

- Poate dura câteva secunde (dar poate dura chiar mai mult) până când unitatea şi subwooferul încep să comunice între ele.
- Cu cât unitatea şi subwoofer-ul sunt mai apropiate, cu atât calitatea sunetului este mai bună. Este recomandat să instalaţi unitatea şi subwoofer-ul cât mai aproape posibil unul de altul şi să evitaţi cazurile de mai jos.
  - Există un obstacol între unitate și subwoofer.
  - Există un dispozitiv care utilizează aceeași frecvență ca și conexiunea aceasta, cum ar fi un dispozitiv medical, un cuptor cu microunde sau un dispozitiv LAN wireless.
  - Păstrați sound bar-ul și subwooferul la o distanță de 1 m de dispozitive (de ex. router wireless, cuptor cu microunde etc.) pentru a preveni interferența wireless.

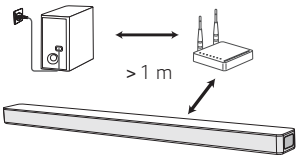

Conexiuni la televizor

Vă rugăm să conectați acest aparat la televizor folosind cablul digital optic sau cablul HDMI în funcție de tipul televizorului.

Folosirea unui cablu OPTIC

1. Connectaţi conectorul OPT. IN de pe spatele aparatului la conectorul OPTICAL OUT de pe televizor folosind un cablu OPTIC.

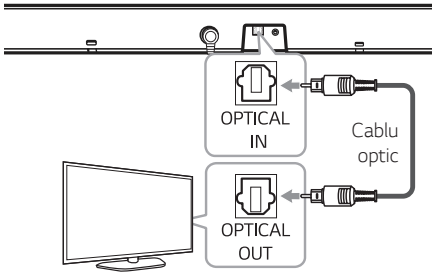

2. Selectați sursa de intrare pe OPTICAL apăsând în mod repetat butonul **F** de pe telecomandă sau unitate.

Notă

- Înainte de a conecta cablul optic, verificați dacă ați îndepărtat protecția cablului dacă acesta are o protecție.
- Vă puteţi bucura de sunetul televizorului prin difuzoarele aparatului. Totuși, în cazul unor modele TV, trebuie să selectați statusul difuzoarelo externe TV din meniu. (Pentru detalii, consultați manualul de utilizare al televizorului).
- Configurarea ieşirii sunetului de la TV pentru a asculta sonorul prin intermediul acestei unităţi:
  Meniul de setare a TV-ului → [Sunet] → [Ieşire sunet TV] → [Difuzor extern (Optic)]
- Detaliile meniului de setare a TV-ului diferă de fabricanţii sau de modelele TV-ului dvs.
- Dacă unitatea este conectată prin OPTICAL și ARC în același timp, semnalul ARC are prioritate ridicată.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

Unele funcţii ale acestei unităţi se pot controla prin intermediul telecomenzii televizorului dvs. împreună cu LG Sound Sync. Este compatibil cu televizorul LG care suportă LG Sound Sync. Asiguraţi-vă de prezenţa logo-ului LG Sound Sync pe televizorul dvs.

Funcţie reglabilă prin intermediul telecomenzii televizorului LG : Volumul mai mare/mai mic, fără sonor

Pentru detalii privind LG Sound Sync, consultați manualul de instrucţiuni al televizorului.

În funcţie de capacitatea echipamentului dvs., efectuaţi una din următoarele conexiuni.

Notă

- Puteţi utiliza telecomanda acestei unităţi în timp ce este activată LG Sound Sync. Dacă utilizaţi telecomanda televizorului din nou, unitatea se va sincroniza cu televizorul.
- Atunci când conexiunile nu au fost efectuate cu succes, verificaţi starea televizorului şi apoi nchideţi-l.
- Verificaţi starea acestei unități și conexiunea în cazurile specificate mai jos atunci când utilizaţi LG Sound Sync.
  - Unitatea este oprită.
  - Schimbarea funcţiei la celelalte moduri.
  - Deconectarea cablului optic.
  - Deconectarea de la reţeaua fără fir din cauza interferenţelor sau a distanţei.
- Timpul alocat deconectării acestei unităţi poate fi diferit în funcţie de televizorul dvs. atunci când setaţi funcţia AUTO POWER pe modul activat.
- Detaliile meniului de setări al televizorului depind de modelul televizorului dvs.

LG Sound Sync cu conexiune cablată

1. Conectaţi televizorul dvs. LG folosind un cablu optic.

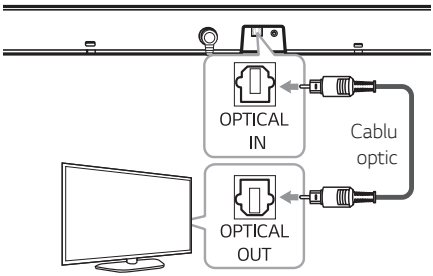

2. Configurarea ieşirii sunetului de la TV pentru a asculta sonorul prin intermediul acestei unităţi: Meniul de setare a TV-ului → [Sunet] → [Ieşire sunet TV] → [LG Sound Sync (Optic)]
3. Porniţi unitatea apăsând ⏻ pe telecomandă sau pe unitate.
4. Selectaţi sursa de intrare pe OPTICAL apăsând în mod repetat butonul **F** de pe telecomandă sau unitate.

LG Sound Sync cu conexiune cablată

1. Porniţi unitatea apăsând ⏻ pe telecomandă sau pe unitate.
2. Selectaţi sursa de intrare pe LG TV apăsând în mod repetat butonul **F** de pe telecomandă sau unitate.
3. Configurarea ieşirii sunetului de la TV pentru a asculta sonorul prin intermediul acestei unităţi: Meniul de setare a TV-ului → [Sunet] → [Ieşire sunet TV] → [LG Sound Sync (Fără fir)]

Notă

Dacă aţi oprit unitatea în mod direct apăsând ⏻ pe telecomandă sau unitate, LG Sound Sync (fără fir) va fi deconectat. Pentru a folosi din nou această funcţie, trebuie să reconectaţi televizorul și unitatea.

Utilizând un cablu HDMI

Dacă alegeţi să conectaţi acest aparat la un televizor care suportă HDMI CEC şi ARC (Canal retur audio), vă puteţi bucura de sunetul televizorului prin difuzoarele aparatului fără conexiunea unui cablu optic. Consultaţi manualul de utilizare al televizorului dvs. atunci când verificaţi funcţia HDMI CEC/ARC a televizorului dvs.

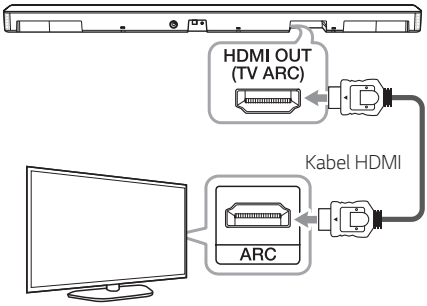

Notă

- Funcţia ARC este selectată automat atunci când semnalul ARC vine de la TV, indiferent de ce fel de funcţie folosiţi.
- Vă puteţi bucura de sunetul televizorului prin difuzoarele aparatului. Totuşi, în cazul unor modele TV, trebuie să selectaţi statusul difuzoarelo externe TV din meniu. (Pentru detalii, consultaţi manualul de utilizare al televizorului.)
- Configurarea ieşirii sunetului de la TV pentru a asculta sonorul prin intermediul acestei unităţi:
  Meniul de setare a TV-ului → [Sunet] → [Ieşire sunet TV] → [Difuzor extern (HDMI ARC)]
- În funcţie de modelul dvs. de televizor LG, s-ar putea să fie nevoie să porniţi funcţia SIMPLINK pe televizorul dvs. LG.
- Detaliile meniului de setare a TV-ului diferă de fabricanţii sau de modelele TV-ului dvs.
- Atunci când reveniţi la funcţia ARC dintr-o altă funcţie, trebuie să selectaţi sursa de intrare pe OPTICAL. Apoi, această unitate trece automat la funcţia ARC.

Funcţie ARC (Canal retur audio)

Funcţia ARC îi permite unui televizor cu capacitate HDMI să trimită flux audio la ieşirea HDMI OUT a acestui player.

Pentru a utiliza această funcţie:

- Televizorul dvs. trebuie să suporte funcţii HDMI-CEC şi ARC, iar acestea trebuie activate (On).
- Metoda de configurare pentru HDMI-CEC şi ARC poate diferi în funcţie de televizor. Pentru detalii privind funcţia ARC, consultaţi manualul televizorului.
- Trebuie să utilizaţi cablul HDMI (Cablu HDMI™ de mare viteză, de tip A, cu Ethernet).
- Trebuie să conectaţi HDMI OUT de pe aparat cu HDMI IN de pe televizor care acceptă funcţia ARC, folosind un cablu HDMI.
- Puteţi conecta o singură bară de sunet la un televizor compatibil cu ARC.

Ce este SIMPLINK?

Unele funcţii ale acestui aparat sunt controlate cu telecomanda televizorului, dacă acest aparat şi televizorul LG cu SIMPLINK sunt conectate printr-o conexiune HDMI.

Funcţiile care pot fi controlate cu telecomanda televizorului LG : Pornire/oprire, creştere/scădere volum, dezactivare sunet etc.

Consultaţi manualul de utilizare al televizorului pentru detalii cu privire la funcţia SIMPLINK.

Televizorul LG cu funcţie SIMPLINK are afişat logo-ul de mai sus.

Notă

- În funcţie de starea aparatului, anumite operaţii SIMPLINK pot fi diferite de scopul dvs. şi este posibil să nu funcţioneze.
- În funcţie de TV-ul sau player-ul care este conectat la această unitate, funcţia SIMPLINK poate să nu corespundă cu aşteptările dvs.

Informaţii suplimentare pentru HDMI

- Când conectaţi un aparat compatibil HDMI sau DVI, asiguraţi-vă în privinţa următoarelor.
  - Încercaţi să opriţi aparatul HDMI/DVI şi acest player. Porniţi apoi aparatul HDMI/DVI şi lăsaţi-l circa 30 secunde, apoi porniţi acest player.
  - Intrarea video a dispozitivului conectat este setată corect pentru acest aparat.
  - Dispozitivul conectat este compatibil cu intrare video Intrare video 720 x 576p (sau 480p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i sau 1920 x 1080p.
- Cu acest player nu funcţionează orice aparat HDMI sau DVI compatibil HDCP.
  - Imaginea nu va apărea corect cu un aparat non-HDCP.

Notă

- Dacă un dispozitiv HDMI conectat nu acceptă redarea audio de la receiver, este posibil ca sunetul dispozitivului HDMI să fie distorsionat sau să nu se redea.
- Modificarea rezoluţiei când conexiunea a fost deja stabilită poate duce la funcţionare defectuoasă. Pentru a rezolva problema, opriţi playerul şi porniţi din nou aparatul.
- Când conexiunea HDMI cu HDCP nu este verificată, ecranul televizorului se schimbă într-un ecran negru. În acest caz, verificaţi conexiunea HDMI sau deconectaţi cablul HDMI.
- Dacă se vede zgomot de imagine sau apar linii pe ecran, verificaţi cablul HDMI (de regulă, lungimea se limitează la 4,5 m (15 picioare)).
- Nu puteţi schimba rezoluţia video în modul HDMI IN. Schimbaţi rezoluţia video a componentei conectate.
- Dacă semnalul video original este anormal atunci când calculatorul dvs. personal este conectat la mufa INTRARE HDMI, schimbaţi rezoluţia calculatorului la 576p (sau 480p), 720p, 1080i sau 1080p.

Listă cablu HDMI

Anumite cabluri HDMI nu suportă funcția ARC, sunetul poate crea probleme.

Când conectați acest aparat la televizor și nu există sunet sau sunetul este întrerupt sau bruiat, atunci există o problemă cu cablul HDMI. Conectați atunci aparatul la televizor după ce ați verificat Cablul cu Ethernet HDMI™ de viteză mare Tip A.

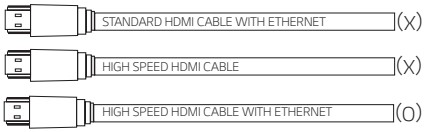

Conexiunea prin cablu HDMI

TVPentru a vă bucura pedeplin de canalul care emite live ascultând acest sistem audio conectat printr-un cablu HDMI, televizorul dvs. trebuie să sprijine cele mai noi funcţii HDMI (HDMI CEC[1)] / ARC (Canal retur audio)) Dacă televizorul dvs. nu sprijină aceste funcţii HDMI, în loc de un cablu HDMI, acest sistem audio trebuie conectat la televizor prin intermediul unui cablu OPTIC pentru a vă putea bucura de sunetul live al canalului TV.

1) HDMI CEC (High-Definition Multimedia Interface Consumer Electronics Control)

Consumer Electronics Control (CEC) reprezintă o funcţie HDMI care a fost concepută ca utilizatorul să poată controla cu o singură telecomandă proprie lor acele aparate care sunt conectate prin HDMI şi care au funcţia CEC activată.

※ Numele comerciale pentru CEC sunt SimpLink (LG), Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync/Link (Sony), EasyLink (Philips), EZ-Sync/ VIERA Link (Panasonic) etc.

Conectarea echipamentului opțional

Conectare HDMI

Vă puteţi bucura de sunet şi de imagine de la conexiunea HDMI pe dispozitivul extern.

Pentru a vă bucura numai de sunet

Vă puteţi bucura de sunet de la dispozitivul extren pe care îl conectaţi.

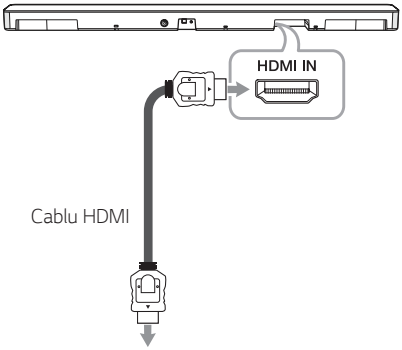

La playerul de discuri, playerul DVD etc.

1. Conectaţi conectorul HDMI IN de pe spatele aparatului la conectorul HDMI OUT de pe dispozitivul audio cum ar fi un player de discuri Blu-ray, un player DVD etc.
2. Selectați sursa de intrare la HDMI IN apăsând butonul **F** în mod repetat.

Pentru a vă bucura atât de sunet, cât şi de imagine

Vă puteţi bucura atât de sunet, cât şi de imagine de la dispozitivul extern pe care îl conectaţi.

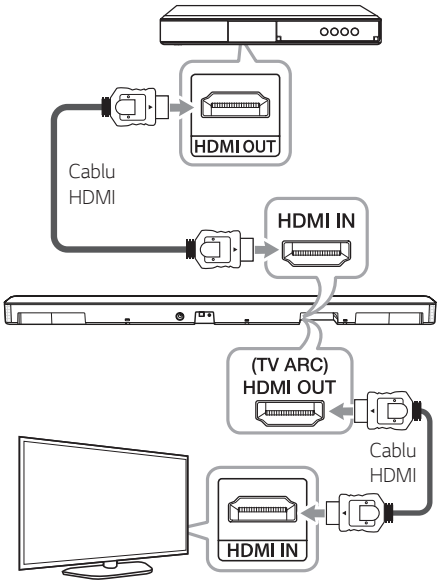

1. Conectaţi conectorul HDMI IN de pe spatele aparatului la conectorul HDMI OUT de pe dispozitivul audio cum ar fi un player de discuri Blu-ray, un player DVD etc.
2. Conectați mufa HDMI OUT (TV ARC) din spatele untității la mufa HDMI IN de la televizor.
3. Selectați sursa de intrare pe HDMI IN apăsând în mod repetat butonul **F** de pe telecomandă sau unitate.

Notă

- Semnalul audio și video nu poate emite când unitatea este oprită.
- Mufa HDMI OUT (TV ARC) este pentru conexiunea televizorului. Chiar dacă la unitate sunt introduse canale multiple printr-un cablu HDMI, unitatea poate reda numai canale PCM 2 la televizor.

Conexiune OPTICAL In

Conectaţi o ieşire optică a aparatelor externe la conectorul OPTICAL IN

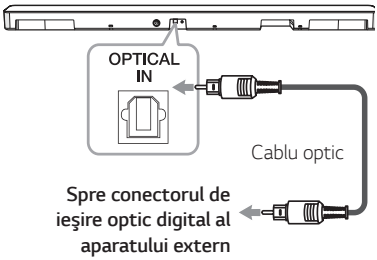

1. Conectaţi mufa OPTICAL IN din spatele unităţii la mufa de ieşire optică a dispozitivului dumneavoastră extern.
2. Selectaţi sursa de intrare pe OPTICAL apăsând în mod repetat butonul **F** de pe telecomandă sau unitate.
3. Redaţi sunetul.

Notă

Înainte de a conecta cablul optic, verificaţi dacă aţi îndepărtat protecţia cablului dacă acesta are o protecţie.

Precauţie

În cazul în care cablul optic nu este conectat în direcţia corectă, acest lucru poate cauza deteriorări conectorului optic.

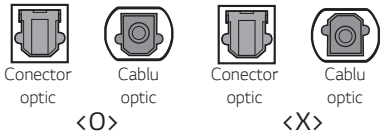

Conexiune INTRARE PORTABIL

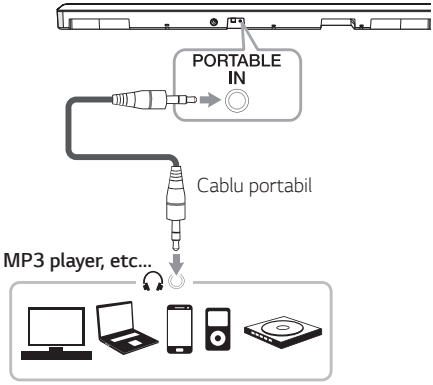

Pentru a asculta muzică de la playerul portabil

Aparatul poate fi utilizat pentru a reda muzică de pe multe tipuri de playere portabile sau dispozitive externe.

1. Conectaţi playerul portabil la conectorul INTRARE PORTABIL al unităţii, utilizând un cablu stereo de 3,5 mm.
2. Selectaţi sursa de intrare pe PORTABLE apăsând în mod repetat butonul **F** de pe telecomandă sau unitate.
3. Porniţi playerul portabil sau dispozitivul extern și începeţi redarea de pe el.

Conexiune USB

Conectaţi dispozitivul de memorie USB la portul USB de pe spatele aparatului.

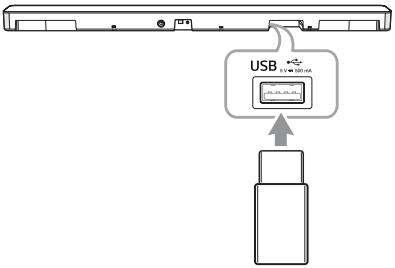

Notă

Dacă un cablu HDMI este conectat la unitate, introducerea unui dispozitiv USB poate fi limitată în funcție de forma dispozitivului USB.

Pentru mai multe informaţii despre redarea fişierelor de pe un USB, consultaţi pagina 24.

Scoaterea dispozitivului USB din aparat.

1. Alegeţi o altă funcție/mod.
2. Scoateţi dispozitivul USB din aparat.

Dispozitive USB compatibile

- MP3 Player : MP3 player de tip Flash.
- USB Flash Drive : Aparate care sprijină USB 2.0.
- Funcția USB a acestui aparat nu suportă unele dispozitive USB.

Cerinţe pentru dispozitivele USB

- Dispozitivele care necesită o instalare suplimentară de program, când le conectați la un computer, nu sunt suportate.
- Nu scoateţi dispozitivul USB când este în funcțiune.
- Pentru USB cu capacitate mare, căutarea poate dura mai mult de câteva minute.
- Pentru a preveni pierderea datelor, faceţi copii de rezervă ale tuturor datelor.
- Această unitate recunoaște până la maxim 2,000 de fișiere.
- Portul USB al unității nu poate fi conectat la PC. Aparatul nu poate fi folosit ca dispozitiv de stocare.
- Sistemul de fișiere exFAT nu este compatibil cu această unitate. (Sunt disponibile sistemele FAT16/FAT32/NTFS.)
- În funcție de anumite dispozitive, următoarele nu sunt disponibile pentru a fi recunoscute de această unitate.
  - HDD extern
  - Dispozitive de citire card-uri
  - Dispozitive blocate
  - Dispozitive USB de tip Hard
  - Platformă USB
  - Folosirea cablului de extensie USB
  - iPhone/iPod/iPad
  - Dispozitiv Android

Fişier care poate fi redat

Frecvenţa de eşantionare

MP3 : între 32 şi 48 kHz
WMA : între 32 şi 48 kHz
OGG : între 32 şi 48 kHz
FLAC : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz și 192 kHz (16 bit/ 24 bit)
WAV : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz și 192 kHz (16 bit/ 24 bit)

Bitrate

MP3 : între 80 şi 320 kbps
WMA : între 56 şi 128 kbps
OGG : între 64 şi 500 kbps

- Număr maxim de fișiere: Până la 2,000
- Maxim de directoare: Până la 200
- Un fişier protejat de DRM (gestionarea drepturilor digitale) nu poate fi redat pe aparat.
- Fișierele video de pe dispozitivul de stocare USB nu pot fi redate.
- În funcţie de performanţele aparatului dvs. USB, redarea poate fi necorespunzătoare.

Notă

- Directoarele/fișierele de pe USB sunt recunoscute după cum urmează.

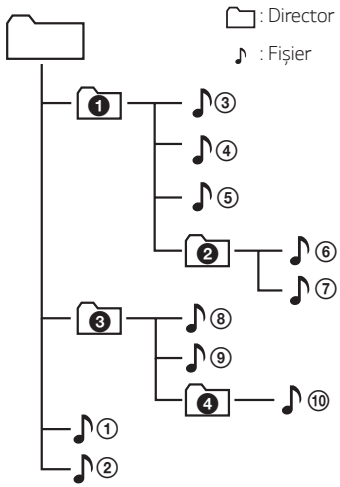

- Fişierele vor fi redate de la fişierul ♪① la fişierul ♪⑩, unul câte unul.
- Fișierele vor fi redate în ordinea înregistrată, iar aceasta poate fi diferită în funcție de circumstanțele de înregistrare.
- Nu puteți vedea un dosar sau un fișier prin intermediul acestei unități.

Operaţiuni de bază

Funcționare USB

1. Conectați dispozitivul USB la portul USB.
2. Selectați sursa de intrare pe USB apăsând în mod repetat butonul **F** de pe telecomandă sau unitate.

Pentru	Procedați astfel
Redare	Apăsați ⏯.
Pauză	În timpul redării, apăsați ⏯.
Salt la fișierul următor/anterior	În timpul redării, apăsați ⏭ pe telecomandă pentru a trece la piesa următoare. La o redare mai scurtă de 2 secunde, apăsați ⏮ pe telecomandă pentru a trece la fișierul precedent. La o redare mai lungă de 3 secunde, apăsați ⏮ pe telecomandă pentru a merge la începutul fișierului.
Căutarea unei secţiuni dintr-un fişier	Ţineţi apăsat ⏮ / ⏭ în timpul redării şi eliberaţi-l în punctul de unde doriţi să ascultaţi.
Reluarea redării	Această unitate memorează o melodie actuală care este redată înainte de schimbarea funcţiei sau oprirea unităţii.

Notă

- Punctul de reluare poate fi şters când scoateţi cablul de alimentare sau scoateţi dispozitivul USB din unitate.
- Dacă funcția USB nu funcționează, verificați dacă aceasta este selectată.
- Când opriți temporar redarea USB, LED-ul USB de pe unitatea principală clipește.

Alte operațiuni

Oprirea temporară a sunetului

Apăsați 🔇 (Dezactivare sunet) pentru a opri sunetul.

Pentru a revoca comanda, apăsaţi din nou butonul 🔇 (Dezactivare sunet) de pe telecomandă sau modificaţi nivelul sunetului.

Utilizarea telecomenzii

Puteţi controla unele funcţii ale acestei unităţi chiar şi cu telecomenzi de la alţi producători.
Funcţiile care pot fi controlate sunt creşterea/scăderea volumului sau dezactivarea sunetului.

Apăsați lung **NIGHT ON** pe telecomandă timp de aprox. 2 secunde. LED-ul de standby se aprinde intermitent o dată.

Pentru a opri această funcție, apăsați lung **NIGHT OFF** pe telecomandă timp de aprox. 2 secunde. LED-ul de standby se aprinde intermitent o dată.

Notă

- Mărci de televizor acceptate

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Asiguraţi-vă că ieşirea de sunet a televizorului dvs. este setată la [Difuzor extern] .
- În funcţie de telecomandă, este posibil ca această funcţie să nu opereze corespunzător.
- Această funcție nu funcționează la telecomanda televizorului LG.
- Este posibil ca această funcţie să nu opereze corespunzător atunci când anumite funcţii de control al televizorului, precum CEC, SIMPLINK şi LG Sound Sync sunt setate la PORNIT.

OPRIRE AUTOMATĂ

Această unitate se va închide automat pentru a economisi consumul de energie electrică în cazul în care unitatea principală nu este conectată la un dispozitiv extern şi nu este utilizată timp de 15 de minute.

Această unitate se va închide de asemenea automat după șase ore dacă unitatea principală a fost conectată la un alt dispozitiv utilizând intrarea analogică. (de ex: Portabil etc.)

Cum se deconectează reţeaua wireless sau dispozitivul wireless

Setaţi funcţia PORNIRE/OPRIRE AUTOMATĂ la oprit şi opriţi unitatea.

AUTO POWER pornit/oprit

Această unitate porneşte automat de o sursă de intrare, cum ar fi: Optic, LG TV sau **Bluetooth**.

Dacă porniţi TV-ul dvs. sau un aparat extern conectat la această unitate, aceasta recunoaşte semnalul de intrare şi selectează funcţia potrivită. După aceasta puteţi auzi sunetul provenit de la aparatul dvs.

Dacă încercaţi să conectaţi dispozitivul dvs. **Bluetooth**, această unitate pornește și unitatea va fi conectată la dispozitivul **Bluetooth**.

Această funcţie porneşte sau se opreşte de fiecare dată când apăsaţi butonul **AUTO POWER ON/OFF.**

Notă

- După ce unitatea este pornită prin funcția AUTO POWER, va fi oprită automat dacă nu există semnal o anumită perioadă de timp de la televizorul conectat prin LG Sound Sync (Optic/Fără fir).
- Dacă unitatea a fost pornită prin funcția AUTO POWER, aceasta va fi oprită automat dacă nu primeşte semnal o anumită perioadă de timp de la aparatul extern conectat.
- Dacă opriţi direct aparatul, acesta nu poate fi pornit înapoi automat prin funcția AUTO POWER. Oricum, aparatul poate fi pornit prin funcția AUTO POWER când semnalul optic apare la 5 secunde de lipsă semnal.
- În funcție de dispozitivul conectat, această funcție poate să nu funcționeze.
- În cazul în care întrerupeţi conexiunea **Bluetooth** la această unitate, este posibil ca anumite dispozitive **Bluetooth** să încerce să se conecteze în continuare la această unitate. Din acest motiv recomandăm dezactivarea conexiunii înainte de oprirea aparatului.
- Dacă doriţi să utilizaţi AUTO POWER, SIMPLINK trebuie să fie oprit. Pornirea sau oprirea SIMPLINK durează aproximativ 30 de secunde.
- Atunci când porniţi această unitate pentru prima dată, funcţia Alimentare automată este în starea pornită.
- Pentru a folosi această funcție, unitatea principală trebuie înregistrată în lista de dispozitive sincronizate a dispozitivului **Bluetooth**.
- Puteţi seta funcția AUTO POWER doar dacă unitatea este pornită.

Comutarea automată a funcţiei

Această unitate recunoaște semnalele de intrare optice, **Bluetooth** și televizorul LG, Portable apoi comută automat pe funcția corespunzătoare.

Intrarea semnalului optic

La pornirea aparatului extern conectat la această unitate cu un cablu optic, această unitate comută funcţia la cea optică. După aceasta puteţi auzi sunetul provenit de la aparatul dvs.

Conectarea aparatului BLUETOOTH

Conectarea aparatului dvs. **Bluetooth** la această unitate presupune selectarea prealabilă a funcţiei **Bluetooth**. Redaţi muzica pe aparatul dvs. **Bluetooth**.

Intrarea semnalului LG TV

Atunci când vă deschideţi televizorul LG conectat cu LG Sound Sync (conexiune wireless), această unitate îşi schimbă funcţia la LG TV. Puteţi auzi sunet de la televizorul dvs.

Conectaţi la un dispozitiv portabil

Când vă conectați dispozitivul portabil folosind cablul stereo de 3,5 mm, această unitate schimbă funcția la Portable (Portabil). Puteți auzi sunetul emis de dispozitivul dvs.

Notă

- Comutarea la funcţia optică necesită o perioadă de 5 secunde fără semnal.
- Această unitate nu modifică funcția la optic în cazul în care SIMPLINK de la televizorul, playerul Blu-ray, Set-top box sau alte dispozitive conectate setate ca pornite sau de la dispozitivul conectat și suportat CEC este pornit.
  Dacă doriți să utilizați schimbarea automată a funcției, opriți funcția SIMPLINK de pe televizorul dumneavoastră LG. Durează aproximativ 30 de secunde să opriți SIMPLINK.
- Dacă funcția de blocare a conexiunii **Bluetooth** este setată, conexiunea **Bluetooth** va fi disponibilă doar la funcția **Bluetooth** și funcția de televizor LG. (pagina 28.)

Pornire rapidă

Acestă unitate poate rămâne în modul de aşteptare cu un consum redus de energie, astfel încât unitatea poate reduce timpul de pornire atunci când porniți acestă unitate.

Pentru a activa această funcție, apăsați ⏻ de pe unitate timp de 3 secunde, atunci când unitatea este pornită.

Toate LED-urile funcționale clipesc de două ori.

Pentru a dezactiva această funcție, apăsați ⏻ de pe unitate timp de 3 secunde, din nou, atunci când unitatea este pornită.

Modul de aşteptare LED-ul clipeşte de două ori şi porneşte LED-ul funcției curente.

Notă

- În cazul în care funcția de pornire Rapidă este setată și o Putere de Curent alternativ este re-conectat accidental la unitatea de către pana de curent, etc, funcția de pornire rapidă se va activa atunci când unitatea este pornită și oprită o dată.
- Când funcția de pornire Rapidă este setată, consumul de energie va fi mai mare decât atunci când pornire Rapidă este oprită.
- Această funcție poate să nu funcționeze în dependență de model.

Utilizarea tehnologiei BLUETOOTH®

Despre BLUETOOTH

Bluetooth este o tehnologie de comunicare fără fir pentru conectarea cu rază scurtă.

Sunetul poate fi întrerupt când există interferențe cu alte unde electronice care emit pe aceeași frecvență sau când conectați dispozitive **Bluetooth** în alte încăperi alăturate.

La conectarea dispozitivelor individuale în cadrul tehnologiei fără fir **Bluetooth** nu se percep taxe. Un telefon mobil cu tehnologia fără fir **Bluetooth** poate fi operat prin intermediul Cascade în cazul în care conexiunea a fost făcută prin intermediul tehnologiei fără fir **Bluetooth**.

- Dispozitive disponibile : Smartphone, player MP3 player, notebook etc.
- Versiune : 4.0
- Codec : SBC, AAC

Profiluri BLUETOOTH

Pentru a utiliza tehnologia **Bluetooth** fără fir, dispozitivele trebuie să fie capabile să interpreteze anumite profiluri. Această unitate este compatibilă cu următorul profil.

A2DP (Profil Distribuție Audio Avansată)

Ascultarea muzicii stocate pe dispozitivele BLUETOOTH

Conectarea unității și dispozitivului BLUETOOTH

Înainte de a începe procedura de conectare, asigurați-vă că funcția **Bluetooth** este activată în aparatul dvs. **Bluetooth**. Consultați manualul de utilizare al dispozitivului **Bluetooth**. O dată ce se realizează operațiunea de conectare, nu mai este nevoie să o efectuați din nou.

1. Selectați sursa de intrare la BT (**Bluetooth**) apăsând butonul F în mod repetat. BT (**Bluetooth**) LED clipește.
2. Funcționarea dispozitivul **Bluetooth** și efectuarea operațiunii de conectare. Atunci când căutați acest aparat cu dispozitivul **Bluetooth**, o listă de dispozitive găsite poate apărea pe afișajul dispozitivului **Bluetooth** în funcție de tipul de dispozitiv **Bluetooth** .Unitatea dvs. apare ca „LG SK5 (XX)".

Notă

- XX înseamnă ultimele două cifre ale adresei **Bluetooth**. De exemplu, dacă aparatul are o adresă **Bluetooth** ca 9C:02:98:4A:F7:**08**, veți vedea „LG SK5 (**08**)" pe dispozitivul dvs. **Bluetooth**.
- În funcţie de tipul de dispozitiv **Bluetooth**, unele dispozitive au un mod diferit de conectare. Introduceți codul PIN (0000) la nevoie.

3. Când această unitate este conectată cu succes la dispozitivul dvs. **Bluetooth**, LED-ul BLUETOOTH se va aprinde.

4. Ascultare muzică.
   Pentru a reda muzica stocată pe dispozitivul dvs. **Bluetooth**, consultați ghidul de utilizare al dispozitivului **Bluetooth**.

Notă

- Când folosiți tehnologia **Bluetooth**, trebuie să realizați o conexiune între unitate și dispozitivul **Bluetooth** cât mai aproape posibil și păstrați distanța.
  Totuși este posibil să nu funcționeze corespunzător în cazul în care:
  - Există un obstacol între unitate și dispozitivul **Bluetooth**.
  - Există un dispozitiv care utilizează aceeași frecvență ca tehnologia **Bluetooth**, cum ar fi un dispozitiv medical, un cuptor cu microunde sau un dispozitiv LAN wireless.
- În cazul în care conexiunea Bluetooth nu funcționează corespunzător, încercați să efectuați asocierea din nou.
- Sunetul poate fi întrerupt în cazul în care există interferenţe de la alte aparate electronice.
- Conectarea este limitată la un dispozitiv **Bluetooth** pe o unitate şi multi-conectarea nu este acceptată.
- În funcţie de tipul de dispozitiv, este posibil să nu puteţi utiliza funcţia **Bluetooth**.
- Vă puteți bucura de funcția **Bluetooth** folosind un smartphone, MP3 player, Notebook etc.
- Cu cât distanța este mai mare între unitate și dispozitivul **Bluetooth**, cu atât calitatea sunetului este mai mică.
- Conexiunea **Bluetooth** va fi deconectată când unitatea este oprită sau dispozitivul **Bluetooth** este departe de unitate.
- Când conexiunea **Bluetooth** este întreruptă, conectați din nou dispozitivul **Bluetooth** la unitate.

Notă

- Când dispozitivul **Bluetooth** nu este conectat, LED-ul BT (**Bluetooth**) clipește.
- Când conectați dispozitivul **Bluetooth** (dispozitiv iOS etc.) la acest aparat sau folosiți dispozitivul, nivelul volumului aparatelor poate fi sincronizat.
- Puteți controla dispozitivul Bluetooth folosind butoanele ⏮ / ⏭ (Salt) și ⏯ (Redare/ Pauză) pe telecomandă.
- Dacă schimbați pe o altă funcție după conectarea dispozitivului **Bluetooth**, conexiunea **Bluetooth** va fi deconectată. Dacă reveniți la funcția **Bluetooth**, conexiunea **Bluetooth** va fi reluată automat.

Blocare conexiune BLUETOOTH (Blocare BT)

Puteți limita conexiunea **Bluetooth** doar la funcția BT (**Bluetooth**) și funcția de televizor LG pentru a preveni conexiunea **Bluetooth** accidentală.

Apăsaţi şi ţineţi **AUTO POWER ON** de pe telecomandă aproximativ 2 secunde, pentru a porni această funcţie în funcţia BT (**Bluetooth**).

Pentru a opri această funcţie, apăsaţi **AUTO POWER OFF** de pe telecomandă aproximativ 2 secunde în funcţia BT (**Bluetooth**).

Notă

Chiar dacă porniţi Blocarea conexiunii **Bluetooth**, această casetă de sunet se porneşte prin funcţia Auto Power. Pentru a evita acest lucru, opriţi funcţia Auto Power. (pagina 25.)

Utilizarea aplicaţiei BLUETOOTH

Notă

- Numai SO Android este disponibil pentru a utiliza aplicaţia „Music Flow Bluetooth" cu acest aparat.
- Este posibil să fie taxe suplimentare pentru date dacă instalaţi aplicaţia prin 3G/4G, în funcţie de planul dispozitivului dumneavoastră.

Despre aplicaţia „Music Flow Bluetooth"

Aplicaţia „Music Flow Bluetooth" aduce o serie de funcţii noi unităţii dvs.

Pentru a vă bucura de mai multe funcţii se recomandă descărcarea şi instalarea gratuită a aplicaţiei „Music Flow Bluetooth".

Instalarea aplicaţiei „Music Flow Bluetooth" pe dispozitivul dvs. BLUETOOTH

Aplicaţia „Music Flow Bluetooth" poate fi instalată pe aparatul dvs. **Bluetooth** în două moduri.

Instalarea aplicaţiei „Music Flow Bluetooth" cu ajutorul codului QR

1. Instalaţi aplicaţia „Music Flow Bluetooth" cu codul QR. Utilizaţi software-ul de scanare pentru a scana codul QR.

2. Atingeţi o pictogramă pentru instalare.

Notă

- Asiguraţi-vă că dispozitivul **Bluetooth** este conectat la internet.
- Asiguraţi-vă că dispozitivul **Bluetooth** are o aplicaţie de scanare. Dacă lipseşte o astfel de aplicaţie, puteţi descărca una din „Google Android Market (Google Play Store)".
- În funcţie de regiune, codul QR poate să nu funcţioneze.

Instalaţi aplicaţia „Music Flow Bluetooth" din „Google Android Market (Google Play Store)"

1. Atingeţi pictograma „Google Android Market (Google Play Store)".
2. Tastaţi în bara de căutare „Music Flow Bluetooth" şi porniţi căutarea.
3. Găsiţi şi atingeţi în lista de rezultate „Music Flow Bluetooth" şi porniţi descărcarea aplicaţiei **Bluetooth**.
4. Atingeţi o pictogramă pentru instalare.
5. Atingeţi o pictogramă pentru descărcare.

Notă

- Asiguraţi-vă că dispozitivul **Bluetooth** este conectat la internet.
- Asiguraţi-vă că dispozitivul dvs **Bluetooth** este echipat cu „Google Android Market (Google Play Store)".

Activarea funcţiei BLUETOOTH prin aplicaţia „Music Flow Bluetooth"

Aplicaţia „Music Flow Bluetooth" vă ajută să conectaţi dispozitivul **Bluetooth** la aparat.

1. Atingeţi pictograma „Music Flow Bluetooth" de pe pagina de start pentru a deschide aplicaţia „Music Flow Bluetooth", şi treceţi la meniul principal.
2. Dacă doriţi să obţineţi mai multe informaţii pentru modul de întrebuinţare, atingeţi [Setare] şi [Ajutor].

Notă

- Aplicaţia „Music Flow Bluetooth" va fi disponibilă pentru următoarele versiuni de software;
  - S/O Android: Ver 4.0.3 (sau ulterioară)
- Dacă utilizaţi pentru funcţionare aplicaţia „Music Flow Bluetooth", vor exista unele diferenţe între aplicaţia „Music Flow Bluetooth" şi telecomanda furnizată. Utilizaţi telecomanda furnizată după cum aveţi nevoie.
- În funcţie de dispozitivul **Bluetooth**, este posibil ca aplicaţia „Music Flow Bluetooth" să nu funcţioneze.
- După conectarea aplicaţiei „Music Flow Bluetooth", muzica poate fi redată de la aparatul dvs. În acest caz, repetaţi procedura de conectare.
- Dacă utilizaţi alte aplicaţii sau schimbaţi setările pe aparatul dvs. **Bluetooth** în timpul aplicaţiei „Music Flow Bluetooth", aplicaţia „Music Flow Bluetooth" poate funcţiona defectuos.
- Dacă aplicaţia „Music Flow Bluetooth" funcţionează anormal, verificaţi aplicaţia dvs. **Bluetooth** şi conectarea aplicaţiei „Music Flow Bluetooth", după care încercaţi din nou conectarea.
- În funcţie de sistemul de operare al smartphone-ului, pe alocuri funcţionarea „Music Flow Bluetooth" poate să difere.
- Chiar dacă se va întrerupe conexiunea **Bluetooth**, puteţi utiliza aplicaţia „Music Flow Bluetooth" atunci când schimbaţi funcţia.
- Caracteristicile suplimentare ale aplicației "Music Flow Bluetooth" pot să nu funcționeze în funcție de distanța dintre unitate și dispozitivul Bluetooth și condițiile wireless.

Ajustarea sunetului

Setarea efectului de sunet

Acest sistem are un număr prestabilit de câmpuri de sunete surround. Puteți alege un mod sonor dorit folosind fiecare buton de mod sonor.

Efect de sunet	Descriere
ASC (Controlul sunetului adaptabil)	Analizează proprietatea intrării audio și oferă sunet optimizat în timp real pentru conținut.
STANDARD	Vă puteţi bucura de sunet optimizat.
DTS V:X	Vă puteţi bucura de sunet surround mai imersiv şi mai cinematic.

Notă

- În unele moduri de efecte de sunet, anumite difuzoare nu emit sunet sau au sunet scăzut. Acesta depinde de modul de sunet şi de sursa audio, nu reprezintă un defect.
- Este posibil să fiţi nevoit să resetaţi modul de efect de sunet, după ce schimbaţi intrarea, uneori chiar şi după ce s-a schimbat fişierul de sunet.

Reglați setările nivelului difuzorului.

Puteți regla nivelul sunetului pentru Înalte sau Joase, în funcție de preferințe.

Apăsați butonul **WOOFER +/—** pentru a regla nivelul wooferului.

Notă

Când nivelul subwooferului atinge maximul sau minimul, LED-ul standby (Roșu) de pe unitatea principală pornește timp de 2 secunde.

Mod de noapte

Această funcţie este utilă atunci când vreţi să vizionaţi filme la volum scăzut, în timpul nopţii. Setați modul Noapte pe Pornit pentru a reduce intensitatea sunetului și a îmbunătăți finețea și delicatețea.

Apăsați butonul **NIGHT ON/OFF** pentru a porni și opri modul noapte.

Depanare

Generalităţi

PROBLÉMA	OKA ÉS KIJAVÍTÁSA
Unitatea funcţionează anormal.	• Opriţi alimentarea acestei unități, conectați dispozitivul extern (televizor, difuzor pentru frecvențe joase, DVD player, amplificator etc.) și porniți-o din nou. • Deconectaţi cablul de alimentare de la această unitate şi de la aparatul extern conectat (TV, woofer, DVD-player, amplificator, etc.), după care încercaţi să le conectaţi din nou. • Setarea anterioară nu poate fi salvată atunci când alimentarea dispozitivului este dezactivată.
Nu există curent	• Cablul de alimentare este deconectat. Conectaţi cablul de alimentare. • Verificaţi dacă nu există o pană de curent. Verificaţi starea utilizând alte echipamente electronice.
Nu există sunet	• Sursă de intrare incorectă selectată. Verificaţi sursa de intrare şi selectaţi sursa de intrare corectă. • Funcţia fără sunet este activată. Apăsaţi 🔇 (Dezactivare sunet) sau reglaţi nivelul volumului pentru a anula funcţia fără sunet. • La utilizarea conexiunii cu un aparat extern (set top box, aparat **Bluetooth**, etc.), reglaţi la aparat nivelul volumului sunetului.
Nu este redat nici un sunet din subwoofer	• Cablul de alimentare al subwoofer-ului nu este conectat. Conectaţi bine cablul de alimentare la priză. • Conexiunea aparatului cu difuzorul se pierde. Conectaţi unitatea şi subwoofer-ul. (pagina 15)
Telecomanda nu funcționează corect.	• Telecomanda este prea departe de aparat. Folosiţi telecomanda pe o distanţă de maxim 7 m. • Există un obstacol între telecomandă şi aparat. Îndepărtaţi obstacolul. • Bateriile din telecomandă sunt consumate. Înlocuiţi bateriile cu altele noi.
Funcția AUTO POWER este inoperantă.	• Verificaţi conectarea aparatului extern, cum ar fi TV-ul, player-ul DVD/Blu-Ray sau aparatul **Bluetooth**. • Verificați starea SIMPLINK de pe televizorul dumneavoastră LG și opriți SIMPLINK. • În funcție de dispozitivul conectat, această funcție poate să nu funcționeze.
LG Sound Sync (Sincronizare sunet LG) nu funcţionează.	• Verificaţi dacă TV-ul dvs. LG sprijină LG Sound Sync (Sincronizare sunet LG). • Verificaţi conexiunea LG Sound Sync (Sincronizare sunet LG) (Optic sau fără fir). • Verificaţi setarea sunetului TV-ului dvs. şi a acestei unităţi.

PROBLÉMA	OKA ÉS KIJAVÍTÁSA
Unitatea nu se conectează la dispozitivul **Bluetooth**.	• Opriți funcția de blocare a conexiunii **Bluetooth**. (pagina 28.)
Când simțiți că sunetul emis de unitate este prea mic.	Verificaţi detaliile de mai jos şi reglaţi unitatea în funcţie de ele. • Având soundbar-ul conectat la TV, schimbaţi setarea AUDIO DIGITAL OUT (IEŞIRE AUDIO DIGITALĂ) din meniul de configurare a TV-ului de la [PCM] la [AUTO] sau la [BITSTREAM]. • Având soundbar-ul conectat la player, schimbaţi setarea AUDIO DIGITAL OUT (IEŞIRE AUDIO DIGITALĂ) din meniul de configurare a playerului de la [PCM] la [PRIMARY PASS-THROUGH] sau la [BITSTREAM]. • Verificați ca setarea DRC audio din meniul de configurare a dispozitivul conectat să fie în starea [OFF]. • Verificați ca modul Noapte să nu fie Pornit. Setați Night Mode la [OFF].

Observații pentru folosirea wireless-ului

PROBLÉMA	OKA ÉS KIJAVÍTÁSA
Acest dispozitiv poate avea interferențe wireless.	• Wireless-ul poate să nu funcționeze normal în zone cu semnal slab. • Instalați dispozitivul destul de aproape de subwooferul wireless. • Nu instalați dispozitivul pe mobilier metalic pentru a atinge performanța optima.
Dispozitivul Bluetooth poate funcționa necorespunzător sau poate emite un zgomot în următoarele cazuri.	• Când o parte a corpului dvs. intră în contact cu emițătorul dispozitivului **Bluetooth** sau sound bar-ului. • Când există un obstacol sau perete sau dispozitivul este instalat într-un loc izolat. • Când există un dispozitiv (LAN wireless, echipament medical sau cuptor cu microunde) care folosește aceeași frecvență, îndepărtați produsele cât mai mult unele de altele. • Când conectați dispozitivul la un dispozitiv **Bluetooth**, distanța dintre produse trebuie să fie cât mai mica posibil. • Când dispozitivul este prea departe de dispozitivul **Bluetooth**, conexiunea este întreruptă și pot exista disfuncționalități.

NOTE pentru eliberarea modului Demo

PROBLÉMA	OKA ÉS KIJAVÍTÁSA
Nu poate fi schimbată sursa de intrare cu ajutorul butonului **F**, cum ar fi BT (Bluetooth), HDMI etc., și toate LED-urile funcțiilor sunt pornite.	• Deconectați cablul de alimentare și conectați-l din nou. Dacă asta nu funcționează, apăsați și țineți apăsat butonul **F** (aproximativ 15 secunde) de pe unitatea principală până când LED-ul funcției indică funcția curentă selectată.
Telecomanda nu funcționează. (Niciun răspuns)	

Mărci comerciale şi licenţe

Toate celelalte mărci comerciale sunt mărci înregistrate ale proprietarilor respectivi.

Fabricat sub licență de la Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio și simbolul dublu D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.

Pentru brevetele DTS vezi http://patents.dts.com. Fabricat sub licenţa obţinută de la DTS Licensing Limited. DTS, Simbolul, DTS și Simbolul împreună, și Digital Surround sunt mărci comerciale înregistrate și/sau mărci comerciale ale DTS, Inc. în Statele Unite și/sau alte țări. © DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.

Pentru brevetele DTS vezi http://patents.dts.com. Fabricat sub licenţa obţinută de la DTS Licensing Limited. DTS, Simbolul și DTS și Simbolul împreună, și DTS Virtual:X sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale DTS, Inc. în Statele Unite și/sau alte țări. © DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.

Marca si logourile **Bluetooth** sunt deținute de Bluetooth SIG, Inc și orice utilizare a acestor mărci de către LG Electronics se face sub licență.

Alte mărci comerciale și denumiri comerciale sunt cele ale proprietarilor respectivi.

HDMI, logo-ul HDMI logo şi Interfaţa Multimedia High-Definition sunt mărci sau mărci înregistrate ale HDMI Licensing LLC din Statele Unite şi din alte ţări.

Specificații

General	
Consum curent	Studiaţi eticheta principală de pe unitate.
	În aşteptare cu conectare la reţea : 1,2 W (dacă toate porturile de reţea sunt activate.)
Adaptor AC	• Model : DA-38A25 • Producător : Asian Power Devices Inc. • Intrare : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 1,2 A • Ieșire : 25 V ⎓ 1,52 A
Dimensiuni (L x H x A)	aprox. 891,0 mm X 57,5 mm X 87,8 mm Fără picior
Temperatura de operare	5 °C la 35 °C
Umiditatea de operare	5 % - 90 %
Alimentare curent Bus	5 V ⎓ 500 mA
Frecvență disponibilă de eșalonare intrare audio digitală	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Format Intrare digitală audio disponibilă	Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM

Intrări/ieşiri	
OPTICAL IN (Intrare audio digitală)	3 V (p-p), mufă optică x 1
PORTABLE IN (Intrare Portabil)	0,32 Vrms (3,5 mm mufă stereo) x 1
HDMI IN	19 pini (tip A, conector HDMI™) x 1
HDMI OUT	19 pini (tip A, conector HDMI™) x 1

Amplificator (Ieșire RMS)	
Total	360 W RMS
Faţă	80 W RMS x 2 (4 Ω la 1 kHz, THD 10%)
Subwoofer	200 W RMS (3 Ω la 80 Hz, THD 10%

Subwoofer fără fir	
Cerințe de alimentare	Studiaţi eticheta principală de pe subwoofer.
Consum curent	Studiaţi eticheta principală de pe subwoofer.
Tip	1 cale 1 difuzor
Impedanţă	3 Ω
Procentaj putere absorbită	200 W RMS
Putere absorbită maximală	400 W RMS
Dimensiuni (L x H x A)	aprox. 171,0 mm x 393,0 mm x 248,5 mm

- Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără o înştiinţare prealabilă.

Întreținere

Manevrarea aparatului

Când se transportă aparatul

Păstrați cutia originală și materialele de ambalare. Dacă trebuie să transportați aparatul, pentru o maximă protecție, reambalați-l așa cum a fost ambalat inițial din fabrică.

Păstrarea curățeniei suprafețelor exterioare

- Nu folosiți lichide volatile, cum ar fi un spray insecticid, în apropierea aparatului.
- Ştergerea cu o presiune prea mare poate deteriora suprafața.
- Nu lăsați produse din cauciuc sau material plastic să vină în contact cu aparatul un timp îndelungat.

Curățarea aparatului

Pentru a curăța playerul, folosiți o cârpă moale, uscată. Dacă suprafețele sunt extrem de murdare, folosiți o cârpă moale umezită cu o soluție slabă de detergent. Nu folosiți solvenți puternici, cum ar fi alcoolul, benzenul sau tinerul, deoarece aceștia pot deteriora suprafața aparatului.

LG

Life's Good