xiaomi Electric Shaver S101 User Manual • 1

Manuale utente Xiaomi Electric Shaver S101 • 13

Manuel d'utilisation de Xiaomi Electric Shaver S101 • 25

Xiaomi Elektrorasierer S101
Bedienungsanleitung • 37

Manual de usuario de Xiaomi Electric Shaver S101 • 49

Instrukcja obsługi golarki elektrycznej Xiaomi S101 • 61

Посібник користувача електробритви Xiaomi Electric Shaver S101 • 73

Manual do utilizador do Barbeador Elétrico Xiaomi S101 • 85

Xiaomi Elektrische Scheerapparaat S101 Gebruikershandleiding • 98

Safety Instructions

WARNINGS

- Keep the appliance dry.
- Detach the hand-held part from the supply cord before cleaning the appliance.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Use only with +5V/0.05V/0.01A supply unit.
- The battery in the appliance is not user replaceable.
- For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with the appliance.
- Do not use the appliance if the battery cannot be recharged.
- Turn off the appliance before removing the trimmer 5 years and above can operate and clean this appliance.
- Persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

CAUTIONS

- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- Do not charge this shaver in humid environments.
- Do not disassemble the body to replace the battery.
- Do not use the shaver in the bathtub.
- The appliance is not suitable for use in a bath or shower.
- Do not expose the appliance or battery to excessive temperatures.
- Be aware of the risk of terminals of the battery-operated appliance or battery being short circuited by metal objects.

Suitable for cleaning under an open water tap

Product Overview

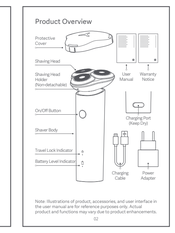

Note: Illustrations of product, accessories, and user interface in the user manual are for reference purposes only. Actual product and functions may vary due to product enhancements.

How to Use

- It is recommended to clean the shaving head before first use.It is normal for the device to be slightly irritated after the first few shaves. It is recommended to regularly use the device to shave, and the irritation for 2 weeks to allow the skin to adapt as quickly as possible.
- Press the on/off button to turn on/off the shaver.
- Apply gentle pressure while shaving your face slowly in circular motions.

Note:
- Do not pull the shaving head holder as it is non-detachable.

Hinweise:
- Die unsachgemäße Verwendung dieses Rasierers kann leicht zu Schäden am Scherkopf führen. Bitte überprüfen Sie vor jeder Verwendung, ob der Scherkopf locker ist. Wenn der Scherkopf nicht mehr sicher befestigt ist, ersetzen Sie ihn bitte sofort. Verwenden Sie den Rasierer nicht, wenn der Scherkopf nicht sicher befestigt ist.
- Tauchen Sie den Rasierer nicht ganz ein, um Schäden zu vermeiden.

Battery Level Indication

Plug the charging cable into the charging port and connect it to a power outlet to start charging. Description of the battery level indicator status is as below:

Battery Level While Charging	Indicator Status
0%–40%	Blinking orange
40%–100%	Blinking white
100%	Keeping white
Battery Level While Working	Indicator Status
40%–100%	Keeping white
20%–40%	Blinking orange
10%–20%	Blinking orange (quickly blinking: unable to turn on)
<10%	Blinking orange (quickly blinking: unable to turn on)

Note: The shaver supports plug-and-play. When the battery is low, you can use the shaver during charging.

CAUTION: Never plug in or use the shaver in the shower or when the charging port is wet.

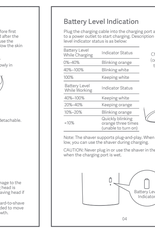

When the shaver cannot be turned on due to a low battery, it will take about 30 minutes after charging. The shaver can be used about 60 minutes after charging for 2 minutes. The shaver when its battery is low. Fully charge the shaver at least once every 6 months if it will not be used for an extended period of time.

Travel Lock

This shaver is equipped with a travel lock to prevent it from accidentally being turned on while it is inside the luggage.

- Enabling the travel lock: When the shaver is turned off, press and hold the on/off button for 2.5 seconds until the motor runs to indicate that the travel lock is enabled. The travel lock indicator will light for 3 seconds and then go off.
- Disabling the travel lock: Press and hold the on/off button for 2.5 seconds until the motor runs to disable the travel lock.

Note: When the travel lock is enabled, if you press the on/off button, the travel lock indicator will blink.

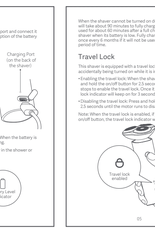

Care & Maintenance

To ensure optimal functionality, please clean the shaver after each use.

1. Make sure the shaver is turned off and is not being charged before cleaning it.

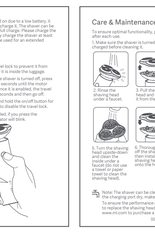

Environmental Protection

When the shaver reaches the end of its service life, please remove the battery from the shaver and dispose of it in accordance with local laws and regulations of the country or region where the shaver is used. If the battery cannot be removed, dispose of the entire shaver according to the regulations on household waste management in your area.

WARNINGS:

- Do not incinerate or dispose of the battery with household waste.
- Do not expose the shaver unless you want to dispose of it. Disconnect the shaver from the power supply.
- Make sure to operate in a safe manner and unplug the shaver before removing the battery.
- Make sure the battery removed from the appliance before it is scrapped.
- The appliance must be disconnected from the supply mains when the battery is removed.
- Keep the battery out of reach of children and animals.

Removing the battery:

Note: Disconnect the shaver from power and make sure the battery is depleted before removing the battery.

1. Use a Phillips screwdriver to remove the screws on the bottom and push out the inner compartment from the bottom.

2. Use a flathead screwdriver to pry open the clips on both sides of the battery compartment cover, then use scissors to cut off the connections between the battery and the circuit board. Use scissors to cut off the positive and negative wires, and dispose of the battery properly after taking it out.

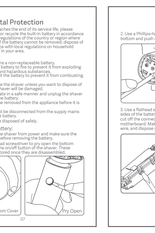

Troubleshooting

Issues	Possible Causes	Solutions
Poor-quality shaving	The cutting head is damaged or worn out.	Replace with a genuine shaving head.
	The shaving head is not properly installed.	Thoroughly clean the shaving head.
Shaver not working after pressing the on/off button	The battery is depleted.	Connect the charging cable.
	The on/off button does not function.	Contact the after-sales service team.
Irritated skin after shaving	Use a certain shaving foam if you don't to adjust to the shaver.	Switch to another shaving foam.
	The charging port may be damaged.	Disconnect the charging cable.
Charging error	The charging ambient temperature is too low or too high.	Charge in an ambient temperature between 5°C and 35°C.
	The shaver is damaged.	Contact the after-sales service team.

Usage time less than 60 minutes after being charged	The ball on the motor is increased in resistance or has been damaged	Thoroughly clean the shaving head.
	Abnormal noise	In normal way.

Specifications

Name: Xiaomi Electric Shaver S101
Model: S101
Operating Voltage/Power: 3.7 V ⎓ 1.1 W
Input: 5 V ⎓ 1 A
IP Rating: IPX7
Charging Port: Type-C
Charging Time: Approx. 60 min

Power Adapter

Input: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0.2 A	Output: 5.0 V ⎓ 1.0 A, 5.0 W
Information	Value and Remarks
Manufacturer's Name	Jiangxi Jiari Anhao Technology Co., Ltd.
Model Identifier	A520-0501000-EU1
Input Voltage	100–240
Input AC Frequency	50/60
Output Voltage	5.0
Output Current	1.0
Output Power	5.0
Average Active Efficiency	73.77
Efficiency at Low Load (10%)	64.588
No-load Power Consumption	0.075

Use only with +5V/0.05V/0.01A supply unit.

Read operator's manual.

Europe-EU Declaration of Conformity

We, Shenzhen Soocas Technology Co., Ltd., hereby, declares that this equipment is in compliance with the applicable harmonization legislations of the European Union. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

WEEE Disposal and Recycling Information

Correct disposal hereby this symbol we waste electrical and electronic equipment (WEEE) as in directive 2012/19/EU, which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

Manufactured for: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Address: Xiaomi Campus, No. 33 Xierqi Middle Street, Haidian District, Beijing, China
Made in China
User Manual Version: V1.0

Istruzioni di sicurezza

AVVERTENZE

- Mantenga l'apparecchio asciutto.
- Staccare la parte manuale dal cavo di alimentazione prima di pulire il dispositivo.
- Questo apparecchio non è destinato all'utilizzo da parte di persone (inclusi bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che siano state fornite istruzioni relative all'uso dell'apparecchio a loro fornite da una persona responsabile della loro sicurezza.
- I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con l'apparecchio.
- Utilizzare solo con un alimentatore +5V/0.05V/0.01A.
- Questo apparecchio contiene batterie non sostituibili.
- Per ricaricare la batteria, utilizzare solo l'alimentatore removibile fornito con l'apparecchio.
- Non ricaricare la batteria, utilizzare solo l'alimentatore removibile fornito con l'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio se la batteria non può essere ricaricata.
- Spegnere l'apparecchio prima di rimuovere il rifinitore.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 5 anni e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni relative all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i pericoli connessi.

AVVISI

- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Non caricare barbieri in ambienti umidi.
- Non smontare il corpo per sostituire la batteria.
- Non utilizzare il rasoio nella vasca da bagno o in una doccia.
- L'apparecchio contiene batterie sostituibili solo da personale adeguatamente formato.
- Per ricaricare la batteria, utilizzare soltanto la base di ricarica rimovibile fornita per ricaricare il rasoio.

Adatto per la pulizia sotto il rubinetto dell'acqua aperto

Panoramica del prodotto

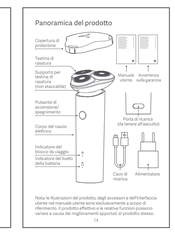

Nota: Le illustrazioni del prodotto, dei accessorio e dell'interfaccia utente nel manuale utente sono esclusivamente a scopo di riferimento. Il prodotto effettivo e le relative funzioni possono variare a causa dei miglioramenti apportati al prodotto stesso.

Come utilizzare

- Si consiglia di pulire la testina di rasatura prima del primo utilizzo. È normale che il rasoio provochi una leggera irritazione della pelle dopo i primi 2 rasoi per semana durante 2 semanate per permettere alla pelle di adattarsi il più velocemente possibile.
- Premere il pulsante di accensione/spegnimento per accendere/spegnere il rasoio.
- Applicare una leggera pressione mentre si rade il viso lentamente con movimenti circolari.

Note:
- Non forzare il supporto della testina di rasatura perché non è staccabile.

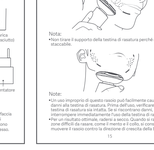

Note:
- Un uso improprio di questo rasoio può facilmente causare danni alla testina di rasatura. Prima dell'uso, verificare che la testina di rasatura sia stabile. Se non è stabile, sostituirla immediatamente con una nuova testina di rasatura.
- Barbare e baci para oltre un resultado ideal. As barbare devem ser afiadas, como o queixo e o pescoço, e recomendável mover o barbeador na direção oposta ao crescimento da barba.

Indicazione del livello della batteria

Inserire il cavo di ricarica nella porta di ricarica e collegarla a una presa di corrente per avviare la ricarica. La descrizione dello stato dell'indicatore del livello della batteria è riportata di seguito:

Livello della Batteria Durante la Ricarica	Stato dell'Indicatore
0%–40%	Arancione lampeggiante
40%–100%	Bianco lampeggiante
100%	Bianco fisso
Livello della Batteria durante il funzionamento	Stato dell'Indicatore
40% a 100 %	Bianco fisso
20% a 40%	Arancione fisso
10% a 20%	Arancione lampeggiante (lampeggiante rapido: non è possibile accendere)
<10%	Arancione lampeggiante (lampeggiante rapido: non è possibile accendere)

Nota: La shaver supporta il plug-and-play. Quando la batteria è scarica, è possibile utilizzare il rasoio durante la ricarica.

ATTENZIONE: Tuttavia, non collegare o utilizzare mai il rasoio sotto la doccia o quando la porta di ricarica è bagnata durante la ricarica.

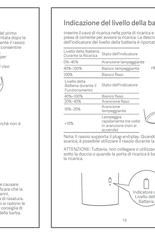

Se il rasoio non si avvia a causa di una batteria scarica, ci vorranno circa 30 minuti per caricarlo completamente. Il rasoio può essere utilizzato per circa 60 minuti dopo una ricarica completa. Si prega di caricare il rasoio quando la batteria è scarica. Caricare completamente il rasoio almeno una volta ogni 6 mesi, se non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.

Blocco da Viaggio

Questo rasoio è dotato di un blocco da viaggio per evitare che venga accesso accidentalmente mentre è all'interno del bagaglio.

- Attivazione del blocco da viaggio: Quando il rasoio è spento, tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento per 2,5 secondi fino all'arresto del motore per attivare il blocco da viaggio. L'indicatore del blocco da viaggio si accende per 3 secondi e poi si spegne.
- Disattivazione del blocco da viaggio: Per disattivare il blocco da viaggio, tenere premuto il pulsante di accensione/ spegnimento per 2,5 secondi finché il motore non funziona.

Nota quando il blocco del viaggio è attivato, se si preme il pulsante di accensione/spegnimento, l'indicatore del blocco da viaggio lampeggia.

Cura e manutenzione

Per garantire un funzionamento ottimale, pulire il rasoio dopo ogni utilizzo.

1. Prima di procedere alla pulizia, accertarsi che il rasoio sia spento e non in carica.

Protezione ambientale

Quando il rasoio raggiunge la fine del suo utilizzo, rimuovere la batteria dal rasoio e smaltirla in conformità alle leggi e ai regolamenti locali del paese o della regione in cui viene utilizzato il rasoio senza utilizzarlo. Se non è possibile rimuovere la batteria, smaltire l'intero rasoio in base ai regolamenti locali sulla gestione dei rifiuti domestici in vigore nella propria zona.

AVVERTENZE:

- Non incenerire o smaltire una batteria non sostituibile.
- Non esporre a batteria al fuoco per evitare che esploda o rilasci sostanze tossiche o pericolose.
- Non provocare un cortocircuito se la batteria para evitar que se queme o provoque un incendio.
- Non esporre la batteria a metodi che possano causare la fuoriuscita di liquido infiammabile o il gas.
- Non esporre la batteria a pressione atmosferica bassa che può causare esplosioni o la fuoriuscita di liquido infiammabile o gas.
- Spegnere il rasoio prima di rimuovere la batteria.
- Assicurarsi di aver spento il rasoio e di aver scollegato la spina dalla presa di corrente.
- La batteria deve essere smaltita in modo sicuro.

Rimozione della batteria:

Nota: Prima di rimuovere la batteria, scollegare il rasoio dall'alimentazione e accertarsi che la batteria sia esaurita.

1. Utilizzare un piccolo cacciavite a testa piatta per fare leva sui coperchi su entrambi i lati del vano batteria, quindi utilizzare le forbici per tagliare i collegamenti tra la batteria e la scheda madre. Assicurarsi di non contorcicolare il filo di collegamento della batteria. Smaltire la batteria in modo sicuro dopo averla estratta.

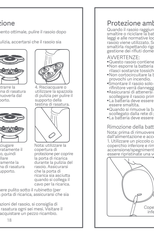

2. Utilizzare un cacciavite con testa a croce per rimuovere le viti sul fondo e spingere fuori il vano interno dal fondo.

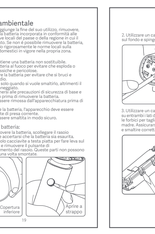

3. Utilizzare un cacciavite a testa piatta per fare leva sulle clip su entrambi i lati del coperchio del vano batteria, quindi utilizzare le forbici per tagliare i collegamenti tra la batteria e la scheda madre. Assicurarsi di non contorcicolare il filo di collegamento della batteria. Smaltire la batteria in modo sicuro dopo averla estratta.

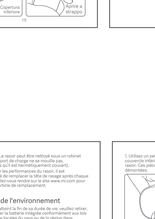

Risoluzione dei problemi

Problemi	Cause Possibili	Soluzioni
Resa non di qualità scadente	La testina di rasatura è danneggiata o usurata.	Sostituire con una testina di rasatura originale.
Il rasoio non funziona premendo il pulsante di accensione/ spegnimento	La batteria è esaurita.	Collegare il cavo di ricarica per caricarlo.
	Il pulsante di accensione/spegnimento non funziona.	Contattare il servizio di assistenza post-vendita.
Pelle irritata dopo la rasatura	Il rasoio è usato per la prima volta.	Il rasoio deve essere usato per 2 settimane per aiutare la pelle ad adattarsi più velocemente.
	Il rasoio è danneggiato.	Contattare il servizio di assistenza post-vendita.

Tempo di utilizzo inferiore a 60 minuti dopo una carica completa	La sfera del motore aumenta perché la resistenza è più alta o non è stata pulita per molto tempo.	Pulire accuratamente la testina di rasatura.
	Può essere causata dal metodo di pulizia errato o da densità della barba.	Riavvio normalmente.

Se quella sopra uno non funziona, carga o cargare un campo.

Error de carga

El tiempo de uso es inferior a 60 minutos después de una carga completa

Se puede usar uno sin cable de carga, por favor, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

El problema puede ser causado por la batería. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

Barbera se ve dejarse se normalmente.

Especificaciones

Nombre: Barbeador Eléctrico Xiaomi S101
Modelo: S101
Tensión / Potência operacional: 3.7 V ⎓ 1.1 W
Entrada: 5 V ⎓ 1 A
Classificação do IP: IPX7
Porta de carregamento: tipo-C
Tempo de carregamento: aprox. 90 min

Alimentatore

Ingresso: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0.2 A	Uscita: 5.0 V ⎓ 1.0 A, 5.0 W
Informazioni	Valore e precisazioni
Nome del produttore	Jiangxi Jiari Anhao Technology Co., Ltd.
Identificativo del modello	A520-0501000-EU1
Tensione di entrata	100–240
Frequenza di entrata CA	50/60
Uscita di tensione	5.0
Corrente di uscita	1.0
Potenza di uscita	5.0
Efficienza media attiva	73.77
Efficienza a bassa carica (10%)	64.588
Consumo di energia senza carico	0.075

Utilizza solo con l'unità di alimentazione +5V/0.05V/0.01A.

Leggi il manuale dell'operatore.

Europa - Dichiarazione di conformità europea

Con la presente, Shenzhen Soocas Technology Co., Ltd. dichiara che questo apparecchio è conforme alle direttive applicabili e alle norme europee, nonché ai relativi emendamenti. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio dei RAEE

Tutti i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) secondo la direttiva 2012/19/UE, che non devono essere mischiati con rifiuti domestici indifferenziati. Al contrario, è necessario proteggere l'ambiente e la salute umana consegnando i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche a un punto di raccolta designato per il riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nominato dal governo o dalle autorità locali. Un corretto smaltimento e riciclaggio aiuterà a prevenire conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Per ulteriori informazioni sulla sede e sui termini e le condizioni di tali punti di raccolta, contattare l'installatore o le autorità locali.

Fabbricato per: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Indirizzo: Xiaomi Campus, No. 33 Xierqi Middle Street, Haidian District, Beijing, China
Made in China
Versione manuale utente: V1.0

Consignes relatives à la sécurité

AVERTISSEMENTS

- Conservez l'appareil au sec.
- Débranchez la partie manuelle du cordon d'alimentation avant de nettoyer l'appareil à lame.
- Cet appareil n'a pas été conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ne disposant pas de l'expérience ou des connaissances nécessaires, sauf sous la surveillance ou après avoir reçu des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité par une personne responsable de leur sécurité.
- Il est conseillé de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Utilisez-le avec un bloc d'alimentation +5V/0.05V/0.01A uniquement.
- Cet appareil contient des batteries non remplaçables.
- Pour charger la batterie, utilisez uniquement le bloc d'alimentation amovible fourni avec l'appareil.
- Ne rechargez pas la batterie, utilisez uniquement le bloc d'alimentation amovible fourni avec l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil si la batterie ne peut pas être rechargée.
- Éteignez l'appareil avant de retirer la tondeuse.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants d'au moins 8 ans, des personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites ou encore manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils aient reçu des instructions sur son utilisation sûre et qu'ils en comprennent les risques inhérents.

PRÉCAUTIONS

- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Ne chargez pas en charge le rasoir dans des environnements humides.
- Ne démontez pas le corps pour remplacer la batterie.
- Ne pas utiliser l'appareil dans la baignoire ou la douche.
- L'appareil n'est pas approprié pour une utilisation dans la salle de bains ou la douche.
- Ne pas exposer l'appareil ou la batterie à des températures excessives.
- Soyez conscient du risque de court-circuit des bornes de la batterie ou de la pile de l'appareil ou de la batterie par des objets métalliques.

Adapté pour le nettoyage sous l'eau du robinet ouvert

Présentation du produit

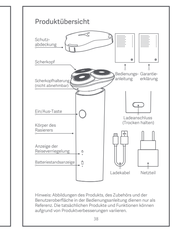

Remarque : Les illustrations du produit, les accessoires et l'interface utilisateur présents dans le manuel d'utilisation sont uniquement fournis à titre de référence. Le produit et les fonctions effectives peuvent varier en raison des améliorations apportées au produit.

Utilisation

- Il est recommandé de nettoyer la tête de rasage avant la première utilisation. Il est normal que la peau soit légèrement irritée après les premiers rasages. Il est recommandé d'utiliser régulièrement le rasoir pour raser, et l'irritation pendant 2 semaines pour permettre à la peau de s'adapter le plus rapidement possible.
- Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer/éteindre le rasoir.
- Appliquez une légère pression tout en vous rasant le visage en effectuant des mouvements circulaires.

Remarque :
- Ne tirez pas sur le support de la tête de rasage, car il est non-détachable.

Remarques :
- N'ayez jamais recours à un rasoir présentant une tête de rasage endommagée. Avant chaque utilisation, vérifiez que la tête de rasage est bien fixée. Si elle ne l'est pas, remplacez-la immédiatement.
- Ne rasez pas votre peau si elle est irritée ou présente des blessures.

Indication du niveau de batterie

Branchez le câble de charge au port de charge et connectez-le à une prise de courant pour démarrer la charge. La description de l'état de l'indicateur de niveau de batterie est la suivante :

Niveau de batterie pendant la charge	Statut de l'indicateur
0 % – 40 %	Orange clignotant
40 % – 100 %	Blanc clignotant
100 %	Blanc fixe
Niveau de batterie lors de l'utilisation	Statut de l'indicateur
40 % – 100 %	Blanc fixe
20 % – 40 %	Orange fixe
10 % – 20 %	Orange clignotant
< 10 %	Clignotement rapidement à l'orange (vous ne pouvez pas l'allumer)

Remarque : Le rasoir prend en charge le branché prêt à l'emploi. Lorsque la batterie est faible, vous pouvez utiliser le rasoir pendant la charge.

ATTENTION : N'utilisez ou ne connectez jamais le rasoir sous la douche ou lorsque le port de charge est mouillé.

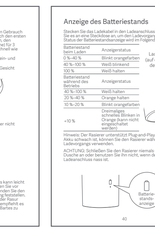

environ 60 minutes en pleine charge. Veuillez charger le rasoir électrique lorsque sa batterie est faible. Chargez complètement le rasoir électrique au moins une fois tous les 6 mois, s'il ne sera pas utilisé pendant une période prolongée.

Verrouillage de voyage

Cette tondeuse est équipée d'un verrouillage de voyage permettant d'éviter qu'il ne s'allume accidentellement lorsqu'il se trouve à l'intérieur des bagages.

- Activation du verrouillage de voyage : Lorsque le rasoir est éteint, appuyez et maintenez le bouton marche/arrêt pendant 2,5 secondes jusqu'à ce que le moteur s'arrête pour activer le verrouillage de voyage. L'indicateur de verrouillage de voyage s'allume pendant 3 secondes puis s'éteint.
- Désactivation du verrouillage de voyage : Appuyez et maintenez le bouton marche/arrêt pendant 2,5 secondes jusqu'à ce que le moteur fonctionne pour désactiver le verrouillage de voyage.

Remarque : Lorsque le verrouillage de voyage est activé, si vous appuyez sur le bouton marche/arrêt, le voyant de verrouillage de voyage clignote.

Entretien et maintenance

Pour garantir un fonctionnement optimal, nettoyez le rasoir après chaque utilisation.

1. Assurez-vous que le rasoir est éteint et qu'il n'est pas chargé.

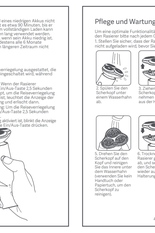

Entretien et maintenance

Pour garantir un fonctionnement optimal, nettoyez le rasoir après chaque utilisation.

1. Assurez-vous que le rasoir est éteint et qu'il n'est pas chargé.

Remarque : Le rasoir peut être nettoyé sous un robinet (pour que le port de charge ne se mouille pas, assurez-vous qu'il est hermétiquement couvert). Pour garantir les performances du rasoir, il est recommandé de remplacer la tête de rasage après chaque année d'utilisation. Vous pouvez vous rendre dans un centre de service après-vente pour acheter un article de remplacement.

Protection de l'environnement

Lorsque le rasoir atteint la fin de sa durée de vie, veuillez retirer, démonter ou recycler la batterie intégrée conformément aux lois et réglementations locales du pays ou de la région dans lesquelles le rasoir est utilisé. Si la batterie ne peut pas être retirée, débarrassez-vous en conformément aux lois et réglementations locales sur la gestion des déchets ménagers applicables dans votre région.

AVERTISSEMENTS :

- Ne jamais installer une batterie qui ne peut être remplacée.
- Ne jetez pas votre batterie au feu pour éviter qu'elle n'explose ou ne provoque de courts-circuits ou d'incendie.
- Ne pas provoquer de court-circuit sur la batterie pour l'empêcher de brûler et de provoquer un incendie.
- Ne pas exposer la batterie à une pression d'air très basse, susceptible d'entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Assurez-vous d'utiliser le rasoir en toute sécurité et débranchez le rasoir avant de retirer la batterie.
- La batterie doit être retirée de l'appareil avant d'être éliminée.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation lorsque la batterie est retirée.
- Le retrait de la batterie doit être effectué par un professionnel.

Le retrait de la batterie :

Remarque : Débranchez le rasoir de toute source d'alimentation et assurez-vous que la batterie est déchargée avant de la retirer.

1. Utilisez un petit tournevis standard pour ouvrir le couvercle inférieur et retirez le bouton marche/arrêt du rasoir. Ces pièces ne peuvent pas être restaurées une fois retirées.

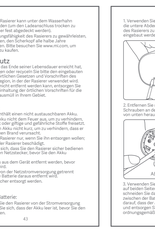

2. Utilisez un tournevis cruciforme de marque Philips pour retirer les vis du bas et libérer le compartiment intérieur depuis le bas.

3. Utilisez un petit tournevis standard pour ouvrir les clips des deux côtés du couvercle du compartiment de la batterie, puis l'aide des ciseaux, coupez les fils de connexion entre la batterie et la carte mère. Assurez-vous de ne pas provoquer de court-circuit entre la batterie et la carte mère. Une fois que vous l'avez retirée, débarrassez-vous de la batterie de manière appropriée.

Dépannage

Problèmes	Causes possibles	Solutions
Rasage de mauvaise qualité	La tête de rasage est usée ou abîmée.	Remplacez-la par une tête de rasage d'origine.
	La tête de rasage n'est correctement installée.	Nettoyez soigneusement la tête de rasage.
Le rasoir ne fonctionne pas après avoir appuyé sur le bouton marche/arrêt	La batterie est déchargée.	Connectez le câble de charge.
	Le bouton marche/arrêt ne fonctionne pas.	Contactez l'équipe du service après-vente.
Peau irritée après le rasage	Vous utilisez une mousse à raser qui ne vous convient pas.	Changez de mousse à raser.
	Votre peau est sensible.	Utilisez le rasoir 2 à 3 fois par semaine pour permettre à votre peau de s'habituer le plus rapidement possible.

Specifications

Nom: